

# FREECOM Network MediaPlayer Drive-In Kit



HANDLEIDING

Rev. 538

## Geachte gebruiker,

Hartelijk bedankt voor de aankoop van de Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit, een geheel nieuwe digitale multimedia-speler die dual data acces mode via 3.5" HDD inside (niet meegeleverd) en 10/100Mbps Network ondersteunt. Met deze speler geniet u probleemloos van digitale films, digitale muziek, digitale foto's vanaf een 3.5" harde schijf (indien ingebouwd) en vanaf alle PC's in uw netwerk, direct op uw TV of hifi-installatie.

**Freecom Technologies • Germany**  
**[www.freecom.com](http://www.freecom.com)**

### **Attentie!**

Alle rechten voorbehouden. Namen van in dit handboek beschreven producten dienen uitsluitend ter identificatie en zijn eventueel handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun desbetreffende eigenaars. Het beschreven apparaat is bedoeld voor thuis of op kantoor.

Attentie! Dit apparaat voldoet aan de norm EN55022 klasse A. In woongebieden kan dit apparaat leiden tot radiostoringen. In dit geval moet de gebruiker passende maatregelen nemen en zelf de verantwoording en kosten hiervoor dragen. Het apparaat mag niet in de omgeving van of in combinatie met levensinstandhoudende systemen worden gebruikt.

Freecom Technologies stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruik van een Freecom-systeem. Alle rechten voorbehouden. Verbeteringen van onze producten onder voorbehoud.

## Gebruikershandboek

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Algemeen .....                                 | Pagina 4 |
| Waarschuwing- en veiligheidsaanwijzingen ..... | Pagina 6 |
| Productoverzicht .....                         | Pagina 8 |

### Hoofdstuk 1:

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Gebruik als externe USB harde schijf ..... | Pagina 10 |
|--------------------------------------------|-----------|

### Hoofdstuk 2:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| PC toegang via netwerk ..... | Pagina 32 |
|------------------------------|-----------|

### Hoofdstuk 3:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Gebruik als multimedia-speler ..... | Pagina 50 |
| Technische gegevens .....           | Pagina 78 |

## Inleiding

- Dual Data Access Mode via 10/100Mbps LAN en 3.5" harde schijf (indien geïnstalleerd)
- Digitale multimedia-speler via uw tv thuis of in de auto
- USB 2.0 extern geheugen via PC (NTFS, FAT32)
- Audio - Stereo, digitaal coaxiaal & Optical 5.1ch. geluid
- Video - Composite, S-video, HD-component 480p, 720p, 1080i
- DVD Manager - Afspelen van DVD-bestanden en originele DVD-titels
- Firmware kan worden aangepast.

## Inhoud van de levering

Controleer de inhoud van de levering. Het volgende moet zijn geleverd:

- Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit, voetsteun
- Afstandsbediening & batterij
- Composite + Stereo L-R kabel
- USB-kabel
- LAN-kabel
- Stroomadapter
- CD met handleiding en USB 2.0 driver voor WIN98SE

## Minimum systeemvereisten

### USB vereisten

- Windows 98SE, ME, 2000, XP / MAC OS X 10.1 of hoger / Linux 2.4.x of hoger
- Beschikbare USB 2.0, 1.1-poort (USB 2.0 aanbevolen)\*

### Netwerkvereisten

- Windows 98SE, ME, 2000, XP
- Beschikbare 10/100 Ethernet LAN-poort, RJ-45 (100Mbps aanbevolen)
- LAN-kabel (cross-wired of standaard - zie pagina 28 2.1)

\* USB 2.0 is compatibel vanaf USB 1.1. Voor optimale prestaties van de Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit moet uw PC zijn uitgerust met een USB 2.0-poort. USB 2.0 PCI host controllers zijn afzonderlijk verkrijgbaar op [www.freecom.com](http://www.freecom.com).

## Voorzorgsmaatregelen

- Wij raden dringend aan om de gegevens van de geïnstalleerde harde schijf regelmatig op een veilige drager te kopiëren. Freecom stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van gegevens van de ingebouwde harde schijf.
- Haal de stroomadapter eruit als het apparaat langere tijd niet gaat worden gebruikt.
- Het apparaat ondersteunt geen DivX, XviD codec van videobestanden met GMC, Qpel-optie.
- Schakel de stroom niet uit als er een bestand wordt afgespeeld.
- We raden aan om (indien aangesloten op PC) een USB-kabel te gebruiken die korter is dan 3 meter.
- Bij gebruik van een USB 1.1 host adapter werkt het apparaat met USB 1.1-snelheid.
- Bij gebruik van een harde schijf kleiner dan 6 GB bestaat gevaar voor beschadiging of verlies van gegevens. We raden aan om een harde schijf groter dan 6GB te gebruiken.

**Opmerking: Formateer de harde schijf alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Als de harde schijf niet wordt geformatteerd, herkent de PC deze niet.**

## Waarschuings- en veiligheidsaanwijzingen

Onderstaande aanwijzingen lezen en opvolgen. Dit is nodig om letsel, beschadiging van het apparaat en andere beschadiging te voorkomen, en om veilig gebruik van het apparaat te garanderen. Niet-opvolgen van de aanwijzingen kan leiden tot verkeerde werking van het apparaat.

Voor optimaal gebruik van uw Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen. Als u dit niet doet, vervalt de garantie en kan de Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit worden beschadigd.

- Ontkoppel de Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit met het besturingssysteem (optie "unplug or eject hardware" / verwijderen van hardware in de taakbalk van Windows) voordat u de USB-kabel er uittrekt en het apparaat uitschakelt. Anders kunnen er gegevens verloren gaan.
- Ontkoppel de Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit tijdens de gegevensoverdracht niet van uw PC. Dit kan leiden tot gegevensverlies en apparaatstoringen. Voer in dit geval het dienstprogramma van de ScanDisk uit.

- Laat de Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit niet vallen en stel hem niet bloot aan schokkerige bewegingen ; dit kan leiden tot gegevensverlies en beschadiging van de harde schijf.
- Gebruik de Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit niet bij een omgevingstemperatuur lager dan 10°C of hoger dan 45°C.
- Als de Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht, wacht dan eerst tot het station zich aan de temperatuur heeft aangepast, alvorens het apparaat te gebruiken. Anders kan er zich in het station condensatie vormen; dit kan leiden tot storingen in het station.
- Plaats geen vloeistoffen of drankjes op de Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit. Vloeistoffen die in aanraking komen met de elektrische componenten in het station beschadigen dit en veroorzaken storingen.
- Gebruik de Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit niet in zeer stoffige omgevingen. Stof in de behuizing kan de elektrische componenten beschadigen en leiden tot storingen van het station.
- Gebruik de Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit niet in de buurt van magnetische velden.
- Bij langdurig gebruik kan de Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit zeer warm worden.


### **Verder is garantie niet van toepassing op:**

- Beschadigingen of problemen die ontstaan door: bewust of onbewust niet-reglementair gebruik, ongevallen, ombouwen, verkeerde stroomsterkte of spanning.
- Apparaten waaraan werd gesleuteld, of waarvan het garantiezegel of het serienummer werd beschadigd.
- Apparaten zonder garantiezegel of serienummeraanduiding.
- Accu's en alle gebruiksartikelen die werden meegeleverd.

## Productoverzicht

### 1. VOORAANZICHT

Alle algemene functies kunnen worden uitgevoerd met de toetsen op het apparaat, zonder de afstandsbediening.

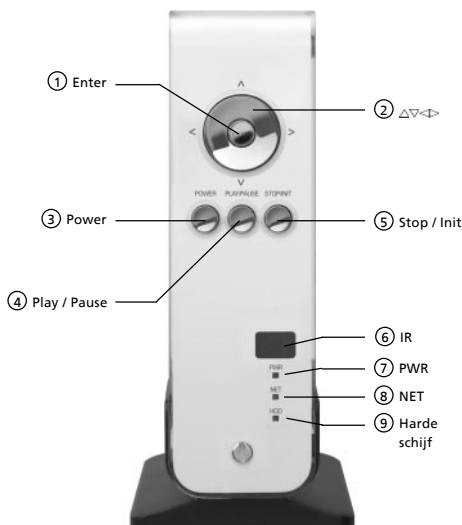

- |                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ① ENTER                                        | Bestand selecteren of afspelen                              |
| ② $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ | Navigatietoets, omhoog, omlaag, links, rechts               |
| ③ POWER                                        | Stroom aan, uit                                             |
| ④ PLAY / PAUSE                                 | Speelt alle bestanden van het geselecteerde bestand / pauze |
| ⑤ STOP / INIT                                  | Stop / Terug naar mode-selectiescherm                       |
| ⑥ IR                                           | IR-ontvangstbereik voor de afstandsbediening                |
| ⑦ PWR                                          | Power LED                                                   |
| ⑧ NET                                          | Netwerk LED                                                 |
| ⑨ Harde schijf                                 | Harde schijf LED                                            |

## 2. ACHTERAANZICHT




- |              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ① IR-EXT     | Aansluiting externe afstandsbediening IR-ontvanger            |
| ② USB        | Aansluiting USB-kabel                                         |
| ③ OPTICAL    | Aansluiting optical kabel voor 5.1 ch. digitale audiouitgang  |
| ④ S-VIDEO    | Aansluiting voor S-video voor videouitgang                    |
| ⑤ COAXIAL    | Aansluiting coaxiale kabel voor 5.1 ch. digitale audiouitgang |
| ⑥ Y, PB, PR  | Aansluiting component Y, Pb, Pr kabel voor videouitgang       |
| ⑦ LAN        | Aansluiting LAN-kabel voor netwerk                            |
| ⑧ PWR        | Aansluiting stroomkabel                                       |
| ⑨ CVBS       | Aansluiting compositekabel voor videouitgang                  |
| ⑩ STEREO L-R | Aansluiting stereokabel voor audiouitgang                     |


## Hoofdstuk 1: Gebruik als externe USB harde schijf

### 1.1 Harde schijf plaatsen

- Gebruik alleen een 3.5" IDE harde schijf voor desktop.
- Harde schijf moet worden geschakeld als "Master". Maar als de Hard Drive "Single" mode ondersteunt, probeer dan "Single" mode in te stellen.

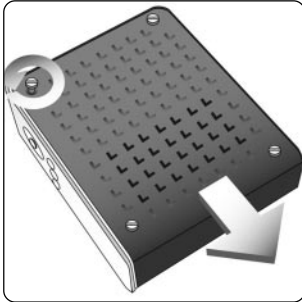

1. Verwijder de 4 schroeven en open de afdekking door deze in de richting van de pijl te schuiven

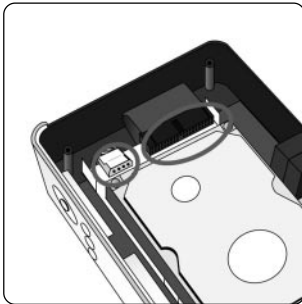

2. Sluit de voeding en IDE 40-polige connector aan op de harde schijf.



3. Sluit de afdekking door deze in de richting van de pijl te schuiven.



4. Plaats de 4 schroeven weer

## 1.2 Aansluiten van de player op de PC

1. Sluit de USB-kabel aan op de player, en verbind het voedingsapparaat met de gelijkstroombus van de player.
2. Sluit het voedingsapparaat aan op het stopcontact.
3. Sluit de player aan op de USB-poort van de PC.
4. Schakel het apparaat in door drukken op toets Power on-off (aan-uit)
5. Windows 2000 en Windows XP herkennen de player automatisch als USB-station; u kunt de player dus gebruiken zonder de installatie van een stuurprogramma.

**Aanwijzing: Voor gebruik onder Windows98SE moet het USB 2.0-stuurprogramma van de handboek-CD worden geïnstalleerd.**

6. Als de player niet wordt herkend: controleer of de USB-kabel goed op het apparaat en op de PC is aangesloten.

## 1.2.1 Installeren van de Freecom Personal Media Suite

1. Plaats de "Manual • Applikation • Driver" CD in uw CD-station. Het Freecom startmenu verschijnt:



- Kies "Start" in de hoofddirectory, als de software niet automatisch opent.
2. Kies "Driver (Win 98)". Installeren van de Freecom Personal Media Suite wordt nu gestart. Volg de instructies op het scherm op en bevestig met "Volgende" om met installeren door te gaan.

## 1.3 Ingebouwde harde schijf via USB formatteren

Als de ingebouwde harde schijf niet is geformatteerd herkent een PC deze niet. Formateer de harde schijf volgens onderstaande instructies. Als de harde schijf al is geformatteerd, kunnen onderstaande stappen worden overgeslagen en kan er worden verdergegaan met "1.4 Gegevens kopiëren via USB".

## Bestandssysteemkenmerken

Bekijk onderstaande tabellen voor een overzicht:

### Ondersteuning van de bestandssystemen door verschillende besturingssystemen

| Bestandsysteem<br>Besturingssysteem | FAT | FAT32 | NTFS             |
|-------------------------------------|-----|-------|------------------|
| Windows 98SE                        | ja  | ja    | niet-ondersteund |
| Windows ME                          | ja  | ja    | niet-ondersteund |
| Windows 2000                        | ja  | ja    | ja               |
| Windows XP                          | ja  | ja    | ja               |

### Maximale grootte van een partitie

| Bestandsysteem<br>Besturingssysteem | FAT     | FAT32      | NTFS   |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| Windows 98SE                        | 2 GB    | 60 GB *1,2 | n.v.t. |
| Windows ME                          | 2 GB    | 2 TB *2    | n.v.t. |
| Windows 2000                        | 4 GB *3 | 32 GB      | 16 TB  |
| Windows XP                          | 4 GB *3 | 32 GB      | 16 TB  |

### Voorbeeld van een partitie met verschillende bestandssystemen op een Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit

| Totale omvang<br>Bestandsysteem |      |       |
|---------------------------------|------|-------|
| 120 GB                          | 90GB | 30 GB |

Bovenstaand voorbeeld geeft een goede oplossing voor gebruikers onder Windows 2000 of XP weer die af en toe gegevens met PC's uitwisselen waarop Windows 98 of ME is geïnstalleerd.

Voor het opslaan van gegevens onder Windows 2000 of XP kunnen beide partities worden gebruikt, terwijl onder Windows 98 en ME alleen de FAT32-partitie kan worden gebruikt, omdat NTFS-partities door het besturings-systeem niet worden herkend.

\*1: Voor Windows 98SE is bij harde-schijfgroottes hoger dan 60 GB een patch noodzakelijk. Verdere informatie en een downloadkoppeling vindt u op de Microsoft website onder: <http://support.microsoft.com>.

\*2: De harde-schijfcapaciteit wordt bij "fdisk" niet juist weergegeven!

\*3: FAT-partities met een grootte van meer dan 2 GB kunnen alleen door Windows 2000 of XP worden beheerd.

Let op de volgende aanwijzingen om de Network MediaPlayer-35 drive in kit aan uw wensen aan te passen.

## 1.3.1 Partitioneren van de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit onder Windows 98SE en Windows ME

Alleen Windows 98SE: De FDISK-versie die met uw besturingssysteem werd geïnstalleerd is niet in staat om harde-schijfgroottes van meer dan 64 GB te herkennen.


Windows 98SE/ME: Bij grote partities toont FDISK niet de juiste grootte! U kunt deze onnauwkeurige weergave negeren omdat het resultaat van de partitie toch in orde is.

Verdere informatie en een downloadkoppeling vindt u in artikel 263044 van de "Microsoft Knowledge Base" op de Microsoft website onder: <http://support.microsoft.com>.

## Maken van een partitie op de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit onder Windows 98 SE / ME


De volgende stappen leiden u door het proces waarmee u partities op de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit onder Windows 98 en Windows ME maakt. Na deze voorgang is uw Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit klaar om te worden gebruikt en verschijnt met een stationsletter in "Deze computer".

1. Klik op "Start".
2. Kies "Uitvoeren"
3. Voer een "fdisk" in en bevestig met "OK"

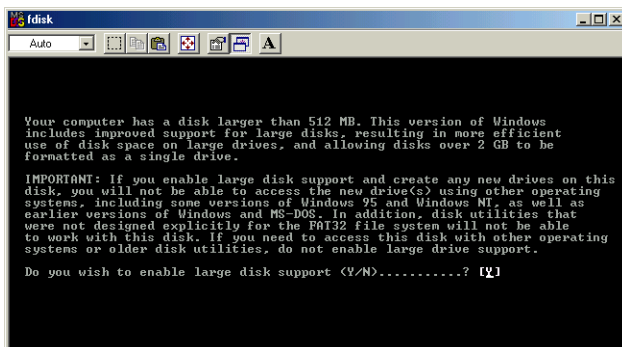


4. Beantwoord de vraag of de ondersteuning moet worden geactiveerd door indrukken van de Enter-toets. FAT32 is nu geactiveerd.

5. Kies de optie "5 (huidige harde schijf wisselen)" door eerst toets "5" en dan de Enter-toets in te drukken.

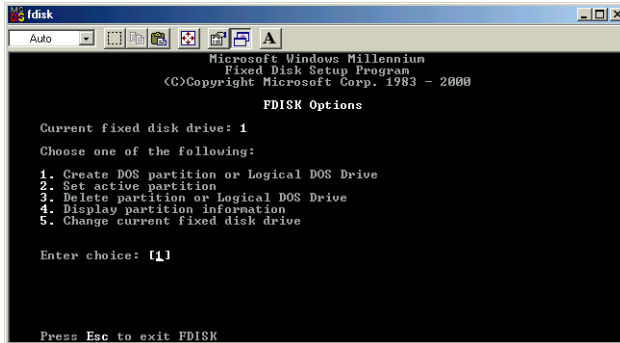

6. Kies het nummer van het station waarbij geen waarde maar alleen een procentstijl zichtbaar is. Neem dit nummer van de erbij horende harde schijf over en bevestig deze door indrukken van de Enter-toets.


De Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit is nu geactiveerd en kan worden gepartitioneerd.

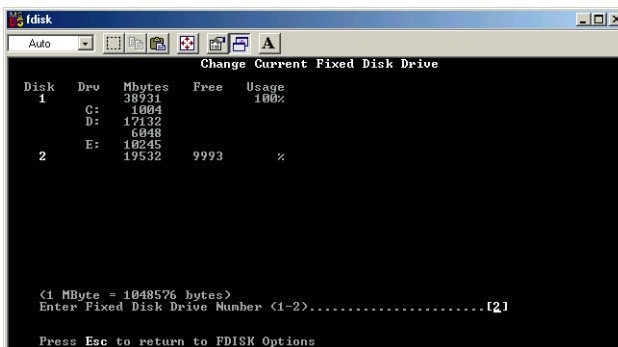

**Waarschuwing: De grootte van partities op grote harde-schijven wordt eventueel verkeerd weergegeven. Het resultaat van de partitie is toch juist.**

7. Kies optie "1 (DOS-partitie of logisch DOS-station maken)" door eerst toets "1" en vervolgens de Enter-toets in te drukken.
8. Selecteer weer optie "1 (primaire DOS-partitie maken)" door eerst toets "1" en dan de Enter-toets in te drukken.

Wacht tot de stationsintegriteit volledig is gecontroleerd.

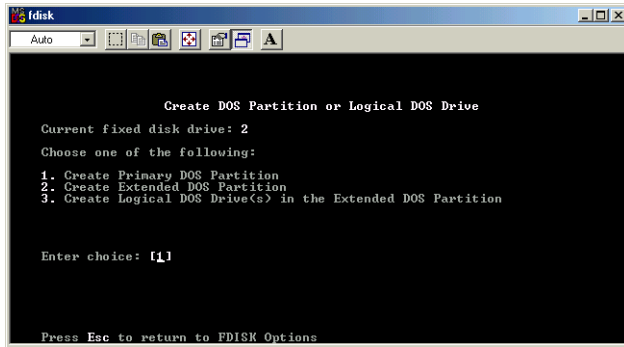

9. Als u slechts een partitie nodig heeft, beantwoordt dan de vraag of de maximaal beschikbare geheugencapaciteit voor de primaire DOS-partitie moet worden gereserveerd met "J" (ja). Als u meerdere partities wilt maken, ga dan eerst naar het volgende punt over het maken van twee of meerdere partities op de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit onder Windows 98 en Windows ME".

Er wordt nu eerst een enkele partitie over de gehele harde schijf gemaakt. Wacht tot de integriteitscontrole voor het station is afgesloten.

10. Druk op de "ESC"-toets om terug te keren naar de FDISK-opties.
11. Druk de "ESC"-toets opnieuw in, om het venster van FDISK te sluiten. De Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit is nu gepartitioneerd.
12. Beëindig gebruik van de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit met de "Hot-Unplug"-pictogrammen in de rechter onderhoek van het scherm en scheid de verbindingkabel van de computer. Sluit de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit vervolgens weer aan op uw computer. Deze wordt door het besturingssysteem herkend.

Als Windows probeert toegang tot de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit te krijgen, verschijnt eerst een foutmelding - deze wordt veroorzaakt doordat het station nog niet werd geformatteerd.

## **Maken van twee of meerdere partities op de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit onder Windows 98 en Windows ME**

1. Herhaal de stappen 1-7 van het vorige gedeelte (maken van een partitie op de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit onder Windows 98 SE / ME).
2. Beantwoord de vraag of de maximaal beschikbare geheugencapaciteit voor de primaire DOS-partitie moet worden gereserveerd met "N" (nee).
3. Voer ofwel de grootte of de procentuele waarde voor de partitiegrootte in. Druk de Enter-toets in en wacht tot de stationsintegriteit volledig is gecontroleerd.
4. Druk op de "ESC"-toets om terug te keren naar de FDISK-opties.
5. Kies optie "1 (DOS-partitie of logisch DOS-station maken)" door eerst toets "1" en vervolgens de Enter-toets in te drukken.

6. Kies optie "2 (uitgebreide DOS-partitie maken)" door indrukken van de "2" en bevestigen met de Enter-toets.  
Wacht tot de stationsintegriteit volledig is gecontroleerd.
7. Voer ofwel de grootte of de procentuele waarde voor de partitiegrootte in, of druk de Enter-toets in om de voorgestelde waarde te accepteren.
8. Bevestig met de "ESC"-toets om naar de selectie terug te keren en wacht tot de stationsintegriteit volledig is gecontroleerd.
9. Er moet nu een logisch station worden bepaald. Voer de grootte van het logische station in of bevestig de voorgestelde waarde door indrukken van de Enter-toets.
10. Druk op de "ESC"-toets om terug te keren naar de FDISK-opties.
11. Druk de "ESC"-toets opnieuw in, om het venster van FDISK te sluiten. De Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit is nu gepartitioneerd.
12. Beëindig gebruik van de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit met de "Hot-Unplug"-pictogrammen in de rechter onderhoek van het scherm en scheid de verbindingskabel van de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit. Verbind vervolgens de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit weer met uw computer. Deze wordt door het besturingssysteem herkend.

Als Windows probeert toegang tot de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit te krijgen, verschijnt eerst een foutmelding - deze wordt veroorzaakt doordat het station nog niet werd geformatteerd.

### **Formatteren of partitioneren van de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit onder Windows 98SE en Windows ME**

1. Dubbelklik op het pictogram Deze computer op de desktop.
2. Met een klik op de rechter muisknop op het Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit-symbool opent u het contextmenu. Kies "formatteren".
3. Voer nu een volledige formattering van het station uit. U kunt hier ook een stationsnaam bepalen.
4. Nadat u de selectie heeft voltooid, klikt u op "Start".

**Waarschuwing: Selecteren van een verkeerd station leidt tot gegevensverlies. Controleer of u het juiste station heeft geselecteerd.**

5. Bevestig de volgende melding met "OK"
6. Na het formatteren kunt u een Disk Scan uitvoeren. Volg hiervoor de Windows-hulp. Als u geen ScanDisk wilt uitvoeren, sluit dan gewoon het meldingvenster.  
Herhaal deze stappen voor elke partitie, als er meer dan een partitie wordt gemaakt.

Uw Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit is hiermee klaar voor gebruik en kan als een interne harde schijf voor het opslaan van gegevens worden gebruikt.

### **Wissen van een partitie van de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit onder Windows 98SE / ME**

In de volgende punten wordt toegelicht hoe een partitie van de Network MediaPlayer-35 drive in kit kan worden gewist:


1. Klik op "Start".
2. Kies "Uitvoeren".
3. Voer een "fdisk" in en bevestig met "OK".
4. FDISK wordt gestart. Beantwoord de vraag of de ondersteuning moet worden geactiveerd door indrukken van de Enter-toets. FAT32 is nu geactiveerd.
5. Kies de optie "5 (huidige harde schijf wisselen)" door eerst toets "5" en dan de Enter-toets in te drukken.
6. Kies het nummer van de harde schijf die moet worden gewist. **WAARSCHUWING:** Controleer of het juiste station werd gekozen. Selecteren van een verkeerd station leidt tot gegevensverlies!
7. Kies de "3 (partitie of logisch DOS-station wissen)" door eerst toets "3" en vervolgens de Enter-toets in te drukken.
8. Kies de partitie die moet worden gewist door eerst dit nummer en dan de Enter-toets in te drukken.
9. Voer den gegevensdrageraanduiding in, en druk de Enter-toets in.
10. Bevestig met "J" en druk op de Enter-toets om de partitie te wissen.
11. Met de "ESC"-toets keert u terug naar de FDISK-opties.
12. Door opnieuw indrukken van de "ESC"-toets sluit u FDISK. Beëindig gebruik van de Network MediaPlayer-35 drive in kit met de "Hot-Unplug"-pictogrammen in de rechter onderhoek van het scherm en scheid de verbindingkabel van de Network MediaPlayer-35 drive in kit. Verbind vervolgens de Network MediaPlayer-35 drive in kit weer met uw computer. Deze wordt door het besturingssysteem herkend.

### 1.3.2 Partitioneren van de Network MediaPlayer-35 drive in kit onder Window XP en 2000


#### Maken van een partitie op de m Network MediaPlayer-35 drive in kit onder Windows XP en 2000

De volgende stappen leiden u door het proces waarmee u partities op de Network MediaPlayer-35 drive in kit maakt. Na deze voorgang is uw Network MediaPlayer-35 drive in kit klaar om te worden gebruikt en verschijnt met een stationsletter in "Deze computer".

1. Klik met de rechtermuisknop op het icoon "Deze computer" op de desktop.
2. Kies de optie beheer.
3. Kies "geheugenopslag" -> "gegevensbeheer".
4. Kies de niet-toegekende harde schijf. Let erop dat de volledige harde schijf "niet is toegekend".

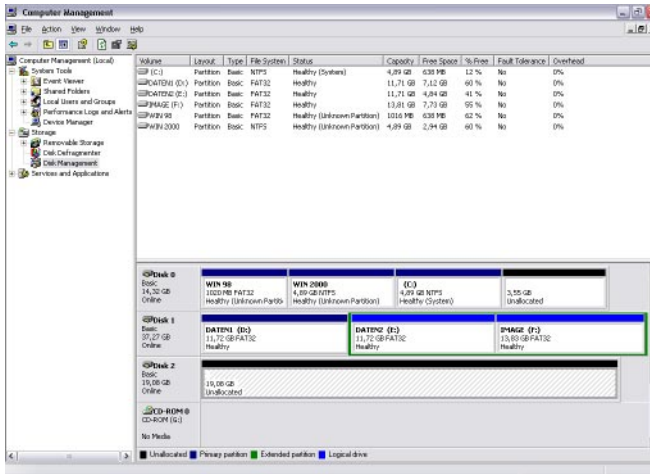

5. Klik met de rechtermuisknop in dit "niet toegekende" bereik, en kies in het menu de optie voor nieuwe partitie. (Windows 2000: "partitie maken"). De assistent voor het maken van nieuwe partities wordt geopend. Kies om door te gaan.

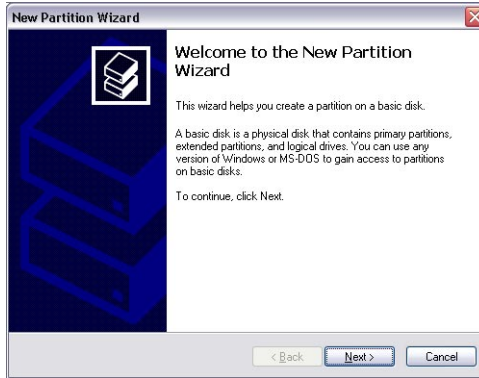

6. Kies de primaire partitie, en klik op doorgaan.




7. Nu kan de omvang van de partitie worden ingesteld. Klik op doorgaan om slechts een partitie te maken. Als u meerdere partities wilt maken, ga dan eerst naar het volgende punt over het maken van twee of meerdere partities op de Network MediaPlayer-35 drive in kit onder Windows XP/ 2000".



8. Ken een stationsletter toe aan uw Network MediaPlayer-35 drive in kit. In de meeste gevallen kunt u de standaardwaarden overnemen. Kies om door te gaan.
9. Kies voor het formatteren van deze partitie met de volgende instellingen. U kunt zowel "FAT32" alsook "NTFS" selecteren, De grootte van de toekenningseenheid moet op de standaardwaarde blijven staan. Om af te sluiten kiest u "Quick Format uitvoeren" en klikt op doorgaan.



10. Klik op "beëindigen" om partitioneren van de Network MediaPlayer-35 drive in kit af te sluiten. Het station is nu geformatteerd en aansluitend klaar voor gebruik.

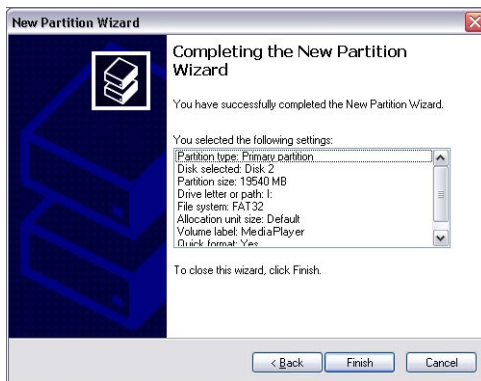


## Maken van twee of meer partities op de Network MediaPlayer-35 drive in kit onder Windows XP / 2000


1. Herhaal de stappen van het vorige gedeelte (maken van een partitie op de Network MediaPlayer-35 drive in kit onder Windows XP/2000) om de eerste partitie te maken.
2. Klik met de rechtermuisknop op het icoon "Deze computer" op de desktop.
3. Kies de optie beheer.
3. Kies "geheugenopslag" -> "gegevensbeheer".
5. Klik met de rechtermuisknop in dit "niet toegekende" geheugengedeelte van uw Network MediaPlayer-35 drive in kit, en kies in het menu de optie voor nieuwe partitie. (Windows 2000: "partitie maken"). De assistent voor het maken van nieuwe partities wordt geopend. Kies om door te gaan.
6. Kies de uitgebreide partitie, en klik op doorgaan.




7. Nu kan de omvang van de partitie worden ingesteld. Voer de gewenste grootte in en klik om door te gaan.

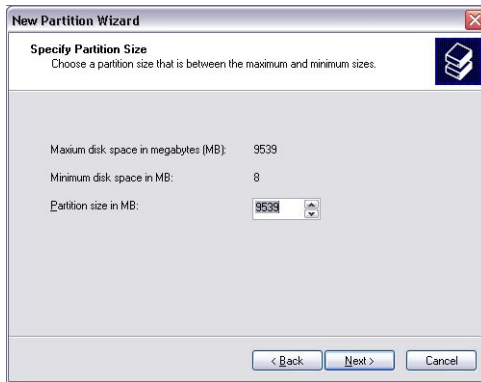


8. Kies beëindigen om de uitgebreide partitie te maken. Het niet-toegekende gedeelte wordt nu in vrije geheugencapaciteit veranderd.

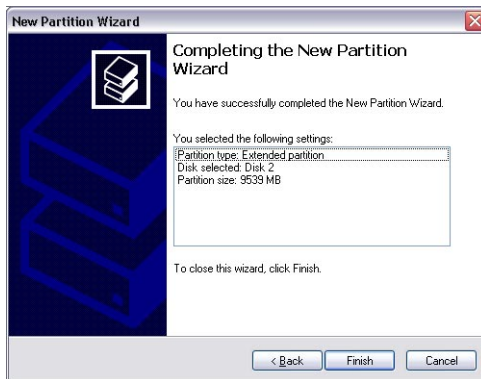

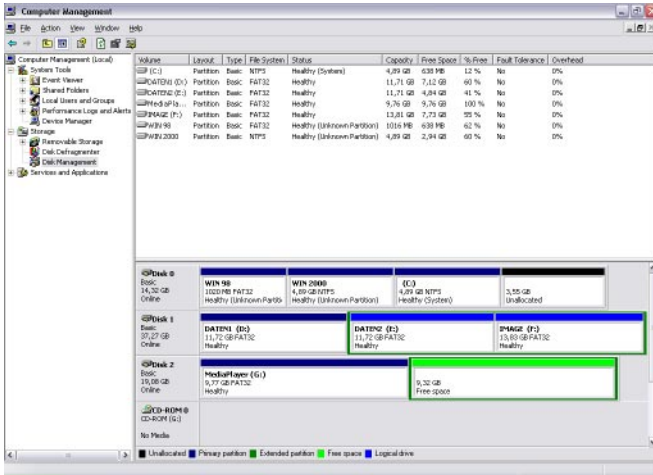

- Klik met de rechter muisknop in het "vrije geheugen" en kies een nieuwe logisch station (Windows 2000: "logisch station maken"). De assistent voor het maken van nieuwe partities (Windows 2000: assistent voor het maken van partities) verschijnt. Kies om door te gaan.

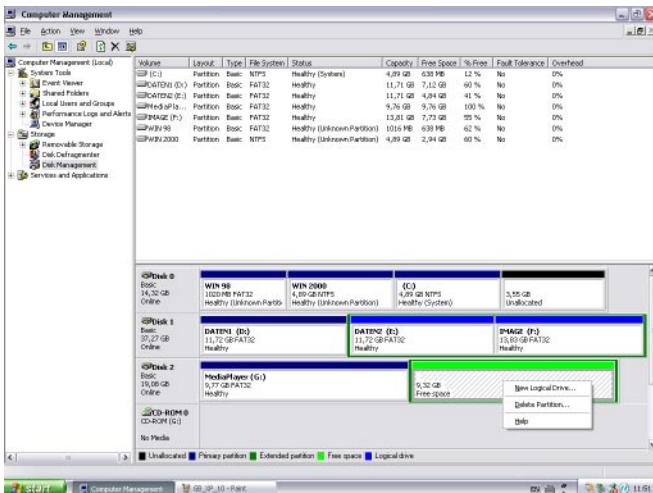

- De optie voor logisch station is al geselecteerd. Bevestig met "Volgende".

11. Voer de partitiegrootte in en klik op "Volgende".
12. Bepaal een stationsletter en bevestig met "Volgende".
13. Kies voor het formatteren van deze partitie met de volgende instellingen. U kunt zowel "FAT32" alsook "NTFS" selecteren, De grootte van de toekenningseenheid moet op de standaardwaarde blijven staan. Om af te sluiten kiest u "Quick Format uitvoeren" en klikt op doorgaan.
14. Klik op beëindigen om partitioneren van de Network MediaPlayer-35 drive in kit af te sluiten. Het station is nu geformatteerd en aansluitend klaar voor gebruik.

### **Wissen van een partitie van de Network MediaPlayer-35 drive in kit onder Windows XP en 2000**

1. Klik met de rechtermuisknop op het icoon "Deze computer" op de desktop.
2. Kies de optie beheer.
3. Kies "geheugenopslag" -> "gegevensbeheer".
4. Kies uw externe harde schijf en klik met de rechter muisknop op de partitie.
5. Kies "partitie wissen" en bevestig met "ja". De partitie wordt nu gewist.

## 1.4 Gegevens via USB kopiëren


U kunt het apparaat gebruiken als externe USB-harde schijf als er een harde schijf is ingebouwd. U kunt gegevens via USB van uw PC op de ingebouwde harde schijf van de speler kopiëren. Deze bestanden (indien audio, video of foto's) kunnen direct van het apparaat op tv of de hifi-installatie worden afgespeeld.

**Bij aansluiten op een PC moet de netkabel op een contactdoos worden aangesloten.**

### 1.4.1 Windows 98SE


**Installeer eerst de Windows 98 driver alvorens de PC aan te sluiten. DStop de Freecom "Manual & Application" CD in de CD-ROM drive en selecteer de "Software" button. Klik op "Driver (Win 98)". Sluit na de installatie de speler aan op de PC via de USB-kabel, en sluit de netkabel aan op de contactdoos.**

1. Sluit na het installeren van de driver de speler en de netkabel aan. Controleer dan de driverinstallatie op Windows [Start > Instellingen > Configuratiescherm > Systeem > Apparaatbeheer > Harde schijf controllers > Hi-Speed USB-IDE bridge Controller].

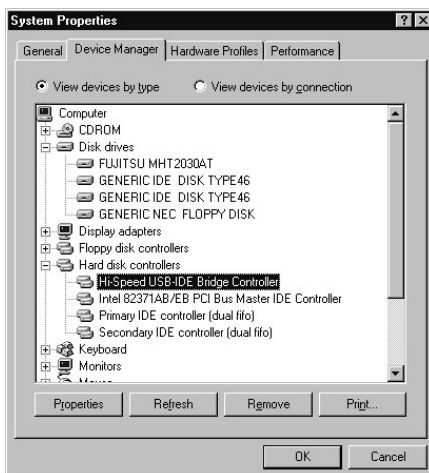


- Controleer bij 'Deze computer' of 'Explorer' of er een nieuw station is aangemeld. U kunt gegevens op dit station kopiëren.

**Als het station niet verschijnt; controleer dan of de harde schijf is geformatteerd en controleer het harde schijf-bestandssysteem. Windows 98SE herkent alleen een FAT32 bestandssysteem.**

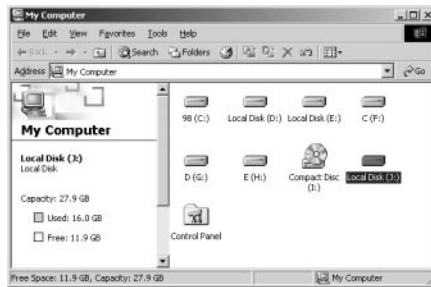


- Verwijder na het kopiëren van de gegevens de speler met het verwijderenpictogram van de Windows-taakbalk. Anders kan de harde schijf worden beschadigd of kunnen er gegevens verloren gaan.

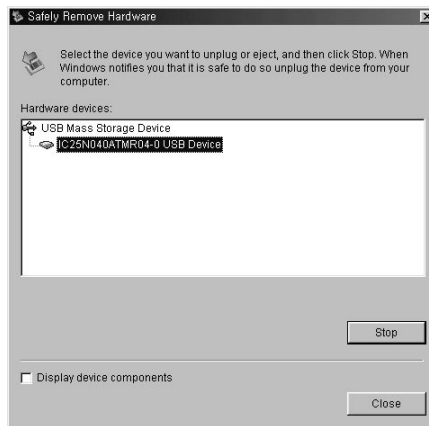


## 1.4.2 Windows ME

1. Na het aansluiten van speler en netkabel installeert Windows de driver automatisch. Controleer hierna de installatie van de driver op Windows [Start > Instellingen > Configuratiescherm > (bekijk alle Configuratiescherm-opties) > Systeem > Apparaatbeheer > USB-controllers > USB massa opslagmedium]

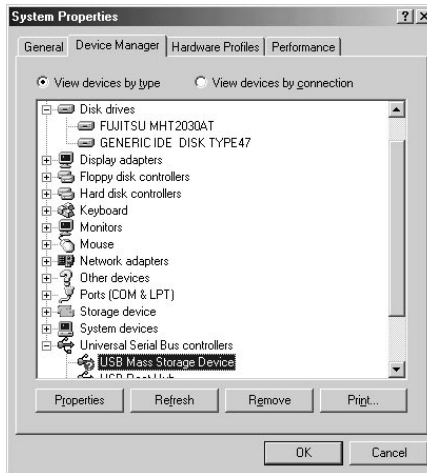


2. Controleer bij 'Deze computer' of 'Explorer' of er een nieuw station is aangemeld. U kunt gegevens op dit station kopiëren.

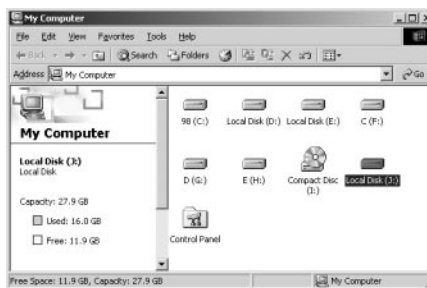

**Als het medium niet verschijnt; controleer dan of de harde schijf wel of niet is geformatteerd en controleer het harde schijf-bestandssysteem. Windows Me herkent alleen een FAT32 bestandssysteem.**

3. Verwijder na het kopiëren van de gegevens de speler met verwijderpictogram  van de Windows-taakbalk. Anders kan het apparaat worden beschadigd of kunnen er gegevens verloren gaan.

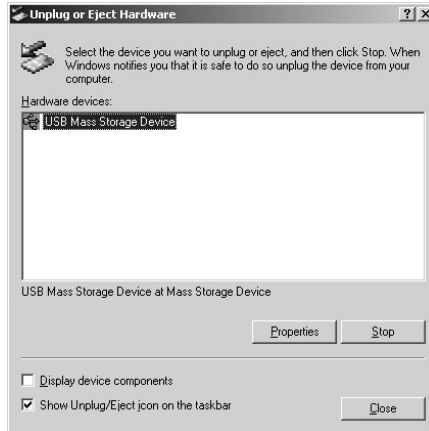


### 1.4.3 Windows 2000, XP

1. Na het aansluiten van speler en netkabel installeert Windows de driver automatisch. Controleer hierna de installatie van de driver op Windows [Start > Instellingen > Configuratiescherm > (kies classic view op Windows XP) > Systeem > Apparaatbeheer > USB-controllen > USB massa opslag-medium].




- Controleer bij 'Deze computer' of 'Explorer' of er een nieuw station is aangemeld. U kunt gegevens op dit station kopiëren.

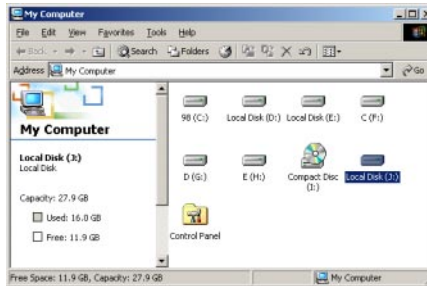

**Als er geen nieuw opslagmedium verschijnt, controleer dan of de harde schijf is geformatteerd. Windows 2000, XP herkent zowel een FAT32 als een NTFS bestandssysteem.**

- Verwijder na het kopiëren van de gegevens de speler met verwijderpictogram  van de Windows-taakbalk. Anders kan de speler worden beschadigd of kunnen er gegevens verloren gaan.

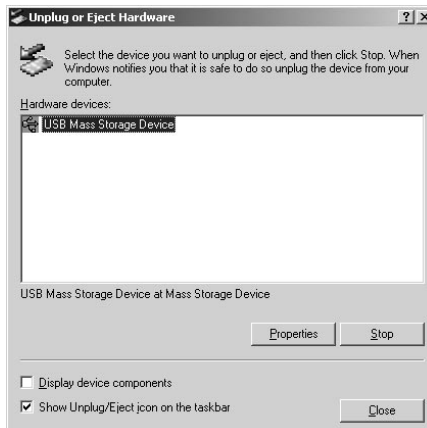

**Als er 'Geen High-Speed USB-hub' verschijnt:**

**Deze melding verschijnt bij Windows XP als u de speler aansluit op een USB 1.1. Host adapter poort.**

### 1.4.4 Linux

#### [Automatische installatie]

Meld u na het starten aan.

Sluit de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit aan -> Schakel de stroomvoorzorging van de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit in -> Controleer de herkenning met [fdisk] -> Maak Mount Pointer (bijvoorbeeld mediatest) in de map Mount(/mnt) -> Edit [/etc/fstab] -> voeg het volgende toe:

- /dev/sda /mnt/mediatest vfat noauto, user 0 0 (bij FAT32 harde schijf)
- /dev/sda /mnt/mediatest ntfs noauto, user 0 0 (bij NTFS harde schijf)

Meld u opnieuw aan.

**In bovenstaand voorbeeld "sda" wordt er van uitgegaan dat de Network MediaPlayer-35 drive in kit Drive-in-Kit als "sda" in uw systeem wordt herkend. Als dit niet zo is, moet u de stationsnaam die als "USB-massaopslag" en niet als "sda" wordt herkend invoeren.**

#### [Handmatige installatie]

Sluit de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit aan -> Schakel de stroomvoorzorging van de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit in -> Controleer de herkenning met [fdisk] -> Maak Mount Pointer (bijvoorbeeld mediatest) in de map Mount(/mnt) -> Edit [/etc/fstab] -> voeg het volgende toe:

- mount -t vfat /dev/sda /mnt/mediatest (bij FAT32 harde schijf)
- mount -t ntfs /dev/sda /mnt/mediatest (bij FAT32 harde schijf)

**In bovenstaand voorbeeld "sda" wordt er van uitgegaan dat de Network MediaPlayer-35 drive in kit Drive-in-Kit als "sda" in uw systeem wordt herkend. Als dit niet zo is, moet u de stationsnaam die als "USB-massaopslag" en niet als "sda" wordt herkend invoeren.**

#### [deïnstalleren]

Voer [unmount] uit bij 'Device Control'.

### 1.4.5 Mac

MAC installatie-driver moet niet worden geïnstalleerd; de speler wordt automatisch herkend. Zodra de speler wordt herkend, verschijnt er een pictogram op uw bureaublad.

Trek om de speler te verwijderen het pictogram in de prullenmand op uw bureaublad en ontkoppel het apparaat.

## Hoofdstuk 2: PC toegang via netwerk

### 2.1 LAN-kabel aansluiten


**Bij direct aansluiten van de computer op de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit**



Sluit de LAN-kabel aan op LAN-poort tussen speler en PC. In dit geval moet u een cross-wired LAN-kabel gebruiken.

**[TIP]** Als de LAN-kaart van uw computer al wordt gebruikt voor een internetverbinding, kunt u een extra LAN-kaart op uw PC installeren en deze voor de speler gebruiken.

### Aansluiten op IP-router of hub

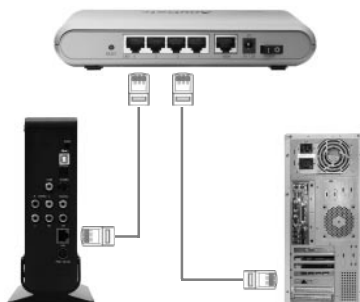

Sluit de LAN-kabel aan op LAN-poort tussen IP-router of hub. In dit geval moet u een standaard LAN-kabel gebruiken.

## 2.2 Netwerkconfiguraties instellen


Na aansluiten van de LAN-kabel moeten de netwerkconfiguraties van computer en speler worden ingesteld. U moet een map delen op de Windows-computer en hetzelfde IP-adres en subnetmasker gebruiken tussen de Windows-computer en speler. Bijvoorbeeld:

| Computer      | Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit |               |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| IP-adres      | 192.168.1.2                                      | 192.168.1.3   |
| Subnet masker | 255.255.255.0                                    | 255.255.255.0 |

**IP-adres en subnet masker van de speler kunnen als dynamisch of statisch worden ingesteld.**

### 2.2.1 Windows 98SE, ME

1. Kies een gedeelde map. Klik met de rechter muisknop op het bestand en klik op "sharing" (delen) in het pop-up-menu.

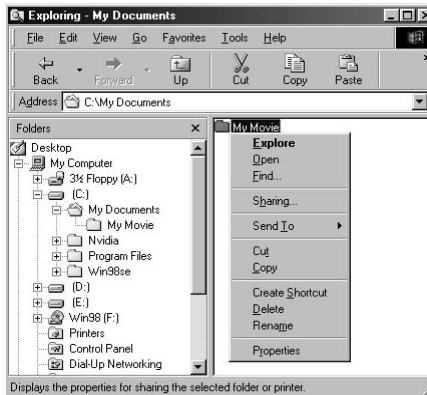

2. Vink 'Gedeeld als' aan en schrijf een share-naam. Bijvoorbeeld "Mijn film"

- **Schrijf share-naam met hooguit 12 tekens.**
- **We raden aan om 'Alleen-lezen' bij 'Toegangstype' te aan te vinken**
- **Gebruik de wachtwoordoptie niet**




3. Daarna verschijnt de gedeelde map zoals in onderstaande afbeelding.




4. Ga naar [Configuratiescherm > Netwerk], en dubbelklik op '**TCP/IP->LAN card**' die u voor uw computer wilt gebruiken.

**Ga om de naam van de LAN-kaart te zien naar [Configuratiescherm>Systeem>Apparaatbeheer>Netwerk adapters].**

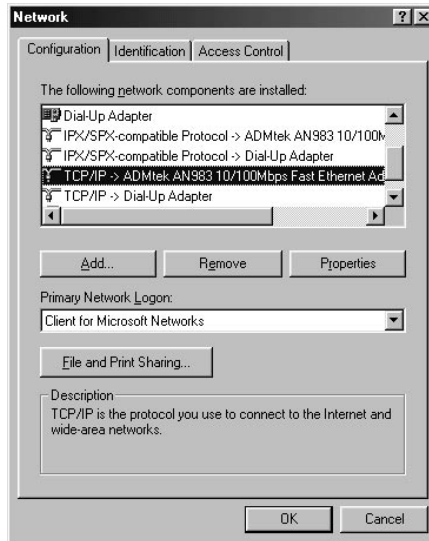

5. Vink 'Geef een IP-adres op' aan en schrijf het IP-adres & subnet masker dat u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld:

IP-adres: 192.168.1.3  
 Subnet masker: 255.255.255.0

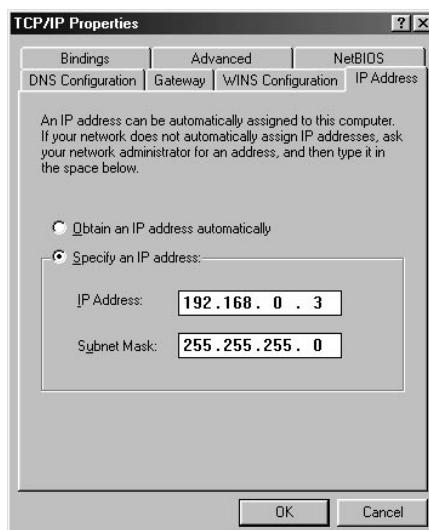

**Als u al over een automatisch verkregen IP-adres van de DHCP-server of IP-router op uw lokale netwerk toegewezen kreeg, moet er geen specifiek IP-adres worden ingevoerd. Kies IP-adres automatisch toewijzen of schrijf het IP-adres & subnet masker van de DHCP-server of IP-router.**

### 6. Netwerkconfiguraties van de speler instellen

**Voor deze setup moet u de speler eerst op een tv aansluiten. Zie "3.1.1 Videokabel aansluiten".**

Druk op [SETUP] van afstandsbediening om het setupscherm te openen. Kies 'DHCP Off' en voer het IP-adres & subnet masker in. Bijvoorbeeld:

|                |               |
|----------------|---------------|
| IP-adres:      | 192.168.1.2   |
| Subnet masker: | 255.255.255.0 |

Druk na het invoeren van de nummers opnieuw op [SETUP] om de configuraties op te slaan.

Input IP Address


IP Address : 192.168.001.002

Input Subnet Mask

Subnet Mask : 255.255.255.000

**Als u al over een dynamisch IP-adres van de DHCP-server of IP-router op uw lokale netwerk beschikt, moet u geen statisch IP-adres invoeren. Gebruik 'DHCP on' of voer het IP-adres & subnet masker van de DHCP-server of IP-router in.**

**Vink 'IP-adres automatisch verkregen' aan Indien u 'DHCP On' gebruikt, kunt het IP-adres zien op het MENU-scherm na selecteren van het 'PC-Network' pictogram in het mode-selectievenster.**

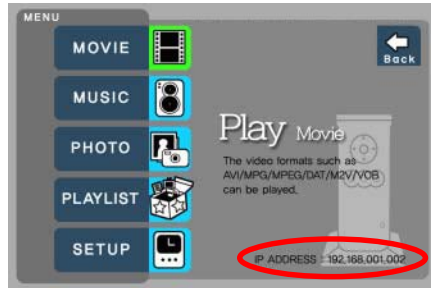

Het IP-adres van de MediaPlayer

## 2.2.2 Windows 2000

1. Kies een gedeelde map. Klik met de rechter muisknop op het bestand en klik op "Delen" in het pop-up-menu.




2. Vink 'Gedeeld als' aan en voer de share-naam in. Bijvoorbeeld "Mijn film":



**Schrijf de share-naam met hooguit 12 tekens.**

3. Klik op 'Machtigingen' en controleer of "Iedereen" aanwezig is of niet. Zo niet, voeg "Iedereen" dan toe.


**We raden aan om bij Machtigingen alleen-lezen te aan te vinken.**

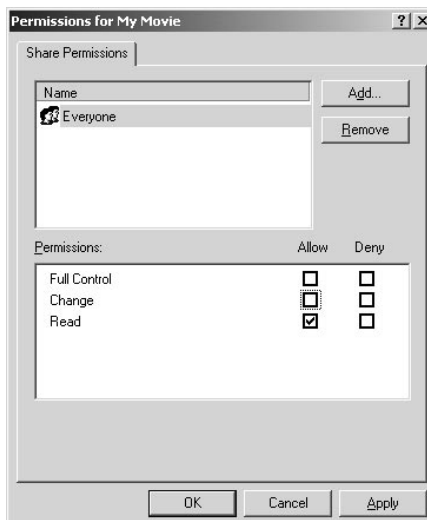


4. Hierna verschijnt de gedeelde map zoals in onderstaande afbeelding.



5. Ga naar [Instellingen>Configuratiescherm>Systeembeheer>Computerbeheer>Lokale gebruiker en groepen>gebruiker], en dubbelklik op 'Gast'.

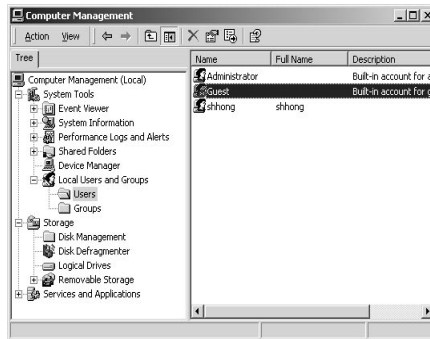


6. Vink de opties 'Gebruiker kan wachtwoord niet wijzigen' en 'Wachtwoord verloopt niet' aan.

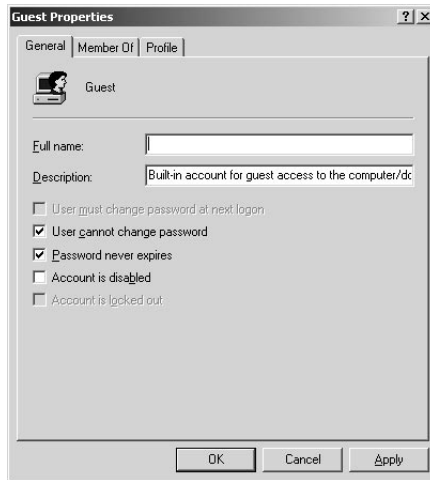


7. Ga naar [Configuratiescherm>Netwerk- en inbelverbindingen], en klik met de rechter muisknop op 'LAN-verbindingen' om de eigenschappen te bekijken.

**Als u twee of meer lokale verbindingen ziet, selecteer er dan een voor de speler.**

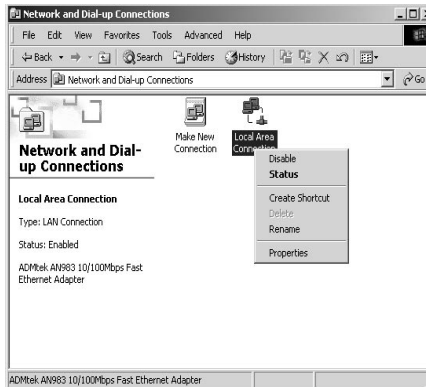


8. Dubbelklik op het 'Internet Protocol (TCP/IP)' dat u voor uw computer wilt gebruiken.

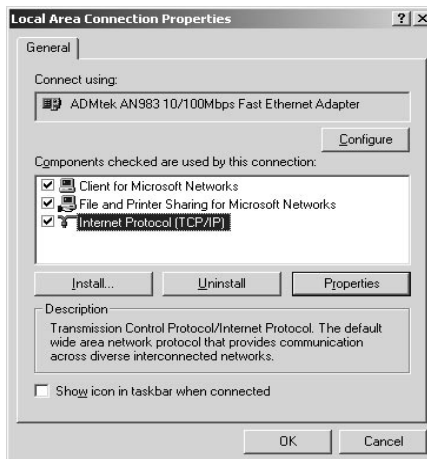

9. Vink de optie voor gebruik van het volgende IP-adres aan, en voer het IP-adres & subnet masker in dat u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld:

IP-adres: 192.168.1.3  
Subnet masker: 255.255.255.0

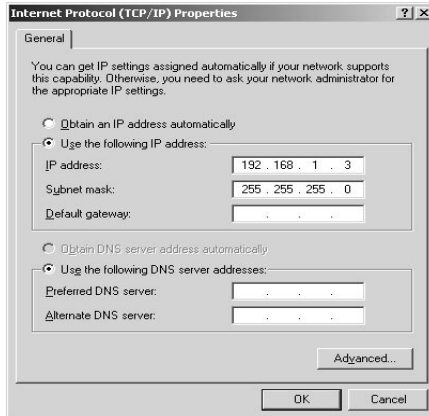

**Als u al over een dynamisch IP-adres van de DHCP-server of IP-router op uw lokale netwerk beschikt, moet u geen statisch IP-adres invoeren. Kies IP-adres automatisch toewijzen of voer het IP-adres & Subnet mask van de DHCP-server of IP-router in.**

10. Stel de netwerkconfiguraties van de speler in.

**Voor deze setup moet u de speler eerst op een tv aansluiten. Zie "3.1.1 Videokabel aansluiten".**

Druk op [SETUP] van de afstandsbediening om het setupvenster te openen. Kies 'DHCP Off' en voer het IP-adres & subnet masker in. Bijvoorbeeld:

IP-adres: 192.168.1.2  
Subnet masker: 255.255.255.0

# Freecom MediaPlayer Drive-In

Druk na het invoeren van de nummers opnieuw op [SETUP] om de configuratie op te slaan.

| Input IP Address |                 |
|------------------|-----------------|
| IP Address :     | 192.168.001.002 |


  

| Input Subnet Mask |                 |
|-------------------|-----------------|
| Subnet Mask :     | 255.255.255.000 |

**Als u al een dynamisch IP-adres van de DHCP-server of IP-router van uw LAN toegewezen kreeg, moet u geen vast IP-adres invoeren. Kies 'DHCP on' of voer het IP-adres & subnet masker van de DHCP-server of IP-router in.**

**Vink de optie voor automatisch toegewezen IP-adres aan**

**Indien u 'DHCP On' gebruikt, kunt het IP-adres zien in het MENU-venster na selecteren van het 'PC-Network' pictogram in het mode-selectievenster.**

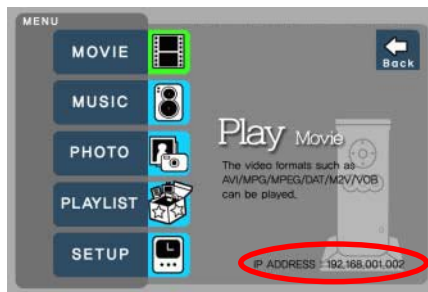

Het IP-adres van de MediaPlayer

## 2.2.3 Windows XP

1. Kies een gedeelde map. Klik met de rechter muisknop op het bestand en klik op "Delen en veiligheid" in het pop-up-menu.
2. Vink 'Gedeeld als' aan en schrijf de share-naam. Bijvoorbeeld "Mijn film".

**Schrijf de share-naam met hooguit 12 tekens.**




3. Hierna verschijnt de gedeelde map zoals in onderstaande afbeelding.




4. Ga naar [Instellingen>Configuratiescherm>Systeembeheer>Computerbeheer>Lokale gebruiker en groepen>gebruiker], en dubbelklik op 'Gast'.

**Dit geldt voor Windows XP Professional. Windows XP Home gebruikers zien dit venster niet. Ga naar het volgende punt 6).**

**Als u bij Configuratiescherm geen beheer vindt, activeer dan het klassieke Windows-aanzicht linksboven op het scherm.**

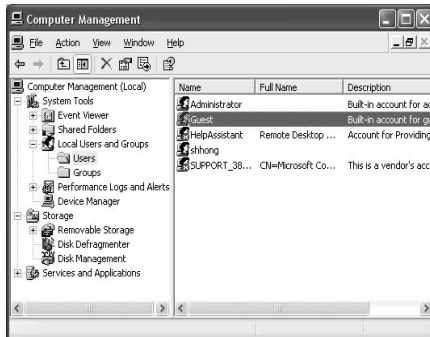

5. Vink de opties 'Gebruiker kan wachtwoord niet wijzigen' en 'Wachtwoord verloopt niet' aan.

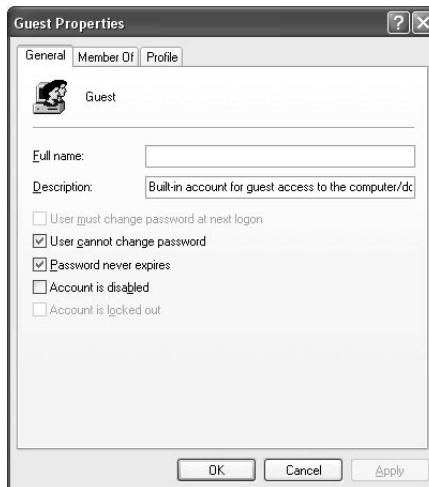


6. Ga naar [Configuratiescherm>Netwerkverbindingen], en klik met de rechter muisknop op 'LAN-verbindingen'.

**Als u bij Configuratiescherm geen beheer vindt, activeer dan het klassieke Windows-aanzicht linksboven op het scherm.**

**Als u twee of meer lokale verbindingen ziet, selecteer er dan een voor de speler.**



7. Dubbelklik op het 'Internet Protocol (TCP/IP)' dat u voor uw computer wilt gebruiken.

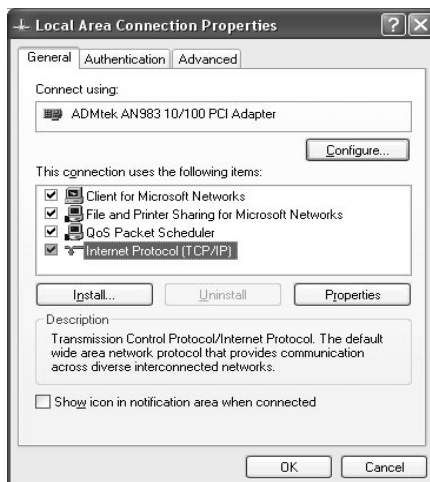


8. Vink de optie voor gebruik van het volgende IP-adres aan, en voer het IP-adres & subnet masker in dat u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld:

IP-adres: 192.168.1.3  
Subnet masker: 255.255.255.0



**Als u al een dynamisch IP-adres van de DHCP-server of IP-router op uw lokale netwerk toegewezen heeft gekregen, moet u geen statisch IP-adres invoeren. Kies IP-adres automatisch toewijzen of voer het IP-adres & subnet masker van de DHCP-server of IP-router in.**


9. Klik in bovenstaand beeld nr. 7 op de registerkaart 'Advanced' (Uitgebreid). Deactiveer de 'Internet Connection Firewall'.

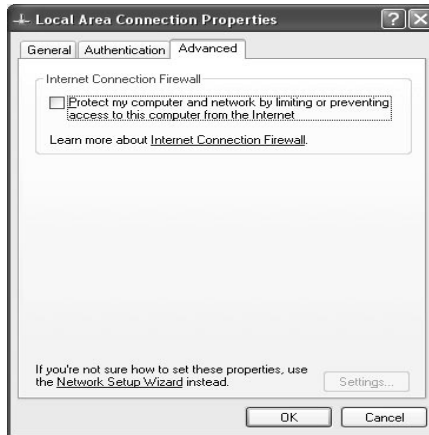

De volgende twee beelden zijn belangrijk als u service pack 2 gebruikt. Klik bij 'Windows Firewall' op 'Instellingen'



Vink 'Uit' aan, en klik op 'OK'

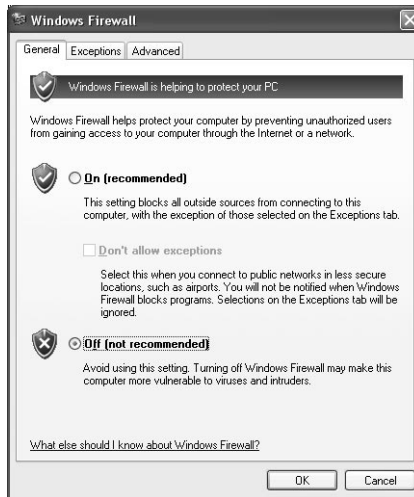

10. Stel de netwerkconfiguraties van de speler in.

**Voor deze setup moet u de speler eerst op een tv aansluiten. Zie "3.1.1 Videokabel aansluiten".**

Druk op [SETUP] van de afstandsbediening om het setupvenster te openen. Kies 'DHCP Off' en voer het IP-adres & subnet masker in.

Bijvoorbeeld:


|                |               |
|----------------|---------------|
| IP-adres:      | 192.168.1.2   |
| Subnet masker: | 255.255.255.0 |

Druk na het invoeren van de nummers opnieuw op [SETUP] om de configuratie op te slaan.

| Input IP Address |                 |
|------------------|-----------------|
| IP Address :     | 192.168.001.002 |

| Input Subnet Mask |                 |
|-------------------|-----------------|
| Subnet Mask :     | 255.255.255.000 |

- Als u al een dynamisch IP-adres van de DHCP-server of IP-router van uw LAN toegewezen kreeg, moet u geen vast IP-adres invoeren. Kies 'DHCP on' of voer het IP-adres & subnet masker van de DHCP-server of IP-router in.
- Vink de optie voor automatisch toegewezen IP-adres aan
- Indien u 'DHCP On' gebruikt, kunt het IP-adres zien in het MENU-venster na selecteren van het 'PC-Network' pictogram in het mode-selectievenster.

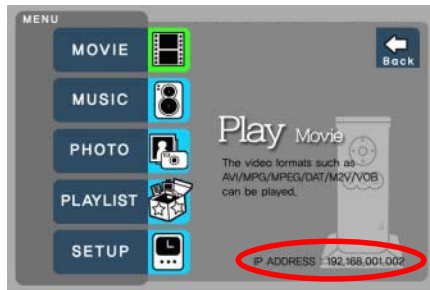


MediaPlayer IP-adres

## Hoofdstuk 3: Gebruik als multimedia-speler

### 3.1 Op extern AV-apparaat aansluiten

#### 3.1.1 Videokabel aansluiten

De speler ondersteunt 3 soorten videuitgangen; "Composite, S-Video en Component". Gebruik de videoverbinding die uw tv ondersteunt. De meeste televietoestellen hebben een Composite-videoaansluiting; de speler wordt geleverd met een Composite-videokabel.

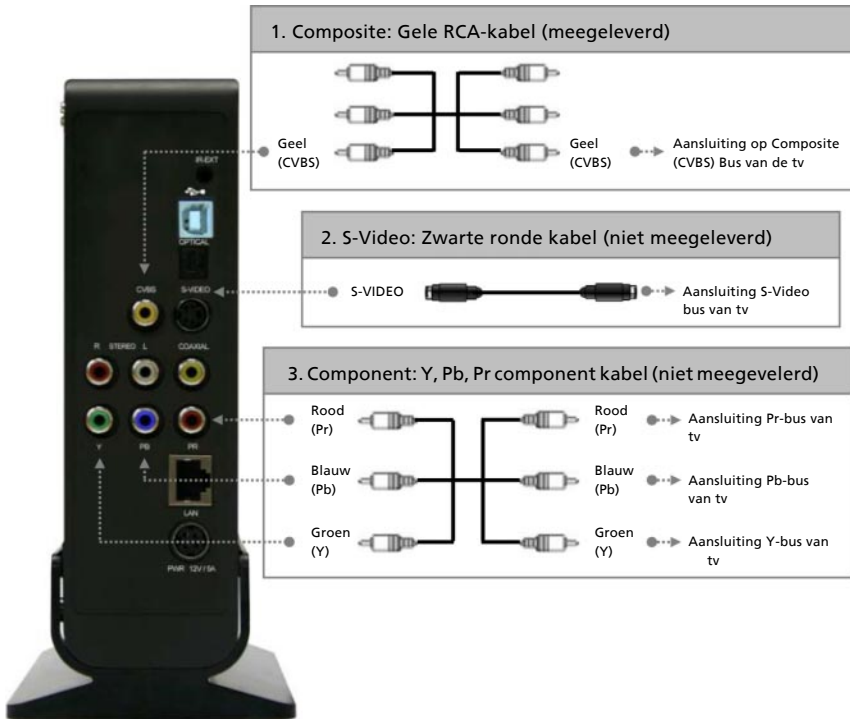


**Als u geen normaal scherm ziet nadat u de videokabel heeft aangesloten, doe dan het volgende:**

- 1. "TV" – Op videoingang-mode instellen: Zet de tv aan, en stel de videoingang-mode in op de aangesloten ingang. Zie de handleiding van de tv.**
- 2. "player" – Op videuitgang-mode instellen: Druk enkele keren op de [VIDEO] toets. Als u op [VIDEO] drukt, wordt het videuitgangssignaal gewijzigd.**

**3. Nadat u het normale scherm ziet, moet u de videoconfiguratie van de speler opslaan. Zie "3.2.1 Video Setup".**

### 3.1.2 Audiokabel aansluiten

De speler ondersteunt 3 soorten audiuitgangen; "Stereo, Coax en Optical". Gebruik de audioaansluiting die uw tv of audio ondersteunt. De meeste televisietoestellen ondersteunen een stereo-audioaansluiting; de speler wordt geleverd met de kabel hiervoor.

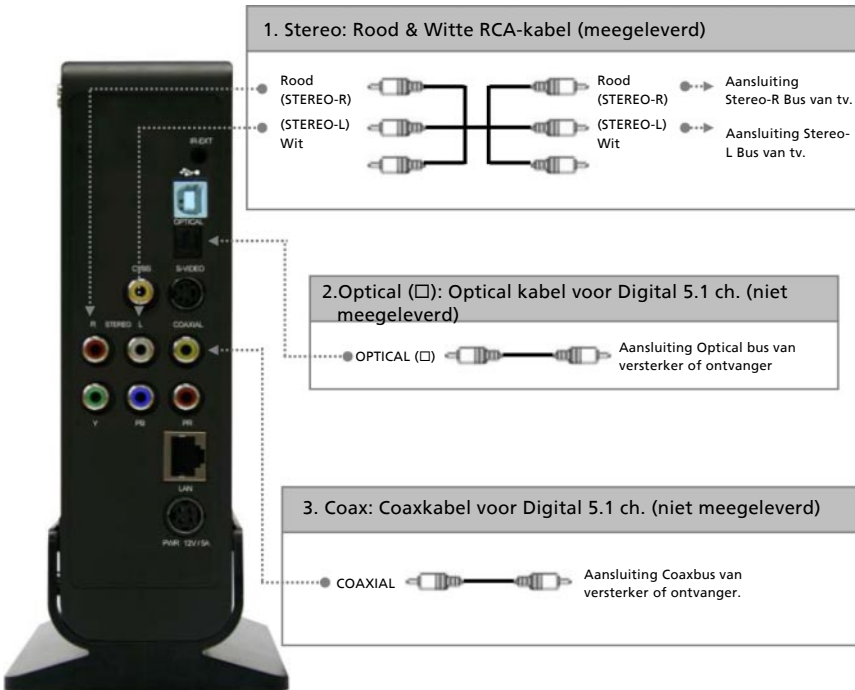

**Sluit niet gelijktijdig een optical- en een coaxkabel aan!**

**Als u na het aansluiten van de optical of coaxkabel geen geluid hoort, moet de audioinstelling van de speler op "Encoded Digital" worden gezet. Zie "3.2.2 Audio Setup"**

## 3.2 Algemene Setup

### 3.2.1 Video Setup

Dit hoofdstuk toont hoe u de videuitgang van de speler instelt. U moet de videuitgang-mode van de speler aanpassen aan de videuitgang-mode van uw tv.

**Als u geen normaal scherm ziet nadat u de videokabel heeft aangesloten, controleer dan het volgende:**

- 1. "TV "– Op videoingang-mode instellen: Zet de tv aan, en stel de videoingang-mode in op de aangesloten ingang. Zie de handleiding van de tv.**
- 2. "player" – Op videuitgang-mode instellen: Druk enkele keren op de [VIDEO] toets. Met elke keer drukken op toets [VIDEO] wordt het videuitgangsignaal gewijzigd.**
- 3. Nadat u het normale scherm ziet, moet u de videoconfiguratie van de speler opslaan.**

| TTV Video<br>Input-mode | Player video<br>Output-mode                  | Aansluitbus<br>van tv, speler                         | Videokabeltype                                       |  |  |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| Normaal video           | TV Out: NTSC C/S-Video<br>(HD-component OFF) | CVBS of Composite-<br>bus<br><br>(meestal gele bus)   | Gele RCA kabel<br>(toegepast)                        |  |  |
|                         | TV Out: PAL C/S-Video<br>(HD-component OFF)  |                                                       |                                                      |  |  |
| S-Video                 | TV Out: NTSC C/S-Video<br>(HD-component OFF) | S-Video bus                                           | S-Videokabel<br>* zwart rond                         |  |  |
|                         | TV Out: PAL C/S-Video<br>(HD-component OFF)  |                                                       |                                                      |  |  |
| Component 480i          | TV Out: NTSC C/YPbPr<br>(HD-component OFF)   | Component 3 bus<br>* Y(groen),<br>Pb(blauw), Pr(rood) | Componentkabel<br>* Y(groen),<br>Pb(blauw), Pr(rood) |  |  |
|                         | TV Out: PAL C/YPbPr<br>(HD-component OFF)    |                                                       |                                                      |  |  |
| Component 480p          | HD Component Out On<br>480p                  |                                                       |                                                      |  |  |
| Component 720p          | HD Component Out On<br>720p                  |                                                       |                                                      |  |  |
| Component 1080i         | HD Component Out On<br>1080i                 |                                                       |                                                      |  |  |
|                         |                                              |                                                       |                                                      |  |  |

**NTSC, PAL : Standaard tv-uitgang. Selecteer de standaard van uw land.**

## Setup uitvoeren

1. Zet de speler aan en druk op [SETUP] in het mode-selectievenster.



2. Selecteer pictogram 'TV Out' en druk op [ENTER]. De setupbox verschijnt onder het pictogrammenu.
3. Selecteer een videouitgang-mode en druk op [ENTER].
4. Druk opnieuw op [SETUP] om de configuraties op te slaan.



### 3.2.2 Audio Setup

Dit hoofdstuk toont hoe u de audiouitgang van de speler instelt. U kunt Stereo of Digital 5.1 ch. gebruiken.

**Analoog/DCPM:** Kies deze optie als u de audiokabels (rood / wit) direct op het televisietoestel of hifi-installatie aansluit.


**Encoded Digital:** Kies deze optie als u wilt luisteren via 5.1Ch / DTS Dolby en op de ontvanger (of versterker) de Optical of Coax kabel aansluit.

## Setup uitvoeren

1. Zet de speler aan en druk op [SETUP] in het mode-selectievenster.



2. Selecteer naar pictogram 'Audio' en druk op [ENTER]. De setupbox verschijnt onder het pictogrammenu.
3. Selecteer een audiuitgang-mode en druk op [ENTER].
4. Druk opnieuw op [SETUP] om de configuraties op te slaan.

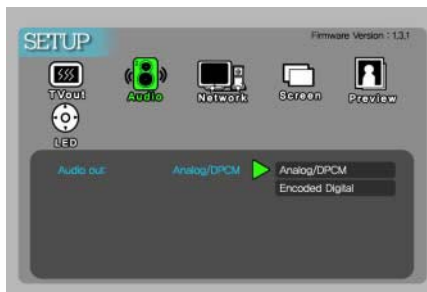

### 3.2.3 Netwerkinstallatie

U kunt zich een IP-adres automatisch door de DHCP-server of IP-router laten toewijzen, of het speciale IP-adres zelf instellen. Controleer uw netwerk-omgeving.

**DHCP aan:** Deze optie kan worden gebruikt als het mogelijk is om van de DHCP-server of IP-router automatisch een adres toegewezen te krijgen.


**DHCP uit:** Als het niet mogelijk is om van de DHCP-server of IP-router automatisch een adres toegewezen te krijgen, moet deze optie worden gebruikt. Voer IP-adres en subnet masker in.

## DHCP On Setup uitvoeren

1. Zet de speler aan en druk op [SETUP] in het mode-selectievenster.



2. Selecteer pictogram 'Network' en druk op [ENTER]. De setupbox verschijnt onder het pictogrammenu.
3. Selecteer DHCP On en druk op [ENTER].
4. Druk op opnieuw op [SETUP] om de configuraties op te slaan.

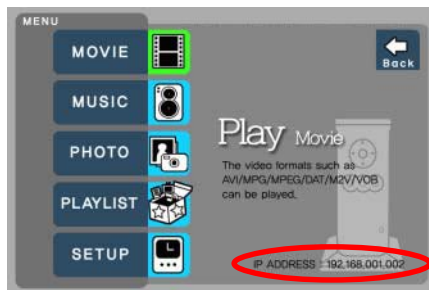

**Vink de optie voor automatisch toegewezen IP-adres aan**

**Indien u 'DHCP On' gebruikt, kunt het IP-adres zien in het MENU-venster na selecteren van het 'PC-Network' pictogram in het mode-selectievenster.**

## DHCP Off Setup uitvoeren

1. Zet de speler aan en druk op [SETUP] in het mode-selectievenster.



2. Selecteer pictogram 'Netwerk' en druk op [ENTER]. De setupbox verschijnt onder het pictogrammenu.
3. Selecteer DHCP Off en druk op [ENTER].



4. Selecteer 'IP-adres' en druk op [ENTER]  
Het IP-adres invoerveld verschijnt. Voer een IP-adres in met de pijl- en nummertoetsen van de afstandsbediening. Druk hierna op [ENTER].

**Input IP Address**


IP Address :

192.168.001.002

5. Selecteer 'Subnet' en druk op [ENTER].

Het subnet masker invoerveld verschijnt. Voer een subnet masker in met de pijl- en nummertoetsen van de afstandsbediening. Druk hierna op [ENTER].

6. Druk opnieuw op [SETUP] om de configuraties op te slaan.

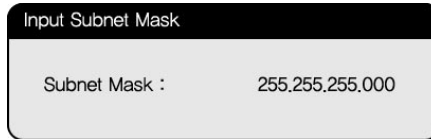

Input Subnet Mask

Subnet Mask : 255.255.255.000



**Controleer het door u ingevoerde IP-adres**

**Indien u 'DHCP Off' gebruikt, kunt het IP-adres zien in het MENU-venster na selecteren van het 'PC-Network' pictogram in het mode-selectievenster.**

## 3.2.4 Beeldscherm Setup

Dit hoofdstuk toont u hoe het soort televisietoestel wordt ingesteld. U kunt 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan en 16:9 selecteren.

### Setup uitvoeren

1. Zet de speler aan en druk op [SETUP] in het mode-selectievenster.



2. Selecteer pictogram 'Scherm' en druk op [ENTER]. De setupbox verschijnt onder het pictogrammenu.
3. Selecteer 4:3 Letter box, 4:3 Pan scan of 16:9 en druk op [ENTER].
4. Druk opnieuw op [SETUP] om de configuraties op te slaan.



### 3.2.5 Preview Setup

Het is mogelijk om de preview van de foto als thumbnail in- of uit te schakelen.

#### Setup uitvoeren

1. Zet de speler aan en druk op [SETUP] in het mode-selectievenster.



2. Selecteer het pictogram 'Preview' en druk op [ENTER]. De setupbox verschijnt onder het pictogrammen.
3. Selecteer Photo Preview aan of uit, en druk op [ENTER].
4. Druk opnieuw op [SETUP] om de configuraties op te slaan.



## 3.2.6 LED Setup

U kunt de LED-verlichting van de pijltoetsen in- of uitschakelen. Als deze verlichting u bijvoorbeeld 's nachts stoort, kunt u deze uitschakelen.

### Setup uitvoeren

1. Zet de speler aan en druk op [SETUP] in het mode-selectievenster.



2. Selecteer pictogram 'LED' en druk op [ENTER]. De setupbox verschijnt onder het pictogrammenu.
3. Selecteer LED aan of uit, en druk op [ENTER].
4. Druk opnieuw op [SETUP] om de configuraties op te slaan.



### 3.3 Basisscherm-menu

#### 3.3.1 Mode-selectie, mediatype-selectie

Na inschakelen van de speler verschijnt het mode-selectievenster. In dit venster kunt u de ingebouwde harde schijf of netwerkcomputers selecteren. Druk op [ENTER] nadat u met de pijltoetsen het pictogram heeft geselecteerd.

**Als er geen harde schijf of netwerkcomputers voorhanden zijn, zijn deze pictogrammen niet geactiveerd.**

#### Ingebouwde harde schijf gebruiken

1. [mode-selectie] Selecteer het pictogram 'Network MediaPlayer-35 drive in kit' en druk op [ENTER] om bestanden van de ingebouwde harde schijf af te spelen.




2. [mediatype-selectie] Selecteer een mediatype dat u wilt afspelen en druk op [ENTER].
  - Video: Selectie voor het afspelen van videobestanden
  - Muziek: Selectie voor het afspelen van muziekbestanden
  - Foto: Selectie voor het afspelen van fotobestanden
  - Lijst: Selectie voor het maken van een playlist met video-, muziek- en fotobestanden
  - Setup: Selectie voor het openen van het setupvenster.



## Netwerkcomputer gebruiken

1. [Mode selectie] Ga naar het pictogram 'PC-netwerk' en druk op [ENTER] voor het afspelen van bestanden van computer(s) in uw netwerk.

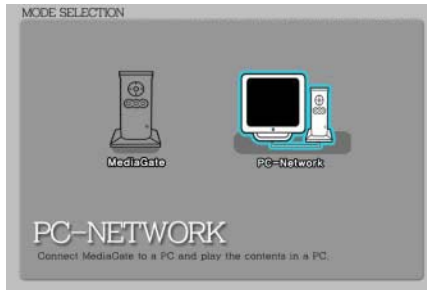

2. [mediatype-selectie] Selecteer een mediatype dat u wilt afspelen en druk op [ENTER].
  - Video: Selectie voor het afspelen van videobestanden
  - Muziek: Selectie voor het afspelen van muziekbestanden
  - Foto: Selectie voor het afspelen van fotobestanden
  - Lijst: Selectie voor het maken van een playlist met video-, muziek- en fotobestanden
  - Setup: Selectie voor het openen van het setupvenster.




3. [computerlijst in netwerk] De computerlijst in het netwerk verschijnt. Selecteer een computer en druk op [ENTER].



### 3.3.2 Bestand selecteren

Na het selecteren van een mediatype verschijnt 'bestand selecteren'. Selecteer het bestand dat u wilt afspelen en druk op [ENTER] of [PLAY/PAUSE].

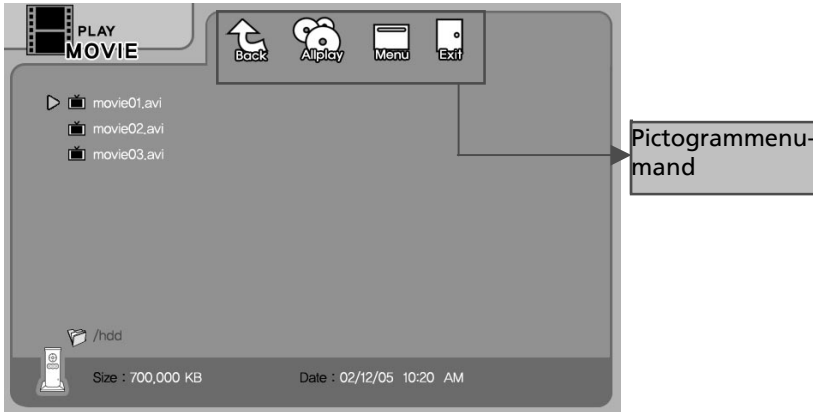

- **[ENTER] toets:** Geselecteerd bestand wordt afgespeeld. Na het afspelen, terugkeren naar bestand-selectievenster.
- **[PLAY/PAUSE] toets:** Na afspelen van het geselecteerde bestand worden de volgende bestanden automatisch afgespeeld.
- **▲▼ toets:** Selecteer bestanden met de ▲▼ pijltoetsen.
- **◀ toets:** Ga naar vorige directory terug door indrukken van de ◀ pijltoets.
- **▶ toets:** Ga naar 'mandpictogram' boven op het scherm door indrukken van ▶ toets. Om terug te keren naar het bestand-selectievenster drukt u op ▼ pijltoets of selecteert u het exit-pictogram.

### Mandpictogram beschrijving

Ga naar 'menu-mandpictogram' bovenop het scherm door indrukken van de ? toets. Om terug te keren naar het bestand-selectievenster drukt u op ▼ pijltoets of selecteert u het exit-pictogram.



**Back:** Terugkeren naar vorige directory



**Allplay:** Na het geselecteerde bestand, alle bestanden automatisch afspelen. Dit is dezelfde functie als de toets [PLAY/PAUSE].



**Menu:** Terugkeren naar mediatype-selectie.



**Exit:** Pictogrammenu-mand verlaten en terugkeren naar bestand-selectievenster.

## 3.4 Videobestanden afspelen

U kunt de volgende videobestanden afspelen: AVI, MPG, MPEG, DAT, M2V en VOB. Selecteer pictogram 'Film' in mediatype-selectievenster. De lijst met videobestanden verschijnt. Kies een bestand en druk op toets [ENTER] of [PLAY/PAUSE].

Selecteer het filmpictogram in het keuzevenster mediatype.



Kies een bestand en druk op toets [ENTER] of [PLAY/PAUSE].



## Functie en toetsbeschrijvingen

| Afstandsbediening | Functie                            | Beschrijvingen                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUDIO</b>      | Dual Audio                         | Het is mogelijk om beide audiotalen te activeren, als het audioformaat dual-audio is, bijvoorbeeld een lokale taal en Engels.                                                                                                                                                          |
| <b>SUBTITLE</b>   | Ondertiteling Verplaatsen& Grootte | Grootte en positie van de ondertiteling kunnen worden gewijzigd. ◀▶ pijltoets wijzigt grootte en ▲▼ pijltoets wijzigt positie. Na selecteren, druk op [ENTER].                                                                                                                         |
|                   | Ondertiteling Tonen of verbergen   | De ondertitelingnaam verschijnt net als het videobestand automatisch op het scherm. Maar andere beschikbare ondertitelingbestanden kunnen worden getoond of verborgen.                                                                                                                 |
|                   | Ondertiteling Taal                 | Het is mogelijk om beide ondertitelingtalen te tonen, als het ondertitelingformaat dual-language is, bijvoorbeeld een lokale taal en Engels.<br>* Als 'Discriminating subtitle language' (verschillende ondertitelingtaal) wordt geselecteerd, verschijnt de eerste ondertitelingtaal. |

|                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Ondertiteling Sync.                             | De ondertitelingssynchronisatie kan met ▲▼ (een seconde) ◀▶ (60 seconden) worden verschoven als de beweging en ondertiteling niet samenlopen.                                                                                                           |
| <b>4, 5, 6<br/>Numerieke toets</b> | Ondertiteling<br>Kleur wijzigen                 | Kleur van de ondertiteling verandert door indrukken van toets 4, 6.<br>Voor terugkeren naar standaardkleur (wit); druk op toets 5.                                                                                                                      |
| <b>Scr. SIZE</b>                   | Zoom verticaal                                  | Zoom verticaal.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Zoom vol                                        | Vergroot het gehele scherm.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | Aangepast                                       | Vergroot of verklein het scherm door drukken op ▲▼ ◀▶ pijltoetsen.                                                                                                                                                                                      |
|                                    | Standaard                                       | Terugkeren naar originele schermgrootte en schermpositie.                                                                                                                                                                                               |
|                                    | Schermpositie                                   | Beweeg het scherm met de ▲▼ ◀▶ pijltoetsen. Druk op toets [Brt.Cont] om terug te keren naar de oorspronkelijke schermpositie.                                                                                                                           |
| <b>TIME SEARCH</b>                 | Spring naar<br>gewenste<br>playbacktijd         | Bewegen naar een ingestelde tijd van een bestand.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CANCEL</b>                      | Wis invoer                                      | In de tijdzoekbox zet deze toets alle getallen op 0.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Brt. CONT</b>                   | Lichtsterkte regelen, kleurcontrast, helderheid | Na indrukken van deze toets kan er naar 3 modi worden gewisseld. Na selecteren van een modus, de instellingen wijzigen met ▲▼ pijltoetsen.                                                                                                              |
| <b>FILE INFO</b>                   | Toon bestand-info                               | Tonen van de informatie van het huidige bestand. Druk opnieuw op deze toets om de informatie weer te verbergen.                                                                                                                                         |
| <b>FF ▶▶<br/>▶ pijltoets</b>       | Snel vooruit                                    | Door indrukken van deze toets versnelt de afspeelsnelheid 8x, 16x, 32x (vooruit).                                                                                                                                                                       |
| <b>REW ◀◀<br/>◀ pijltoets</b>      | Terugspoelen                                    | Door indrukken van deze toets versnelt de afspeelsnelheid 8x, 16x, 32x (achteruit).                                                                                                                                                                     |
| <b>VOLUME +<br/>▲ pijltoets</b>    | Volume luider                                   | Volume luider.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VOLUME -<br/>▼ pijltoets</b>    | Volume zachter                                  | Volume zachter.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MUTE</b>                        | Geluid uit                                      | Stom. Druk op de toets als u weer geluid wilt.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ENTER</b>                       | Bestand afspelen                                | Bestand afspelen. Na het afspelen, terugkeren naar het bestand-selectievenster.                                                                                                                                                                         |
| <b>PLAY / PAUSE<br/>▶II</b>        | Playback (weergave) Volgende alle bestanden     | Na geselecteerde bestand, de volgende bestanden automatisch afspelen. Dit is dezelfde functie als de toets [PLAY/PAUSE].                                                                                                                                |
| <b>PLAY / PAUSE<br/>▶II</b>        | Pauze                                           | Pauze. Druk opnieuw op de toets als u verder wilt afspelen.                                                                                                                                                                                             |
| <b>PREV<br/>I◀◀</b>                | Playback (weergave) Eerder bestand              | Speel een eerder bestand voor het huidige afspeelbestand. Als [ENTER] voor afspelen werd gebruikt, kan deze functie niet worden gebruikt. Alleen beschikbaar als alle bestanden worden afgespeeld met de toets [PLAY/PAUSE] of het 'ALLPLAY' pictogram. |

|                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NEXT</b><br>▶▶                  | Playback (weergave)<br>Volgende bestand | Speel een volgend bestand na huidige afspreekbestand. Als [ENTER] voor afspelen werd gebruikt, kan deze functie niet worden gebruikt. Alleen beschikbaar als alle bestanden worden afgespeeld met de toets [PLAY/PAUSE] of het 'ALLPLAY' pictogram. |
| <b>0</b><br><b>Numerieke toets</b> | Scherf reset                            | Als een frame of videobestand defect is, wordt het scherm groen. Druk op [0 "nul"] om het scherm te resetten.                                                                                                                                       |
| <b>MENU</b>                        | Menupictogram-popup                     | Er verschijnt een popup-menu met de functies 'File Info, Time Search, Subtitle, Scr.Size' (bestandinfo, tijd zoeken, ondertiteling, schermgrootte) Druk op deze toets om de popup te verbergen.                                                     |

### 3.5 DVD-bestanden afspelen

De DVD-manager ondersteunt gekopieerde DVD-bestanden en originele bestanden. Maak een afzonderlijke map voor elk gekopieerd bestand, en zet dan al deze mappen in een map. Selecteer na aansluiten van de tv een VIDEO\_TS.IFO bestand in de map. Alle gekopieerde bestanden moeten een VIDEO\_TS.IFO bestand bevatten.

**Als er geen VIDEO\_TS.IFO-bestand tussen de gekopieerde bestanden voorhanden is, werkt de DVD-manager niet.**

**Bij het afspelen van een DVD-bestand op een netwerkcomputer kan het tot vertragingen komen. Binnen netwerken kunnen dus niet altijd DVD-bestanden worden afgespeeld. We raden aan om deze functie met een ingebouwde harde schijf te gebruiken, en de gekopieerde DVD-bestanden van deze harde schijf af te spelen.**

Selecteer het filmpictogram in het keuzevenster mediatype.



Ga naar de map met de gekopieerde DVD-bestanden, selecteer bestand 'video\_ts.ifo' en druk op [ENTER].




## Functie en toetsbeschrijvingen

| Afstandsbediening       | Functie                                          | Beschrijvingen                                                                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUDIO</b>            | Audiotype selecteren                             | Audiotype wordt gewijzigd door indrukken van deze toets.                                                                                   |
| <b>SUBTITLE</b>         | Ondertitelingtype selecteren                     | Ondertitelingtype wordt gewijzigd door indrukken van deze toets.                                                                           |
| <b>Scr. SIZE</b>        | Schermgrootte                                    | Schermgrootte wordt gewijzigd door indrukken van deze toets.                                                                               |
| <b>MENU</b>             | Ga naar menu                                     | Terug naar hoofdmenu tijdens afspelen van DVD.                                                                                             |
| <b>SLOW</b>             | Langzaam afspelen                                | Langzaam spelen 1/2x, 1/4x, en 1/8x.                                                                                                       |
| <b>REPEAT</b>           | Hoofdstuk, titel herhalen                        | Hoofdstuk, titel instellen.                                                                                                                |
| <b>A-B REPEAT</b>       | A-B herhalen                                     | A-B herhaling instellen.                                                                                                                   |
| <b>TITLE</b>            | Ga naar titel Menu                               | Terug naar titelmenu tijdens afspelen van DVD.                                                                                             |
| <b>ANGLE</b>            | Hoek                                             | Hoekfunctie toepassen.                                                                                                                     |
| <b>FILE INFO</b>        | Toon bestand-info                                | Toon de bestandsinformatie van het huidige bestand. Druk op deze toets om de informatie te verbergen.                                      |
| <b>TIME SEARCH</b>      | Spring naar gewenste playbaktijd                 | Bewegen naar een ingestelde tijd van een bestand.                                                                                          |
| <b>CANCEL</b>           | Wis invoer                                       | In de tijdzoekbox zet deze toets alle getallen op 0.                                                                                       |
| <b>Br. CONT</b>         | Lichtsterkte regelen, kleur-contrast, helderheid | Na indrukken van deze toets kan er naar 3 modi worden gewisseld. Na selecteren van een modus, de instellingen wijzigen met ▲▼ pijltoetsen. |
| <b>PREV I◀◀</b>         | Playback (weergave) Eerder hoofdstuk             | Eerder hoofdstuk afspelen.                                                                                                                 |
| <b>NEXT ▶▶I</b>         | Playback (weergave) Volgende hoofdstuk           | Later hoofdstuk afspelen.                                                                                                                  |
| <b>FF ▶▶</b>            | Snel vooruit                                     | Door indrukken van deze toets versnelt de afspeelsnelheid 8x, 16x, 32x, 48x (vooruit).                                                     |
| <b>REW ◀◀</b>           | Terugspoelen                                     | Door indrukken van deze toets versnelt de afspeelsnelheid 8x, 16x, 32x, 48x (achteruit).                                                   |
| <b>ENTER</b>            | Playback (weergave)                              | 'Video_ts.ifo' bestand afspelen.                                                                                                           |
| <b>PLAY / PAUSE ▶II</b> | Pauze                                            | Pauze. Druk opnieuw op de toets als u verder wilt afspelen.                                                                                |
| <b>VOLUME +</b>         | Volume luider                                    | Volume luider.                                                                                                                             |
| <b>VOLUME -</b>         | Volume zachter                                   | Volume zachter.                                                                                                                            |
| <b>MUTE</b>             | Geluid uit                                       | Stom. Druk op de toets als u weer geluid wilt.                                                                                             |

### 3.6 Muziekbestanden afspelen

U kunt de volgende muziekbestanden afspelen: MP3, OGG, WAV, WMA. Selecteer het muziekpictogram in het keuzevenster mediatype. De lijst met muziekbestanden verschijnt. Kies een bestand en druk op toets [ENTER] of [PLAY/PAUSE].

Selecteer het muziekpictogram in het keuzevenster mediatype.

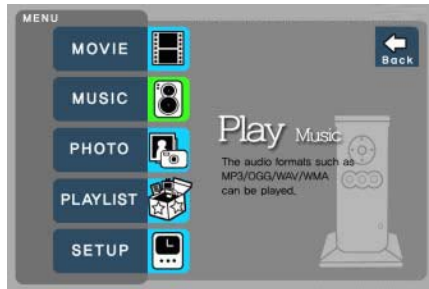

Kies een bestand en druk op toets [ENTER] of [PLAY/PAUSE].



### Functie en toetsbeschrijvingen

| Afstandsbediening  | Functie                                          | Beschrijvingen                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FILE INFO</b>   | Toon bestand-info                                | Toon de bestandsinformatie van het huidige bestand. Druk op deze toets om de informatie te verbergen.                                      |
| <b>TIME SEARCH</b> | Spring naar gewenste playbacktijd                | Bewegen naar een ingestelde tijd van een bestand.                                                                                          |
| <b>CANCEL</b>      | Wis invoer                                       | In de tijdzoekbox zet deze toets alle getallen op 0.                                                                                       |
| <b>Brt. CONT</b>   | Lichtsterkte regelen, kleur-contrast, helderheid | Na indrukken van deze toets kan er naar 3 modi worden gewisseld. Na selecteren van een modus, de instellingen wijzigen met ▲▼ pijltoetsen. |

|                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PREV</b><br>I◀◀         | Playback (weergave)<br>Eerder bestand          | Speel een eerder bestand voor het huidige afspelbestand. Als [ENTER] voor afspelen werd gebruikt, kan deze functie niet worden gebruikt. Deze is alleen beschikbaar als alle bestanden worden afgespeeld met de toets [PLAY/PAUSE] of het 'ALLPLAY' pictogram.                             |
| <b>NEXT</b><br>▶▶I         | Playback (weergave)<br>Volgende bestand        | Speel een volgend bestand na huidige afspelbestand. Als [ENTER] voor afspelen werd gebruikt, kan deze functie niet worden gebruikt. Deze is alleen beschikbaar als alle bestanden worden afgespeeld met de toets [PLAY/PAUSE] of het 'ALLPLAY' pictogram.                                  |
| <b>FF</b> ▶▶               | Ga 10 sec. vooruit                             | 10 sec. vooruit en afspelen als er een bestand wordt afgespeeld.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>REW</b> ◀◀              | Ga 10 sec. achteruit.                          | 10 sec. achteruit en afspelen als er een bestand wordt afgespeeld.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ENTER</b>               | Bestand afspelen                               | Bestand afspelen. Na het afspelen, terugkeren naar het bestand-selectievenster.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PLAY / PAUSE</b><br>▶II | Playback (weergave)<br>Volgende alle bestanden | Na geselecteerde bestand, de volgende bestanden automatisch afspelen. Dit is dezelfde functie als de toets [PLAY/PAUSE].                                                                                                                                                                   |
| <b>PLAY / PAUSE</b><br>▶II | Pauze                                          | Pauze. Druk opnieuw op de toets als u verder wilt afspelen.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VOLUME +</b>            | Volume luider                                  | Volume luider.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VOLUME -</b>            | Volume zachter                                 | Volume zachter.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MUTE</b>                | Geluid uit                                     | Stom. Druk op de toets als u weer geluid wilt.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SUBTITLE</b>            | MP3 ondertiteling verbergen                    | U kunt de MP3-ondertiteling weergeven (indien ondersteund door MP3-bestand). In dit geval verbergt de toets de ondertiteling.<br><br>MP3-ondertiteling ondersteunende bestanden moeten zijn gemaakt met het 'iriver caption editor' programma. Er worden geen LDB-programma's ondersteund. |

**MP3 zonder televisie afspelen. MP3 Quick Play**

Maak een 'muziek' map (in een kleine letter, geen hoofdletter) in de basisdirectory van de ingebouwde harde schijf en sla MP3-bestanden op in deze map. Als de harde schijf is opgedeeld in twee of meer partities, maak de 'muziek' map dan in de eerste partitie.

Schakel de speler in en druk op toets [PLAY/PAUSE]. De MP3-bestanden in de muziekmap worden automatisch afgespeeld. Na uitzetten en opnieuw starten van de speler wordt het laatste bestand weer verder afgespeeld.

**MP3-ondertiteling weergeven**

U kunt de MP3-ondertiteling weergeven (indien ondersteund door MP3-bestand). MP3-ondertiteling ondersteunende bestanden moeten zijn gemaakt met het 'iriver caption editor' programma. Het LDB-programma wordt niet ondersteund.

## 3.7 Fotobestanden afspelen

U kunt werken met foto's zoals JPG(JPEG). Selecteer het fotopictogram in het keuzevenster mediatype. De lijst met fotobestanden verschijnt. Kies een bestand en druk op toets [ENTER] of [PLAY/PAUSE].

Selecteer het fotopictogram in het keuzevenster mediatype.



Kies een bestand en druk op toets [ENTER] of [PLAY/PAUSE].



## Functie en toetsbeschrijvingen

| Afstandsbediening  | Functie                                 | Beschrijvingen                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FILE INFO</b>   | Toon bestand-info                       | Toon de bestandsinformatie van het huidige bestand. Druk op deze toets om de informatie te verbergen.                                                                                                                                                            |
| <b>PREV</b><br>I◀◀ | Playback (weergave)<br>Eerder bestand   | Speel een eerder bestand voor het actuele afspelerbestand. Als [ENTER] voor afspelen werd gebruikt, kan deze functie niet worden gebruikt. Deze is alleen beschikbaar als alle bestanden worden afgespeeld met de toets [PLAY/PAUSE] of het 'ALLPLAY' pictogram. |
| <b>NEXT</b><br>▶▶I | Playback (weergave)<br>Volgende bestand | Speel een volgend bestand na het actuele afspelerbestand. Als [ENTER] voor afspelen werd gebruikt, kan deze functie niet worden gebruikt. Deze is alleen beschikbaar als alle bestanden worden afgespeeld met de toets [PLAY/PAUSE] of het 'ALLPLAY' pictogram.  |
| <b>ENTER</b>       | Bestand afspelen                        | Bestand afspelen. Na het afspelen, terugkeren naar het bestand-selectievenster.                                                                                                                                                                                  |

|                            |                                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLAY / PAUSE</b><br>▶II | Playback (weergave)<br>Volgende alle bestanden   | Na geselecteerde bestand, alle bestanden automatisch afspelen. Dit is dezelfde functie als de toets [PLAY/PAUSE].                          |
| <b>PLAY / PAUSE</b><br>▶II | Pauze                                            | Pauze playback, als deze toets wordt ingedrukt tijdens afspelen. Druk opnieuw op de toets om met afspelen verder te gaan.                  |
| <b>FF</b> ▶▶               | Zoom in                                          | Foto vergroten.                                                                                                                            |
| <b>REW</b> ◀◀              | Zoom uit                                         | Foto verkleinen.                                                                                                                           |
| <b>ANGLE</b>               | Rotatie                                          | Foto roteren.                                                                                                                              |
| ▲▼◀▶                       | Panshot                                          | Fotopositie wijzigen.                                                                                                                      |
| <b>ENTER</b>               | Terug naar originele foto                        | Terug naar originele foto.                                                                                                                 |
| <b>Brt. CONT</b>           | Lichtsterkte regelen, kleur-contrast, helderheid | Na indrukken van deze toets kan er naar 3 modi worden gewisseld. Na selecteren van een modus, de instellingen wijzigen met ▲▼ pijltoetsen. |

## Photo diashow

Door afspelen van alle bestanden met 'PLAYALL' of [PLAY/PAUSE] wordt de foto-diashow gestart.

## Muziek diashow

Maak een 'muziek' map (in een kleine letter, geen hoofdletter) in de basisdirectory van ingebouwde harde schijf en sla MP3-bestanden op in deze map. Als de harde schijf is opgedeeld in twee of meer partities, maak de 'muziek' map dan in de eerste partitie.

Bij afspelen van een of alle fotomappen, kunt u luisteren naar MP3 en tegelijkertijd de foto-diashow bekijken.

Bij een netwerkcomputer (geen ingebouwde harde schijf) werkt deze MP3-optie niet. In deze functie herkent de speler alleen MP3-bestanden van de muziekmap van de ingebouwde harde schijf.

## Foto preview aan, uit


Het is mogelijk om de preview van de foto als thumbnail voor het afspelen in het SETUP-venster in- of uit te schakelen.

## 3.8 Playlist maken

U kunt een playlist maken van alle mediabestanden, zoals video, muziek en foto.

**Het is niet mogelijk om elk geregistreerd bestand afzonderlijk af te spelen. Gebruik pictogram 'Random, PLAY all' of toets [PLAY/PAUSE]. Deze geregisteerde lijst verdwijnt als de computer opnieuw wordt gestart.**

1. Selecteer het Playlist-pictogram in het keuzevenster mediatype.

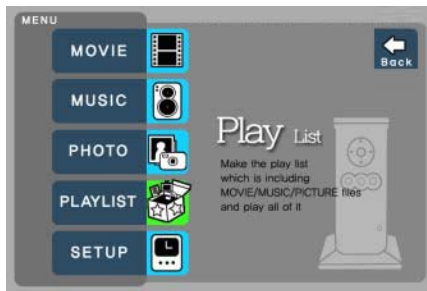

2. Ga naar een bestand en druk op [ENTER] om dit aan de playlist toe te voegen. Druk na toevoegen op [▶] om het menupictogram prullenmand te selecteren. Selecteer pictogram 'List' en druk op [ENTER].



3. Playlist-venster verschijnt. De zojuist toegevoegde bestanden kunnen worden bekeken. Speel ze als volgt af:
- Random-pictogram: willekeurig afspelen.
  - Allplay-pictogram: afspelen in volgorde van bestand.
  - Play/Pause-toets: afspelen in volgorde van bestand.



- Druk op toets [▶] voor het menupictogram prullenmand.
- Pictogram (X) wist alle toegevoegde bestanden.
- Om een toegevoegd bestand te wissen, het bestand op in het Playlist-venster trekken en twee keer op [ENTER] drukken.
- Om de positie binnen toegevoegde bestanden te wijzigen, het bestand selecteren, [ENTER] indrukken, het bestand verplaatsen, en dan weer op [ENTER] drukken.

## 3.9 Afstandsbediening

Dit hoofdstuk toont de algemene bediening van de afstandsbediening. Voor meer details, '3.3 Basisvenster-menu', '3.4 Videobestanden afspelen', '3.5 DVD-bestanden afspelen', '3.6 Muziekbestanden afspelen', '3.7 Fotobestanden afspelen', '3.8 Playlist maken'.

**ENTER:** Bestand afspelen  
**▲▼◀▶:** Pijltoets . (◀ terug naar bovenliggende directory)  
**FILE INFO:** Bestandsinfo tonen.  
**TIME SEARCH:** Spring naar desbetreffende afspeeltijd  
**Brt.CONT:** Instellen lichtsterkte, kleurcontrast, helderheid  
**MEDIA TYPE:** Selecteer selectievenster mediatype

**VIDEO:** Videouitgangsmode wijzigen  
**SUBTITLE:** Ondertiteling instellingen  
**Scr. SIZE:** Schermgrootte instellen

**POWER:** Aan- / uitzetten  
**SETUP:** Ga naar Setup-venster.  
**MENU:** Selecteer DVD-hoofdmenu, toon menupictogram tijdens afspelen van videobestand.  
**TITLE:** Selecteer DVD-titelmenu  
**Angle:** DVD-hoek, fotorotatie  
**REPEAT:** Instellen DVD-hoofdstuk, Titelherhaling  
**A-B REPEAT:** Instellen DVD A-B herhalen.  
**SLOW:** DVD langzaam afspelen.

**MAIN PAGE:** Selecteer mode-selectievenster  
**PLAY/PAUSE:** Speel alle bestanden  
 Pauze  
**STOP:** Stop afspelen  
**REW:** Snel terugspoelen.  
**FF:** Snel vooruitspoelen.  
**PREV:** Ga naar eerdere pagina, bij Play  
 All het vorige bestand spelen  
**NEXT:** Ga naar volgende pagina, bij Play  
 All het volgende bestand spelen

### Plaatsen/vervangen van de accu

1. Trek de acculade helemaal uit de afstandsbediening.
2. Leg de accu erin.
3. Schuif de lade weer helemaal in de afstandsbediening.



## 3.10 Overig

### 3.10.1 Muziek diashow

Maak een 'muziek' map (in een kleine letter, geen hoofdletter) in de basisdirectory van de ingebouwde harde schijf en sla MP3-bestanden op in deze map. Als de harde schijf is opgedeeld in twee of meer partities, maak de 'muziek' map dan in de eerste partitie. Bij afspelen van een of alle fotomappen, kunt u luisteren naar MP3 en tegelijkertijd de foto-diashow bekijken. Bij een netwerkcomputer (geen ingebouwde harde schijf) werkt deze MP3-optie niet. In deze functie herkent de speler alleen MP3-bestanden van de muziekmap van de ingebouwde harde schijf.

### 3.10.2 MP3 QuickPlay

Dit is voor het luisteren naar MP3-bestanden zonder gebruik van een televisie. Maak een 'muziek' map (in een kleine letter, geen hoofdletter) in de basisdirectory van de ingebouwde harde schijf en sla MP3-bestanden op in deze map. Als de harde schijf is opgedeeld in twee of meer partities, maak de 'muziek' map dan in de eerste partitie. Schakel de speler in en druk op toets [PLAY/PAUSE]. De MP3-bestanden in de 'muziek' map worden automatisch afgespeeld. Na uitzetten en opnieuw starten van de Network MediaPlayer-35 drive in kit drive in kit wordt het laatste bestand weer afgespeeld.

Bij een netwerkcomputer (geen ingebouwde harde schijf) werkt deze MP3-optie niet. In deze functie herkent de speler alleen MP3-bestanden van de muziekmap van de ingebouwde harde schijf.

### 3.10.3 Achtergrondbeeld wijzigen

Het achtergrondbeeld van de speler kan worden gewijzigd. Selecteer een fotobestand en sla dit op als 'mybg.jpg' in de basisdirectory van de ingebouwde harde schijf. Het achtergrondbeeld verschijnt als 'mybg.jpg'.

We raden aan om 720x480 pixels te gebruiken.

### 3.10.4 Firmware aanpassen

De firmware van dit apparaat kan worden aangepast. De nieuwste firmware-bestanden vindt u op [www.freecom.com/support](http://www.freecom.com/support). We raden aan om de firmware op te slaan in een speciale map, bijvoorbeeld "firmware". Nadat het apparaat is aangesloten op een tv, het bestand selecteren en drukken op toets [ENTER]. Alle aanpassingen worden dan vanzelf uitgevoerd.

Nadat de aanpassing is uitgevoerd, kan de firmwareversie worden bekeken in het setup-venster. Druk op toets [SETUP]. Schakel de stroomvoorzorging tijdens het aanpassen van de firmware niet uit !!!

## Technische specificaties

|                              |                                                                                  |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnaam                  | Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit Drive-In kit                         |                                                                                                          |
| Power                        | 5V 1,5A /12V 1,5A                                                                |                                                                                                          |
| Gewicht                      | 450g (zonder harde schijf)                                                       |                                                                                                          |
| Afmetingen                   | 57 x 150 x 185 mm                                                                |                                                                                                          |
| Available OS                 | Windows 98/SE/ME/2000/XP, Mac OS X 10.1 of hoger, Linux 2.4 of hoger             |                                                                                                          |
| USB-interface                | 480Mbps USB 2.0 (USB 1.1 compatibel) / Slave                                     |                                                                                                          |
| Netwerk-interface            | 10/100 Mbps LAN (RJ-45)                                                          |                                                                                                          |
| Harde schijftype             | 3.5"IDE HDD                                                                      |                                                                                                          |
| Harde schijf bestandssysteem | NTFS / FAT32                                                                     |                                                                                                          |
| TV-type                      | PAL / NTSC                                                                       |                                                                                                          |
| Ondersteund formaat          | Film                                                                             | MPEG 1, 2, 4 (MPG, MPEG, AVI, M2V, DAT, VOB, IFO etc.)<br>DivX, XviD (behalve GMC, Qpel optie toegepast) |
|                              | Muziek                                                                           | MP3, OGG Vorbis, WAV, WMA (behalve WMA9 pro.lossless)                                                    |
|                              | Foto                                                                             | JPG (JPEG)                                                                                               |
| Videouitgang                 | COMPOSITE<br>S-VIDEO<br>COMPONENT Y, Pb, Pr (480p, 720p, 1080i Progressive Scan) |                                                                                                          |
| Audiouitgang                 | STEREO L-R<br>DIGITAL COAXIAL, OPTICAL<br>(alleen DTS Pass-Through)              |                                                                                                          |
| Bedrijfstemperatuur          | 0°C ~ 60°C                                                                       |                                                                                                          |

## GARANTIE (Geldt alleen in Europa/TR)

U heeft een Freecom product aangeschaft, waarvoor hartelijk dank. We hopen dat u er met plezier gebruik van zult maken.

Om u eventuele ongemakken te besparen, raden wij u aan eerst de "quick install" gids te lezen en ook het instructieboekje en eventueel andere toegevoegde elektronische of gedrukte handleidingen. Graag verwijzen we u naar onze website ([www.freecom.com](http://www.freecom.com)), waar we een database hebben met veel voorkomende vragen onder FAQ (Frequently Asked Questions). Gelieve deze site te raadplegen alvorens onze helpdesk te bellen.

### Uw garantie

Voor alle Freecom producten geldt dat u onbeperkte technische steun ontvangt per telefoon of via Internet. De waarborg houdt in dat Freecom gedurende een hieronder aangegeven periode, beginnend bij de officiële datum van aanschaf, garantie verleent tegen materiaal- en fabricagefouten. Indien, gedurende deze periode, een defect in het product optreedt als gevolg van ondeugdelijk materiaal of van een fabricagefout, zal Freecom, zonder kosten te berekenen voor werk of onderdelen, op basis van eigen oordeel, het product of de defecte onderdelen repareren of vervangen. Hiervoor gelden overigens de hieronder aangegeven voorwaarden.

### Voorwaarden

De garantie geldt uitsluitend indien de originele rekening of de verkoopbon (waarop de datum van aanschaf, het productienummer en het serienummer zijn vermeld) samen met het defecte product wordt terug gestuurd en ook een RMA-nummer wordt vermeld, dat u kunt verkrijgen via de Freecom website of via een Freecom Service Center. Freecom behoudt zich het recht voor de gratis garantie te weigeren indien voor de datum van aankoop geen bewijs kan worden geleverd. De garantie geldt niet wanneer een RMA-nummer ontbreekt en wanneer het serienummer is veranderd, is verwijderd of onleesbaar is gemaakt.

De garantie dekt uitsluitend de onderdelen die geleverd zijn, samen met en in de verpakking van het product. De garantie dekt geen enkele van de volgende zaken: (a) verbruiksgoederen die met het product zijn meegeleverd, media zoals diskettes of batterijen; (b) schade of verlies van software programma's, van gegevens of van media voor removable opslag; (c) schade, welke dan ook, die het gevolg is van aanpassingen of veranderingen van het product, die zijn uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freecom; (d) reparatiepogingen uitgevoerd door een niet door Freecom erkende reparateur en (e) ongevallen, schade door blikseminslag, vuur- en waterschade of andere schades van een dergelijk karakter, die zijn ontstaan buiten elke verantwoordelijkheid van Freecom.

Freecom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van programma's, gegevens of welke opgeslagen media dan ook, ontstaan tijdens of ten gevolge van de service die door Freecom aan het product is gegeven.

Freecom is niet aansprakelijk voor productieverlies en/of winstderving ten gevolge van een storing of het uitvallen van het systeem. Wij raden u aan er voor te zorgen dat alle onderdelen die niet door onze garantie worden gedekt, zijn verwijderd voordat u het product aan Freecom terugzendt. Freecom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan dergelijke onderdelen. Indien tijdens de reparatie van het product de gegevens op de harde schijf worden gewijzigd of gewist, kan Freecom hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Reparatie en vervanging geschiedt op basis van uitruil.

De vervangen producten of de onderdelen zullen nieuw zijn of hersteld en gelijkwaardig aan nieuw. Alle vervangen onderdelen en producten worden direct eigendom van Freecom. De garantieperiode van elk vervangen product of onderdeel, zal gelijk zijn aan het resterende deel van de originele garantieperiode. Voor reparaties of vervanging van producten of onderdelen, uitgevoerd na het verstrijken van de garantieperiode, geldt een nieuwe garantie van **6 (zes)** maanden.

Voor alle Freecom producten geldt onbeperkte technische ondersteuning via telefoon en Internet.

### Freecom Product

Classic & Internal Series  
FS & FX Series  
FHD Series  
FSG-xxx  
MediaPlayer-xxx  
DVB-T / USB Stick  
USB Floppy Disk Drive  
USBCard (Pro)  
USB 2.0 CardReader  
DAT & LTO Drives (retail)  
DAT-S Kits

### Garantie periode

1 jaar (2 jaar in Europa)  
1 jaar (2 jaar in Europa)  
1 jaar (2 jaar in Europa)  
1 jaar (2 jaar in Europa)  
1 jaar (2 jaar in Europa)  
1 jaar (2 jaar in Europa)  
1 jaar (2 jaar in Europa)  
1 jaar (2 jaar in Europa)  
1 jaar (2 jaar in Europa)  
3 jaar  
2 jaar