

De software van deze speler kan in de toekomst worden bijgewerkt. Voor informatie over eventueel beschikbare updates, gaat u naar: <http://support.sony-europe.com/>



Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony producten en services zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

Gedrukt op 70% of hoger kringlooppapier.

4-169-143-42(1)



I-4169143422

Printed in Hungary



Gebruiksaanwijzing

Blu-ray Disc™ / DVD Player

BDP-S370/S373

WAARSCHUWING

Om het risico op brand of elektrocutie te verminderen, mag u het toestel niet blootstellen aan regen of vocht.

Om elektrocutie te vermijden, mag u de behuizing niet openmaken. Laat onderhoudswerken uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerde personen.

Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een vakbekwame reparateur.

Batterijen of apparaten met geïnstalleerde batterijen mogen niet aan overmatige hitte worden blootgesteld zoals zon, brand en dergelijke.

OPGELET

Als optische instrumenten in combinatie met dit product worden gebruikt, wordt het risico voor de ogen groter. De laserstraal die in deze Blu-ray Disc/DVD-speler wordt gebruikt, is schadelijk voor de ogen; probeer de behuizing niet uit elkaar te nemen. Laat onderhoudswerken uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerde personen.



Deze sticker bevindt zich op de laserafzcherming in de behuizing.



Dit toestel is geclassificeerd als een laserproduct van klasse 1. De bijbehorende productidentificatie bevindt zich op de beschermende behuizing van de laser binnenin de behuizing van het apparaat.



Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Pb

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden.

Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijderen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en product veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantie zaken verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.

Voorzorgsmaatregelen

- Dit toestel werkt op 220 – 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz. Ga na of de bedrijfsspanning van het toestel overeenkomt met uw netspanning.
- Om gevaar voor brand of elektrocutie te vermijden, mag u geen voorwerpen op het toestel plaatsen die met vloeistoffen gevuld zijn, zoals een vaas.
- Stel dit systeem zodanig op, dat de stekker van het netsnoer onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken in geval van problemen.

Opmerkingen over de discs

- Neem de disc vast aan de rand om deze schoon te houden. Raak het oppervlak niet aan. Stof, vingerafdrukken of krassen op de disc kunnen storingen veroorzaken.



- Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en laat deze niet achter in een auto die in de volle zon geparkeerd staat en waarin de temperatuur sterk kan oplopen.
- Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.
- Reinig de disc met een zachte doek. Veeg de disc van het middengat naar de buitenrand schoon.



- Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine, thinner en in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen voor discs/lenzen, of antistatische sprays voor grammofoonplaten.
- Als u een disclabel hebt afgedrukt, moet u het label eerst laten drogen, voordat u de disc weergeeft.
- Gebruik volgende discs niet.
 - Een lensreinigingsdisc.
 - Een disc met een speciale vorm (zoals een kaart of hart).
 - Een disc met etiket of stickers erop.
 - Een disc met lijm van plakband of stickers erop.



- U mag de weergavekant van een disc niet polijsten om krassen op het oppervlak te verwijderen.

Voorzorgsmaatregelen

Na te zijn getest is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de eisen die gesteld worden in de EMC-richtlijn voor het gebruik van een aansluitkabel korter dan 3 meter.

Opstelling

- Gebruik de speler op een plaats met voldoende ventilatie, zodat de geproduceerde warmte kan worden afgevoerd.
- Plaats de speler niet op een zachte ondergrond zoals een tapijt, want hierdoor kunnen de ventilatiegaten afgedekt raken.
- Stel het toestel niet op in een afgesloten ruimte, zoals een boekenplank of iets dergelijks.
- Plaats de speler niet dicht bij warmtebronnen en stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht, veel stof of mechanische schokken.
- Stel het toestel niet op buitenshuis, in voertuigen, schepen of op andere vaartuigen.
- Als u de speler direct van een koude naar een warme omgeving verplaatst of in een zeer vochtige ruimte plaatst, kan er vocht condenseren op de lenzen binnenin de speler. Als dit het geval is, kan de werking van de speler worden verstoord. Verwijder de disc en laat de speler ongeveer een half uur aan staan tot alle vocht is verdampt.
- Plaats het toestel niet schuin. Het toestel kan enkel in horizontale positie werken.
- Plaats geen zware of wankelende voorwerpen op het apparaat.
- Plaats geen voorwerpen, anders dan discs, op de disclade. Als u dit toch doet, kan het apparaat of het voorwerp worden beschadigd.

- Haal de disc eruit wanneer u de speler verplaatst. Als u dit niet doet, kunnen de discs worden beschadigd.
- Koppel het netsnoer en alle andere kabels los van de speler wanneer u de speler verplaatst.

Stroomnet

- De speler blijft verbonden met het stroomnet (netvoeding) zolang de stekker in het stopcontact zit, ook als de speler zelf is uitgeschakeld.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u de speler gedurende een lange tijd niet gaat gebruiken. Neem daartoe de stekker zelf vast; trek nooit aan het snoer.
- Om te voorkomen dat het netsnoer beschadigd wordt, moet u op volgende punten letten. Gebruik geen beschadigd netsnoer want dit kan anders brand of een elektrische schok veroorzaken.
 - Klem het netsnoer niet af tussen het apparaat en de muur, plank, enz.
 - Plaats geen zwaar voorwerp op het netsnoer en trek niet aan het snoer zelf.

Volumeregeling

Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een zeer stille passage of een gedeelte zonder geluidssignalen. Als u dit toch doet, kunnen uw oren en de luidsprekers worden beschadigd wanneer een fragment met een piekniveau wordt weergegeven.

Reiniging

Reinig de behuizing, het voorpaneel en de bedieningselementen met een zachte doek. Gebruik geen schuurponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.

Discs reinigen, reinigingsmiddelen voor discs/lenzen

Gebruik geen reinigingsdiscs of disc-/lensreinigers (inclusief vloeistof of spray). Hierdoor kan het apparaat worden beschadigd.

Het vervangen van onderdelen


Indien deze speler wordt hersteld, kunnen vervangen onderdelen worden verzameld voor hergebruik of voor recyclage.

Over aansluiten op de HDMI OUT-aansluiting


Houd rekening met het volgende, aangezien een onjuiste behandeling kan leiden tot beschadiging van de HDMI OUT-aansluiting en de stekker.

- Lijn de HDMI-stekker en de HDMI OUT-aansluiting aan de achterkant van de speler voorzichtig uit, door hun vormen te controleren. Zorg ervoor dat de stekker niet ondersteboven of schuin is.

HDMI OUT

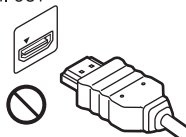

HDMI OUT

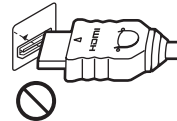

- Koppel de HDMI-kabel los wanneer u de speler verplaatst.



- Houd de HDMI-stekker recht bij het aansluiten of loskoppelen van de HDMI-kabel. U mag de HDMI-stekker, wanneer u deze in de HDMI OUT-aansluiting steekt, niet verdraaien of er grote kracht op uitoefenen.

BELANGRIJKE OPMERKING

Opgelet: Deze speler kan een stilstaand videobeeld of een ander stilstaand beeld onbepakt op uw tv-scherm weergeven. Als u dergelijke beelden gedurende lange tijd op uw tv-toestel weergeeft, kan het tv-scherm onherstelbaar beschadigd raken. Dit geldt met name voor plasmaschermen en projectie-tv's.

Als u vragen hebt over uw speler of problemen hebt met het toestel, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Inhoudsopgave

WAARSCHUWING	2
Voorzorgsmaatregelen	3
Gids voor onderdelen en bedieningselementen	6

Aansluitingen en instellingen

Stap 1: De speler voorbereiden	10
Stap 2: De speler aansluiten	11
Stap 3: Snelinstelling	13
Netwerkaansluiting	14

Weergave

Een disc weergeven	16
Weergeven vanaf een USB-apparaat	18
Weergeven via een netwerk	18
Beschikbare opties	19

Instellingen en aanpassingen


De instelschermen gebruiken	21
Netwerk-update	22
Scherminstellingen	22
Audio-instellingen	24
BD/DVD-instellingen	25
Kinderbeveiliging	25
Muziekinstellingen	26
Systeeminstellingen	27
Netwerkinstellingen	28
Snelinstelling	28
Terugstellen	28

Aanvullende informatie

Problemen oplossen	29
Technische gegevens	33
Index	39

Gids voor onderdelen en bedieningselementen

Voorpaneel

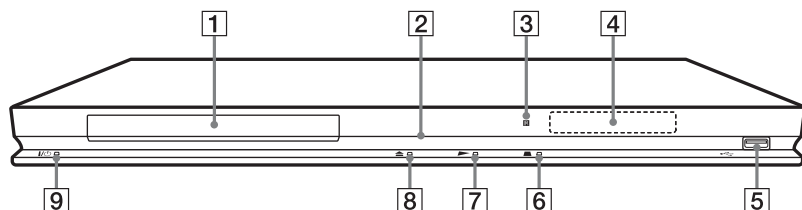

De toets ► is voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstippen als referentiepunt bij de bediening van de speler.

1 Disclade

2 Bedrijfslampje

Dit lampje brandt wit terwijl de speler is ingeschakeld.

3 Afstandsbedieningsensor

4 Display op het voorpaneel

►, II: Brandt tijdens weergave of pauze.

↺: Brandt wanneer de herhaalfunctie is ingeschakeld.

HD: Brandt tijdens uitvoer van 720p/1080i/1080p videosignalen.

5 (USB)-aansluiting

Op deze aansluiting kunt u een USB-apparaat aansluiten.

6 ■ (stop)

7 ► (weergave)

8 ▲ (openen/sluiten)

9 I/⏻ (aan/stand-by)


Hiermee wordt de speler ingeschakeld of in de stand-by-stand gezet.

De disclade vergrendelen (Kinderslot)

U kunt de disclade vergrendelen om te voorkomen dat deze per ongeluk geopend wordt.

Terwijl de speler is ingeschakeld, houdt u ► op de speler gedurende langer dan 10 seconden ingedrukt. De disclade wordt vergrendeld of ontgrendeld.


Achterpaneel

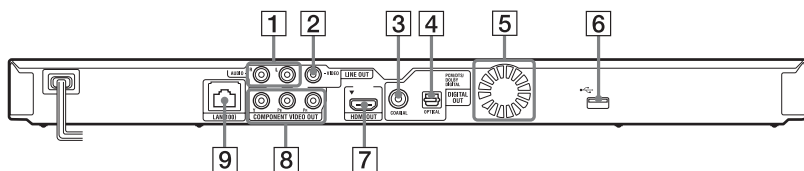

- | | |
|---|--|
| 1 LINE OUT (R-AUDIO-L)-aansluitingen | 6 (USB)-aansluiting |
| 2 LINE OUT (VIDEO)-aansluiting | 7 HDMI OUT-aansluiting |
| 3 DIGITAL OUT (COAXIAL)-aansluiting | 8 COMPONENT VIDEO OUT (Y, P _B , P _R)-aansluitingen |
| 4 DIGITAL OUT (OPTICAL)-aansluiting | 9 LAN (100)-aansluiting |
| 5 Ventilatiegaten | |

Afstandsbediening

De beschikbare functies van de afstandsbediening verschillen afhankelijk van de disc of de situatie.

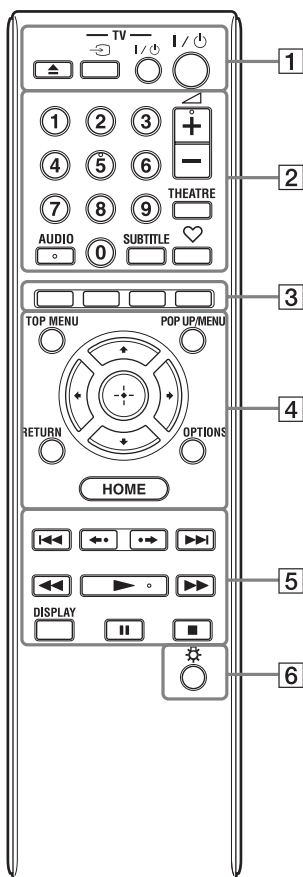

Cijfertoets 5 en AUDIO, +, en -toetsen zijn voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstippen als referentiepunt bij de bediening van de speler.

1 (openen/sluiten)

Hiermee wordt de disc/discde geopend of gesloten.

-TV- (TV-ingangsbronkeuze)

Hiermee wordt tussen de televisie en andere ingangsbronnen gewisseld.

-TV- (TV aan/stand-by)

Hiermee wordt de televisie ingeschakeld of in de stand-by-stand gezet.

(aan/stand-by)

Hiermee wordt de speler ingeschakeld of in de stand-by-stand gezet.

2 Cijfertoetsen (0 - 9)

Hiermee worden titel/ hoofdstuknummers, enz. ingevoerd.

(volume) +/-

Hiermee wordt het geluidsvolume van de televisie gewijzigd.

THEATRE (bladzijde 35)

Hiermee wordt de speler automatisch ingesteld voor een optimale videoweergave van films. De THEATRE-toets werkt alleen als een Sony-AV-versterker (receiver) of een Sony-televisie, beide compatibel met de Theaterfunctie, is aangesloten.

AUDIO (bladzijde 25)

Hiermee wordt het taalspoor op BD-ROM's/DVD VIDEO's geselecteerd, als deze zijn opgenomen met meertalige geluidssporen.

Hiermee wordt het geluidsspoor van een CD geselecteerd.

SUBTITLE (bladzijde 25)

Hiermee wordt de ondertiteling op BD-ROM's/DVD VIDEO's geselecteerd, als deze zijn opgenomen met meertalige ondertitels.

(favorieten) (bladzijde 19)

Geeft de internetcontent weer die aan de favorietenlijst is toegevoegd. U kunt maximaal 18 van uw favoriete internetcontentprogramma's opslaan.

3 Kleurtoetsen (rood/groen/geel/blauw)

Sneltoetsen voor interactieve functies.

4 TOP MENU

Hiermee wordt het hoofdmenu van BD's of DVD's geopend of gesloten.

POP UP/MENU

Hiermee wordt het pop-up-menu van BD-ROM's of het discmenu van de DVD's geopend of gesloten.

OPTIONS (bladzijde 19)

Hiermee wordt het optiemenu, waaruit een keuze gemaakt kan worden, op het scherm afgebeeld.

HOME

Hiermee wordt het hoofdmenu van de speler geopend.

Beeld de wallpaper af indien hierop gedrukt wordt op het categoriepictogram van het hoofdmenu.

RETURN

Hiermee wordt teruggekeerd naar het vorige scherm.



Hiermee wordt de markering verplaatst om een weergegeven onderdeel te selecteren.

Centrale toets (ENTER)

Hiermee wordt toegang verleend tot het geselecteerde onderdeel.

5 ◀◀/▶▶ (vorige/volgende)

Hiermee wordt het vorige/volgende hoofdstuk, de vorige/volgende track of het vorige/volgende bestand geselecteerd.

◀◀/▶▶ (opnieuw weergeven/vooruitspoelen)

Geeft de huidige scènes kort weer gedurende 10 seconden, of spoelt de huidige scènes kort vooruit gedurende 15 seconden.

◀◀/▶▶ (achteruitspoelen/vooruitspoelen)

- Als u op deze toets drukt tijdens het weergeven, wordt de disc achteruit-/vooruitspoeld. Iedere keer wanneer u tijdens het weergeven van video's op de toets drukt, verandert de zoeksnelheid.
- Geeft weer in slow motion indien ingedrukt gehouden gedurende langer dan één seconde in de pauzefunctie.

- Geeft één frame tegelijk weer, indien kort ingedrukt in de pauzefunctie.

▶ (weergave)

Hiermee wordt de weergave gestart of herstart.

DISPLAY (bladzijde 17)

Hiermee wordt de discinformatie op het scherm weergegeven.

|| (pauze)

Hiermee wordt de weergave onderbroken of hervat.

■ (stop)


Stopt de weergave en onthoudt het punt waarop is gestopt (hervattingspunt). Het hervattingspunt voor een titel/track is het laatste punt dat u hebt weergegeven, of de laatste weergegeven foto in een fotomap.

6 ⚙ (verlichting) (alleen BDP-S373)

Verlicht de toetsen van 4 en 5 (behalve ◀◀/▶▶/◀/▶ en ENTER) en is handig bij gebruik in het donker.

Het hoofdmenu afbeelden

Het hoofdmenu wordt afgebeeld wanneer u op HOME drukt. Kies een categorie met ◀/▶. Selecteer een onderdeel met de toetsen ◀/▶ en druk op ENTER.

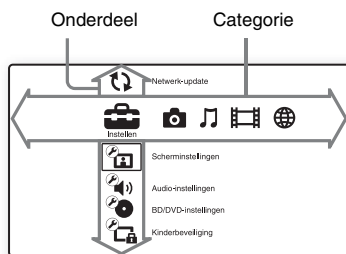

- (Instellen): Hiermee kunt u de instellingen van de speler instellen.
- (Foto): Hiermee kunt u foto's weergeven.
- (Muziek): Hiermee kunt u muziek weergeven.
- (Video): Hiermee kunt u video's weergeven.
- (Netwerk): Hiermee kunt u netwerkonderdelen weergeven.

Aansluitingen en instellingen

Stap 1: De speler voorbereiden


De bijgeleverde accessoires controleren

Controleer of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn:

- Afstandsbediening (1)
- R6-batterijen (AA-formaat) (2)

De afstandsbediening voorbereiden

Plaats twee R6-batterijen (AA-formaat) in de batterijhouder door de ⊕ en ⊖-zijden van de batterijen te laten samenvallen met de markeringen in de houder.

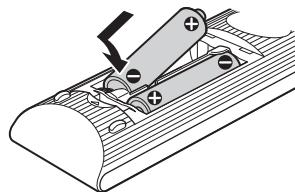



Stap 2: De speler aansluiten

Sluit het netsnoer pas aan nadat alle aansluitingen gemaakt zijn.

Aansluiten op uw televisie

Selecteer één van de volgende aansluitmethoden aan de hand van de ingangsaansluitingen op uw televisie.

Kies bij het aansluiten de stekker van dezelfde kleur als de aansluiting.

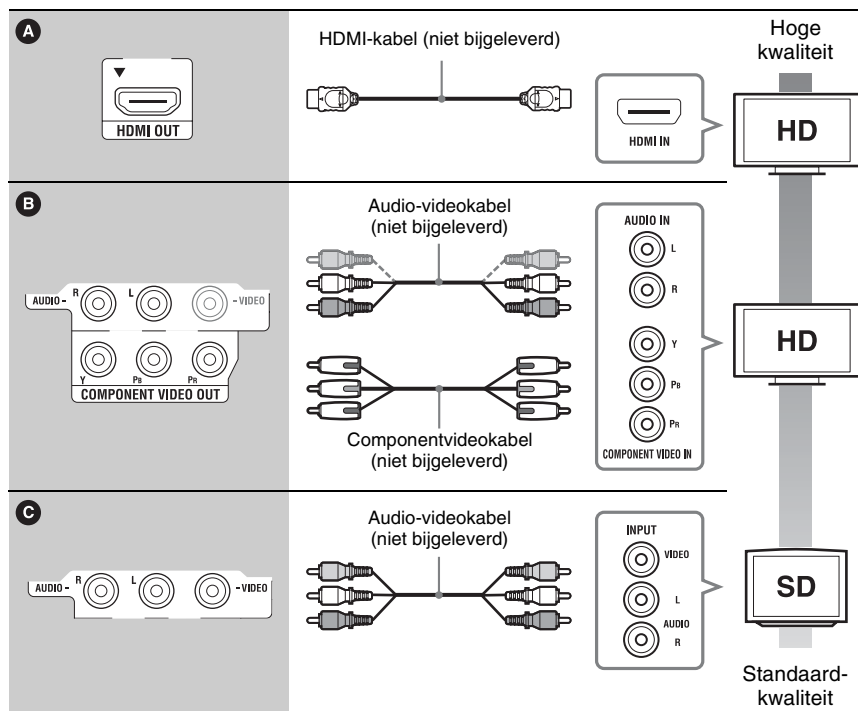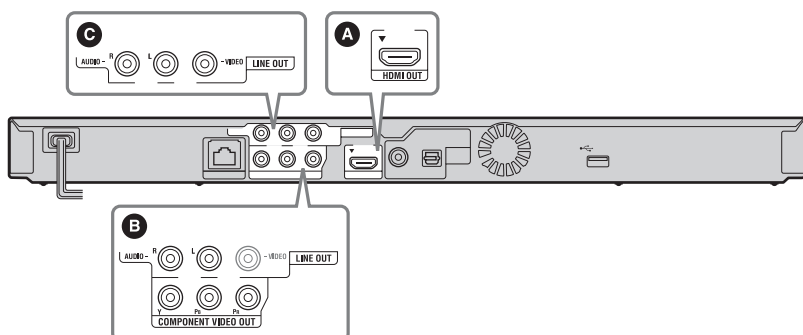








Sluit de speler niet aan via een videorecorder. Videosignalen die door een videorecorder wordt gelust, kunnen worden gehinderd door auteursrechtenbeschermingstechnologie zodat het beeld vervormd op de televisie wordt weergegeven.

Aansluiten op uw AV-versterker (receiver)

Selecteer één van de volgende aansluitmethoden aan de hand van de ingangsaansluitingen op uw AV-versterker (receiver). Als u **A** of **B** selecteert, maakt u de toepasselijke instellingen op het "Audio-instellingen"-instelscherm (bladzijde 24).

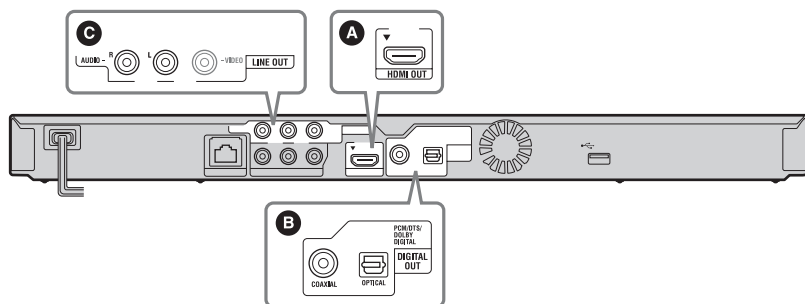

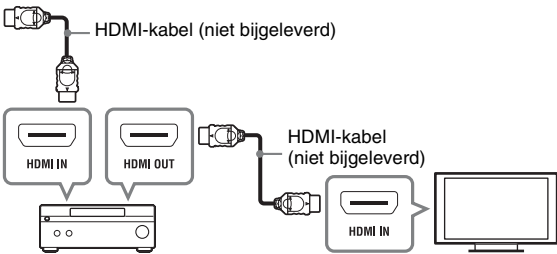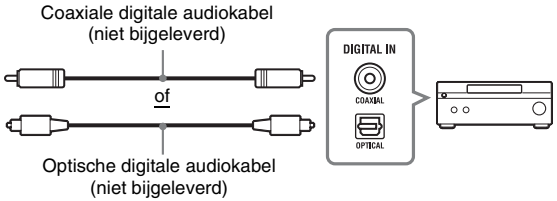A 	 HDMI-kabel (niet bijgeleverd) HDMI-kabel (niet bijgeleverd) → Stel "BD Audio MIX-instelling" (bladzijde 24).
B 	 Coaxiale digitale audiokabel (niet bijgeleverd) of Optische digitale audiokabel (niet bijgeleverd) → Stel "Dolby Digital (Coaxiaal / optisch)"^{*1} (bladzijde 24) en "DTS (Coaxiaal / optisch)"^{*2} (bladzijde 24).
C 	 Audio-videokabel (niet bijgeleverd)

*1 Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

*2 Geproduceerd onder licentie van VS-patentnummers 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 en andere patenten verkregen en in aanvraag in de VS en andere landen. DTS is een gedeponeerd handelsmerk, en de DTS-logo's, het DTS-symbool, DTS-HD en DTS-HD Master Audio zijn handelsmerken van DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Stap 3: Snelinstelling


Wanneer u de speler voor het eerst inschakelt

Wacht even tot de speler wordt ingeschakeld en "Snelinstelling" start.


1 Sluit de speler aan op het elektriciteitsnet.



2 Druk op I/⏻ om de speler in te schakelen.

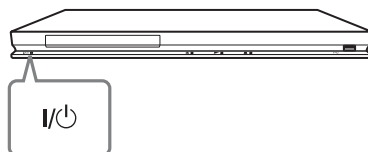


3 Schakel de televisie in en stel de ingangsbronkeuze van uw televisie op in dat het signaal van de speler op het televisiescherm wordt weergegeven.

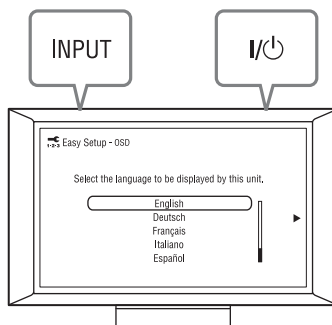

4 Voer "Snelinstelling" uit.


Volg de aanwijzingen op het scherm om de basisinstellingen te maken met behulp van **←/↑/↓/→** en **ENTER** op de afstandsbediening.

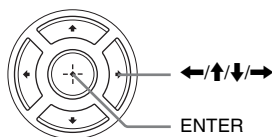

Netwerkaansluiting

Bedraad instellen

Gebruik een LAN-kabel om aan te sluiten op de LAN (100)-aansluiting van de speler.

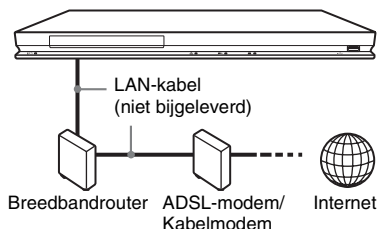

De netwerkinstellingen gebruiken


Selecteer "Netwerkinstellingen", vervolgens "Internetinstellingen", daarna "Bedraad instellen" (bladzijde 28), en volg ten slotte de aanwijzingen op het scherm om het instellen te voltooien.

Draadloos USB instellen

Schakel de speler uit, sluit daarna de USB-adapter voor draadloos LAN aan (UWA-BR100 pas verkrijgbaar vanaf januari 2010) op de USB-aansluiting op het voor- of achterpaneel van de speler.



Het is mogelijk dat de USB-adapter voor draadloos LAN niet verkrijgbaar is in bepaalde landen en gebieden.

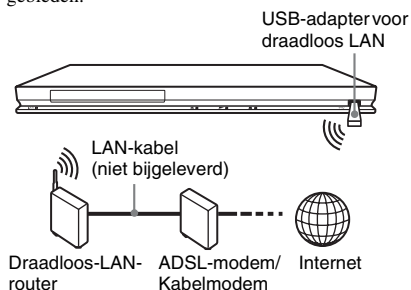

De netwerkinstellingen gebruiken


Selecteer "Netwerkinstellingen", vervolgens "Internetinstellingen", daarna "Draadloos USB instellen" (bladzijde 28), en volg ten slotte de aanwijzingen op het scherm om het instellen te voltooien.

Weergave

Een disc weergeven

Zie "Discs geschikt voor weergave" (bladzijde 33) voor de discs die kunnen worden weergegeven.

- 1 Stel de ingangskeuzeschakelaar van de televisie zo in, dat het signaal van de speler op het televisiescherm verschijnt.**
- 2 Druk op  en plaats een disc op de disclade.**

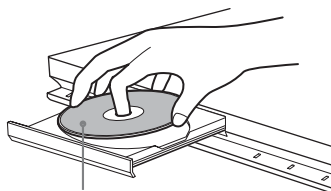

Afspeelkant omlaag

- 3 Druk op  om de disclade te sluiten.**
● wordt afgebeeld op het hoofdmenu en de weergave begint.
Als de weergave niet automatisch begint, selecteert u ● in de categorie  (Video),  (Muziek) of  (Foto), en drukt u daarna op ENTER.

BONUSVIEW/BD-LIVE bekijken

Op sommige BD-ROM's met het "BD-LIVE"-logo* staat bonusmateriaal en andere data die kunnen worden gedownload voor extra kijkplezier.

* BD-LIVE™

1 Sluit een USB-geheugen aan op de USB-aansluiting op het achterpaneel van de speler (bladzijde 7).

Gebruik als lokale opslag een USB-geheugen van 1 GB of groter.

2 Bereid voor op BONUSVIEW/BD-LIVE.

- Sluit de speler aan op een netwerk (bladzijde 14).
- Stel "BD-internetverbinding" in op "Toestaan" (bladzijde 25).

3 Plaats de BD-ROM met BONUSVIEW/BD-LIVE.

De bediening kan, afhankelijk van de disc, verschillen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de disc werd geleverd.




Om data te wissen van het USB-geheugen, selecteert u "BD-gegevens wissen" in de categorie (Video), en drukt u op ENTER. Alle gegevens opgeslagen in de map buda/budb worden gewist.

De weergave-informatie afbeelden

U kunt de weergave-informatie, enz., controleren door op DISPLAY te drukken. De informatie verschijnt afhankelijk van het discype en de toestand van de speler.

Voorbeeld: bij weergave van een BD-ROM

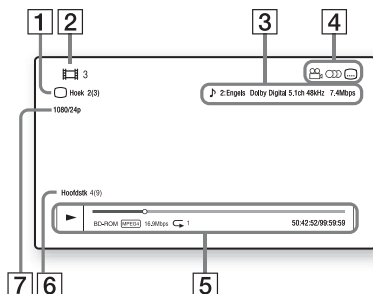

- 1 De huidige geselecteerde camerahoek
- 2 Titelnummer of -naam
- 3 De huidige geselecteerde audio-instelling
- 4 Beschikbare functies
 camerahoek, audio, ondertiteling
- 5 Weergave-informatie
 Beeldt de weergavestatusbalk, de weergavestatusbalk, het discype, de videocodec, de overdrachtsnelheid en het herhalingsstype af.
- 6 Hoofdstuknummer
- 7 Resolutie uitgangssignaal/
Videobeeldfrequentie


Weergeven vanaf een USB-apparaat

U kunt video-/muziek-/fotobestanden weergeven die op het aangesloten USB-apparaat staan.

Zie "Bestandstypen die kunnen worden weergegeven" (bladzijde 34) voor de USB-apparaten die kunnen worden weergegeven.

1 Sluit het USB-apparaat aan op de USB-aansluiting van de speler.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het USB-apparaat werd geleverd alvorens aan te sluiten.

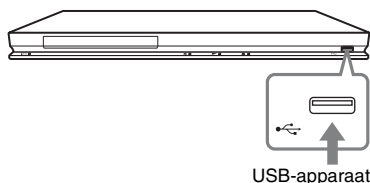

2 Selecteer op het hoofdmenu (Video), (Muziek) of (Foto) met behulp van .

3 Selecteer (USB-apparaat) met behulp van , en druk daarna op ENTER.

Weergeven via een netwerk

Streaming BRAVIA-internetvideo

Dient als gateway voor het leveren van de geselecteerde internetcontent en een heel scala aan on-demand entertainment rechtstreeks naar uw speler.

1 Bereid voor op BRAVIA-internetvideo.

Sluit de speler aan op een netwerk (bladzijde 14).


2 Selecteer op het hoofdmenu (Video), (Muziek) of (Foto) met behulp van .

3 Selecteer het pictogram van een internetcontentprovider met behulp van , en druk daarna op ENTER.

Als geen internetcontentlijst is verkregen, wordt het pictogram 'niet aanwezig' of het pictogram 'nieuw' afgebeeld.

Het bedieningspaneel gebruiken

Het bedieningspaneel wordt afgebeeld zodra de weergave van het videobestand begint. De afgebeelde onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van de internetcontentprovider. Om opnieuw af te beelden, drukt u op DISPLAY.

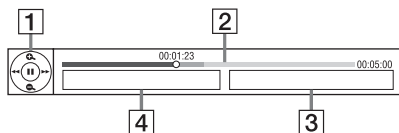

- 1** Bedieningsknoppen
Druk op ◀/▶/⏮/⏭ of ENTER voor de weergavebedieningen.
- 2** Weergavestatusbalk
Statusbalk, cursor die de huidige positie aangeeft, weergaveduur, totale duur van de video
- 3** De naam van het volgende videobestand
- 4** De naam van het huidige geselecteerde videobestand en het niveau

Bestanden weergeven die op een DLNA-server staan

Geef video-/muziek-/fotobestanden weer op uw thuisserver, zoals een DLNA-gecertificeerde computer, door de speler te verbinden met het thuisnetwerk.

- 1** Bereid voor op het weergeven van bestanden op een DLNA-server.
 - Sluit de speler aan op een netwerk (bladzijde 14).
 - Stel "Instellingen voor serververbinding" (bladzijde 28).
- 2** Selecteer op het hoofdmenu (Video), (Muziek) of (Foto) met behulp van ◀/▶.
- 3** Selecteer een DLNA-server met ⬆/⬇, en druk daarna op ENTER.
De lijst met bestanden of mappen verschijnt.

Beschikbare opties

Diverse instellingen en weergavebedieningen zijn mogelijk door op OPTIONS te drukken. De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de toestand, verschillen.

Gemeenschappelijke opties

Onderdelen	Details
Weergave-historielijst	Beeldt een titel af in de weergavehistorie van de BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA die is gebaseerd op Gracenote-technologie.
Herhaal-instelling	Stelt de herhaalde weergavefunctie in.
Lijst met favorieten	Beeldt de favorietenlijst af.
Weergeven/Stoppen	Start of stopt de weergave.
Weerg. v/a begin	Speelt het onderdeel af vanaf het begin.
Informatie-scherm	Beeldt informatie op de BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA af die is gebaseerd op Gracenote-technologie.
Zoeken in historie	Zoekt naar gerelateerde informatie aan de hand van trefwoorden verkregen van Gracenote op het "Informatiescherm".
Zoeken in contents	Zoekt naar for BRAVIA-internetvideo-content aan de hand van trefwoorden verkregen van Gracenote op het "Informatiescherm".
Toev. aan favorieten	Voegt de internetcontent toe aan de favorietenlijst.
Verwijderen uit favorieten	Verwijdert de internetcontent van de favorietenlijst.

Alleen 📺 (Video)

Onderdelen	Details
AV-SYNC	Verandert het verschil tussen beeld en geluid door de geluidsuitvoer te vertragen in verhouding tot de beelduitvoer (0 tot 120 milliseconden).
Video-instellingen	• Beeldkwaliteitsfunctie: Selecteert de beeldinstellingen op grond van verschillende omgevingslichtsituaties. • FNR: Vermindert de willekeurige ruis die in het beeld verschijnt. • BNR: Vermindert de mozaïekachtige blokruis in het beeld. • MNR: Vermindert de geringe ruis rondom de buitenlijnen van het beeld (muggenruis).
Weergave/Pauze	Start of pauzeert de weergave.
Hoofdmenu	Beeldt het hoofdmenu van de BD of DVD af.
Menu/Pop-upmenu	Beeldt het pop-upmenu van de BD-ROM of het menu van de DVD af.
Titel zoeken	Zoekt naar een titel op de BD-ROM/DVD VIDEO en start de weergave vanaf het begin.
Hoofdstuk zoeken	Zoekt naar een hoofdstuk en start de weergave vanaf het begin.
Hoek	Hiermee wordt overgeschakeld naar andere kijkhoeken op BD-ROM's/ DVD VIDEO's, als deze zijn opgenomen met meerdere kijkhoeken.

Alleen 🎵 (Muziek)

Onderdelen	Details
BGM diavoorst. toev.	Registreert muziekbestanden in het USB-geheugen als achtergrondmuziek (BGM) van een diavoorstelling.

Alleen 📷 (Foto)

Onderdelen	Details
Snelh.diavoorst.	Hiermee wordt de snelheid van de diavoorstelling veranderd.
Diavoorst. effect	Stelt het effect in voor diavoorstellingen.
BGM diavoorst.	• Uit: Schakelt de functie uit. • Mijn Muziek van USB: Stelt de muziekbestanden in die zijn geregistreerd in "BGM diavoorst. toev.". Als geen muziekbestanden zijn geregistreerd, wordt "(niet geregistreerd)" afgebeeld. • Weergeven van disc: Stelt de tracks in CD-DA's in.
Diavoorstelling	Geeft een diavoorstelling weer.
Linksom draaien	Roteert de foto 90 graden linksom.
Rechts draaien	Hiermee wordt de foto 90 graden rechtsom gedraaid.

Instellingen en aanpassingen

De instelschermen gebruiken

Selecteer  (Instellen) uit het hoofdmenu, als u de instellingen van de speler moet wijzigen.

De standaardinstellingen zijn onderstreept.

- 1 Selecteer op het hoofdmenu  (Instellen) met behulp van **←/→**.
- 2 Selecteer het pictogram van de instellingencategorie met **↑/↓**, en druk daarna op **ENTER**.

Pictogram	Uitleg
	Netwerk-update (bladzijde 22) Hiermee wordt de software van de speler bijgewerkt.
	Scherminstellingen (bladzijde 22) Hiermee worden de video-instellingen in overeenstemming met de aansluitingen gemaakt.
	Audio-instellingen (bladzijde 24) Hiermee worden de audio-instellingen in overeenstemming met de aansluitingen gemaakt.
	BD/DVD-instellingen (bladzijde 25) Hiermee worden gedetailleerde instellingen voor de BD/DVD-weergave gemaakt.
	Kinderbeveiliging (bladzijde 25) Maakt gedetailleerde instellingen voor de kinderbeveiligingsfunctie.
	Muziekinstellingen (bladzijde 26) Maakt gedetailleerde instellingen voor het weergeven van een Super Audio CD.

Pictogram	Uitleg
	Systeeminstellingen (bladzijde 27) Hiermee worden de instellingen met betrekking tot de speler gemaakt.
	Netwerkinstellingen (bladzijde 28) Maakt gedetailleerde instellingen voor het internet en netwerk.
 1•2•3	Snelinstelling (bladzijde 28) Hiermee wordt de snelinstelling opnieuw opgestart om de basisinstellingen te maken.
	Terugstellen (bladzijde 28) Hiermee worden de instellingen van de speler teruggesteld naar de fabriekswaarden.

Netwerk-update

Selecteer "OK" om de software van de speler bij te werken via het netwerk.



- Wij adviseren ongeveer iedere 2 maanden een netwerkupdate uit te voeren.
- Voor informatie over de updatefuncties, gaat u naar de volgende website:
<http://support.sony-europe.com/>

Scherminstellingen


Type televisie

16:9	Selecteer dit bij aansluiten van een breedbeeldtelevisie of een televisie met breedbeeldfunctie.
4:3	Selecteer dit bij aansluiten van een televisie met een 4:3-beeldschermverhouding zonder breedbeeldfunctie.

Schermformaat

Origineel	Selecteer dit bij aansluiten van een televisie met breedbeeldfunctie. Geeft een 4:3-beeld in 16:9-beeldschermverhouding weer, zelfs op een breedbeeldtelevisie.
Vaste beeldverhndng	Verandert het beeldformaat om, met de originele beeldverhouding, op het schermformaat passend te maken.

DVD-beeldverhouding

<u>Horizontale banden</u>	Geeft een breed beeld weer met zwarte randen aan de boven- en onderkant. 
Zijkanten afsnijden	Geeft een beeld over de volledige hoogte van het scherm weer, met bijgesneden zijkanten. 

Bioscoop-conversiefunctie

<u>Auto</u>	Dit is gewoonlijk uw keuze. De speler zal automatisch detecteren of materiaal gebaseerd is op video of film en schakelt de toepasselijke video-conversiemethode in.
Video	De conversiemethode, geschikt voor materiaal gebaseerd op video, zal altijd toegepast worden, ongeacht het materiaal.

Uitgevoerd videoformaat

HDMI	Selecteer normaal gesproken "Automatisch". Selecteer "Oorspronkelijke resolutie" om de resolutie uit te voeren die op de disc is opgenomen. Als de resolutie lager is dan de SD-resolutie, wordt deze opgeschaald naar de SD-resolutie.
Component-video	Selecteer de resolutie die geschikt is voor uw televisie.
<u>Video</u>	Stelt automatisch de laagste resolutie in.



- Wanneer bij aansluiten tegelijkertijd de HDMI OUT-aansluiting en andere video-uitgangen gebruikt worden, selecteert u "Componentvideo".
- Als geen beeld wordt weergegeven wanneer u de "HDMI" of "Componentvideo"-resolutie instelt, probeert u een andere resolutie-instelling.

BD/DVD-ROM 1080/24p-uitvoer

<u>Auto</u>	Hiermee worden 1920 × 1080p/24 Hz-videosignalen uitgevoerd en alleen bij aansluiten van een 1080/24p-compatibele televisie via de HDMI OUT-aansluiting.
Uit	Selecteer dit als de televisie niet compatibel is met 1080/24p videosignalen.

YCbCr/RGB (HDMI)

<u>Auto</u>	Detecteert automatisch het type van de aangesloten televisie en schakelt de toepasselijke instelling van het kleurtype in.
YCbCr (4:2:2)	Voor uitvoer van YCbCr 4:2:2-videosignalen.
YCbCr (4:4:4)	Voor uitvoer van YCbCr 4:4:4-videosignalen.
RGB	Voert RGB-videosignalen uit.

HDMI-uitvoer met diepe kleuren

<u>Auto</u>	Dit is gewoonlijk uw keuze.
12 bit	Voert 12bit/10bit-videosignalen uit wanneer de aangesloten televisie compatibel is met Deep Colour.
10 bit	
Uit	Selecteer dit als het beeld onstabiel is of de kleuren onnatuurlijk lijken.

Pauzestand

<u>Auto</u>	Dit is gewoonlijk uw keuze. Beelden met dynamiek worden zonder wazigheid afgebeeld.
Frame	Voor weergave van stilstaande beelden met een hoge resolutie.

Audio-instellingen

Audio (HDMI)

<u>Auto</u>	Dit is gewoonlijk uw keuze. Voor uitvoer van audiosignalen in overeenstemming met de toestand van het aangesloten HDMI-apparaat.
PCM	Voert PCM-signalen uit via de HDMI OUT-aansluiting.

DSD-uitvoerfunctie

Aan	Voert DSD-signalen uit via de HDMI OUT-aansluiting bij weergave van een Super Audio CD. Als "Aan" is geselecteerd, worden geen signalen uitgevoerd uit andere aansluitingen.
<u>Uit</u>	Voert PCM-signalen uit via de HDMI OUT-aansluiting bij weergave van een Super Audio CD.

BD Audio MIX-instelling

<u>Aan</u>	Voert audio uit die is verkregen door de interactieve en secundaire audio te mengen met de primaire audio.
Uit	Voor uitvoer van alleen het primaire geluidskanaal. Selecteer dit om HD-audiosignalen uit te voeren naar een AV-versterker (receiver).

Dolby Digital (Coaxiaal / optisch)

PCM downmixen	Converteert voor uitvoer van lineaire PCM-signalen. Selecteer dit bij aansluiten op een apparaat zonder ingebouwde Dolby Digital-decoder.
<u>Dolby Digital</u>	Selecteer dit bij aansluiten op een apparaat met ingebouwde Dolby Digital-decoder.

DTS (Coaxiaal / optisch)

PCM downmixen	Converteert voor uitvoer van lineaire PCM-signalen. Selecteer dit bij aansluiten op een apparaat zonder ingebouwde DTS-decoder.
<u>DTS</u>	Selecteer dit bij aansluiten op een apparaat met ingebouwde DTS-decoder.

DTS Neo:6

Cinema	Voert decoding in de "DTS Neo:6 Cinema"-functie uit. Een bron opgenomen in het 2-kanaals formaat wordt gedecodeerd tot 7 kanalen.
Music	Voert decoding in de "DTS Neo:6 Music"-functie uit. Een bron opgenomen in het 2-kanaals formaat wordt gedecodeerd tot 7 kanalen. Deze instelling is ideaal voor normale stereobronnen zoals CD's.
<u>Uit</u>	Schakelt de "DTS Neo:6"-decoding uit.

Audio DRC

<u>Auto</u>	Voor weergave met het dynamische bereik zoals bepaald door de disc (alleen BD-ROM). Andere discs worden weergegeven op het "Standaard"-niveau.
Standaard	Voert weergave uit op een standaard compressieniveau.
Breedband	Geen geluidscompressie. Het geluid wordt dynamischer weergegeven.

Downmix

<u>Surround</u>	Voert audiosignalen uit met surroundeffecten. Selecteer dit als een audioapparaat is aangesloten dat Dolby Surround (Pro Logic) of DTS Neo 6 ondersteunt.
Stereo	Voert audiosignalen uit zonder surroundeffecten. Selecteer dit als een audioapparaat is aangesloten dat Dolby Surround (Pro Logic) of DTS Neo 6 niet ondersteunt.



BD/DVD-instellingen

BD/DVD-menu

Hiermee kiest u de standaardtaal voor de menu's van BD-ROM's/DVD VIDEO's. Wanneer u "Selecteer taalcode" selecteert, verschijnt een invoerscherm voor de taalcode. Voer de code van uw taal in zoals vermeld op de "Taalcodelijst" (bladzijde 38).

Audio

Hiermee kiest u de standaardtaal voor het geluid van BD-ROM's/DVD VIDEO's. Wanneer u "Origineel" selecteert, wordt de voorkeurstaal op de disc gekozen. Wanneer u "Selecteer taalcode" selecteert, verschijnt een invoerscherm voor de taalcode. Voer de code van uw taal in zoals vermeld op de "Taalcodelijst" (bladzijde 38).

Ondertiteling

Hiermee kiest u de standaardtaal voor de ondertitels van BD-ROM's of DVD VIDEO's. Wanneer u "Selecteer taalcode" selecteert, verschijnt een invoerscherm voor de taalcode. Voer de code van uw taal in zoals vermeld op de "Taalcodelijst" (bladzijde 38).

Weergavelaag van BD-hybridisc

<u>BD</u>	Geeft de BD-laag weer.
DVD/CD	Geeft de DVD- of CD-laag weer.

BD-internetverbinding

<u>Toestaan</u>	Dit is gewoonlijk uw keuze.
<u>Niet toestaan</u>	Verbiedt een internetverbinding.



Kinderbeveiliging

Wachtwoord

Hiermee kunt u het wachtwoord voor de kinderbeveiligingsfunctie instellen en wijzigen. Een wachtwoord stelt u in staat een beperking in te stellen voor het weergeven van video vanaf een BD-ROM of DVD VIDEO, en het internet. U kunt zo nodig de kinderslotniveaus voor BD-ROM's, DVD-VIDEO's en internetvideo's verschillend instellen.

Regiocode van kinderbeveiliging

De weergave van sommige BD-ROM's, DVD VIDEO's of internetvideo kan beperkt zijn afhankelijk van het geografische gebied. Scènes kunnen worden geblokkeerd of vervangen door andere scènes. Volg de aanwijzingen op het scherm en voer uw wachtwoord van vier cijfers in.

Kinderbeveiliging voor BD

Weergave van sommige BD-ROM's kan beperkt worden in overeenstemming met de leeftijd van de gebruikers. Scènes kunnen worden geblokkeerd of vervangen door andere scènes. Volg de aanwijzingen op het scherm en voer uw wachtwoord van vier cijfers in.

Kinderbeveiliging voor DVD

Het is mogelijk om de weergave van sommige DVD VIDEO's te beperken in overeenstemming met de leeftijd van de gebruikers. Scènes kunnen worden geblokkeerd of vervangen door andere scènes. Volg de aanwijzingen op het scherm en voer uw wachtwoord van vier cijfers in.

Internetvideo-kinderbeveiliging

De weergave van sommige internetvideo's kan worden beperkt aan de hand van de leeftijd van de gebruiker. Scènes kunnen worden geblokkeerd of vervangen door andere scènes. Volg de aanwijzingen op het scherm en voer uw wachtwoord van vier cijfers in.

Internetvideo niet-geclassificeerd

<u>Toestaan</u>	Staat weergave toe van niet-geclassificeerde internetvideo's.
Blokkeren	Blokkeert de weergave van niet-geclassificeerde internetvideo's.



Muziekinstellingen

Weergavelaag van Super Audio CD

<u>Super Audio CD</u>	Geeft de Super Audio CD-laag weer.
CD	Geeft de CD-laag weer.

Weergavekanalen Super Audio CD

DSD 2ch	Geeft het 2ch-gebied weer.
<u>DSD Multi</u>	Geeft het multikanaals gebied weer.

Systeeminstellingen

Weergaveschermttekst

Hiermee kunt u de taal voor de weergavevensters van de speler selecteren.

Dimmer

<u>Helder</u>	Veel verlichting.
<u>Donker</u>	Weinig verlichting.
<u>Uit</u>	Tijdens weergave wordt de verlichting uitgeschakeld. Indien geen weergave weinig verlichting.

Controle voor HDMI

<u>Aan</u>	Maakt het gebruik van de functie "Controle voor HDMI" mogelijk (bladzijde 35).
<u>Uit</u>	Schakelt de functie uit.

Snel starten

<u>Aan</u>	Hiermee wordt de opstarttijd na het inschakelen van de speler verkort.
<u>Uit</u>	Verlaagt het energieverbruik tijdens stand-by.

Automatische standby

<u>Aan</u>	Hiermee wordt de functie "Automatische standby" ingeschakeld. Keert automatisch terug naar de stand-by-stand als 30 minuten lang op geen enkele toets op de speler of afstandsbediening wordt gedrukt.
<u>Uit</u>	Schakelt de functie uit.

Automatische weergave

<u>Aan</u>	Bij wijziging van de te bekijken titels, beeldfuncties, audiosignalen, enz., wordt op het scherm automatisch informatie daarover afgebeeld.
<u>Uit</u>	Laat de informatie alleen maar zien na een druk op DISPLAY.

Schermb beveiliging

<u>Aan</u>	Schakelt de schermb beveiligingsfunctie in. Het schermb beveiligingsbeeld wordt afgebeeld nadat u gedurende 10 minuten of langer de speler niet hebt bediend terwijl een beeldscherm aanduiding wordt afgebeeld.
<u>Uit</u>	Schakelt de functie uit.

Bericht over software-update

<u>Aan</u>	Hiermee wordt de speler ingesteld om u te informeren over een nieuwere softwareversie (bladzijde 22).
<u>Uit</u>	Schakelt de functie uit.

Gracenote-instellingen

<u>Auto</u>	Download automatisch discinformatie wanneer de weergave van de disc stopt. Maak verbinding met het netwerk om te downloaden.
<u>Handmatig</u>	Download de discinformatie wanneer "Weergavehistorielijst" of "Informatiescherm" is geselecteerd op het menu Opties.

DivX(R) VOD

Voor meer informatie bezoekt u de volgende website: vod.divx.com

Systeeminformatie

Hiermee wordt informatie over de softwareversie van de speler en het MAC-adres afgebeeld.



Netwerkinstellingen

Internetinstellingen

Breng van tevoren een verbinding tot stand tussen de speler en het netwerk. Zie voor verdere informatie "Netwerkaansluiting" (bladzijde 14).

Netwerkstatus afbeelden	Geef de huidige netwerkstatus aan.
<u>Bedraad instellen</u>	Selecteer dit wanneer de speler rechtstreeks is verbonden met een breedbandrouter.
Draadloos USB instellen	Selecteer dit wanneer u een USB-adapter voor draadloos LAN gebruikt. Voor meer informatie, controleert u de volgende website en raadpleegt u de veelgestelde vragen (FAQ): http://support.sony-europe.com/

Diagnose van netwerkverbinding

U kunt de netwerkdiagnose uitvoeren om te controleren of de verbinding met het netwerk op de juiste wijze tot stand is gebracht.

Instellingen voor serververbinding

Stelt in of de verbonden server moet worden afgebeeld of niet.

Registratie van BD Remote-apparaat

Registreert uw "BD Remote"-apparaat.

Geregistreerde BD Remote-apparaten

Beeldt een lijst af van uw geregistreerde "BD Remote"-apparaten.



Snelinstelling

Voert "Snelinstelling" uit om de basisinstellingen te maken. Volg de aanwijzingen op het scherm.



Terugstellen

Terugstellen op de fabrieksinstellingen

U kunt de instellingen van de speler per groep naar keuze terugstellen naar de fabriekswaarden. Alle instellingen binnen de groep worden dan teruggesteld.

Persoonlijke informatie initialiseren

U kunt uw persoonlijke informatie wissen die in de speler is opgeslagen.

Aanvullende informatie

Problemen oplossen

Als u de volgende problemen ondervindt bij het gebruik van deze speler, probeert u deze eerst zelf op te lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Als het probleem daarmee niet is opgelost, raadpleegt u de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Beeld

Er is geen beeld, of het beeld wordt niet juist uitgevoerd.

- ➔ Controleer of de aangesloten kabels wel goed zijn aangesloten (bladzijde 11).
- ➔ Stel de ingangsbronkeuze van uw televisie zo in dat het signaal van de speler wordt afgebeeld.
- ➔ Stel de video-uitgangsresolutie terug op de laagste resolutie door gedurende langer dan 10 seconden op ■ op de speler te drukken.
- ➔ In het geval van een HDMI-verbinding, probeert u het volgende: ①Schakel de speler uit en opnieuw in. ②Schakel het aangesloten apparaat uit en opnieuw in. ③Koppel de HDMI-kabel los en sluit deze weer aan.
- ➔ De HDMI OUT-aansluiting is aangesloten op een DVI-apparaat dat de kopieerbeveiligingstechnologie niet ondersteunt.
- ➔ In het geval van een HDMI-verbinding, controleert u de "Uitgevoerd videoformaat"-instellingen op het "Scherminstellingen"-instelscherm (bladzijde 23).
- ➔ Als de analoge signalen ook worden uitgevoerd, stelt u "BD/DVD-ROM 1080/24p-uitvoer" in op "Uit" op het "Scherminstellingen"-instelscherm (bladzijde 23).
- ➔ In het geval van een BD-ROM, controleert u de "BD/DVD-ROM 1080/24p-uitvoer"-instelling op het "Scherminstellingen"-instelscherm (bladzijde 23).

Bij aansluiten op de HDMI OUT-aansluiting verandert de taal van de schermaanduidingen automatisch.

- ➔ Wanneer "Controle voor HDMI" is ingesteld op "Aan" (bladzijde 27), verandert de taal van de schermaanduidingen automatisch in overeenstemming met de taalinstelling van de aangesloten televisie (als u de instelling op de televisie wijzigt, enz.).

Geluid

Er is geen geluid, of het geluid wordt niet juist uitgevoerd.

- ➔ Controleer of de aangesloten kabels wel goed zijn aangesloten (bladzijde 11).
- ➔ Stel de ingangsbronkeuze van uw AV-versterker (receiver) zo in dat de audiosignalen van de speler worden uitgevoerd door uw AV-versterker (receiver).
- ➔ Als het audiosignaal niet via de DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT-aansluiting gaat, moet u de audio-instellingen controleren (bladzijde 24).
- ➔ In het geval van een HDMI-verbinding, probeert u het volgende: ①Schakel de speler uit en opnieuw in. ②Schakel het aangesloten apparaat uit en opnieuw in. ③Koppel de HDMI-kabel los en sluit hem vervolgens opnieuw aan.
- ➔ In het geval van een HDMI-verbinding, als de speler via een AV-versterker (receiver) is aangesloten op een televisie, sluit u de HDMI-kabel rechtstreeks aan op de televisie. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing die bij de AV-versterker (receiver) werd geleverd.
- ➔ De HDMI OUT-aansluiting is aangesloten op een DVI-apparaat (DVI-aansluitingen accepteren geen geluidssignalen).
- ➔ Het apparaat dat aangesloten is op de HDMI OUT-aansluiting ondersteunt geen audioformaat van de speler. Controleer de audio-instellingen (bladzijde 24).

De HD-audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio en DTS-HD Master Audio) wordt niet uitgevoerd als bitstream.

- ➔ Stel "BD Audio MIX-instelling" in op "Uit" in het "Audio-instellingen"-instelscherm (bladzijde 24).
- ➔ Controleer of de aangesloten AV-versterker (receiver) elk HD Audio-formaat ondersteunt.

De interactieve audio wordt niet uitgevoerd.

- ➔ Stel "BD Audio MIX-instelling" in op "Aan" in het "Audio-instellingen"-instelscherm (bladzijde 24).

Disc

De disc wordt niet weergegeven.

- ➔ De disc is vuil of krom.
- ➔ De disc is omgekeerd geplaatst. Plaats de disc in de disclade met de afspelzijde omlaag gericht.
- ➔ De disc is van een formaat dat niet kan worden weergegeven door deze speler (bladzijde 33).
- ➔ De speler kan een opgenomen disc, die niet correct is afgesloten, niet weergeven.
- ➔ De regiocode van de BD of DVD komt niet overeen met die van de speler.

USB-apparaat

De speler herkent een USB-apparaat niet dat is aangesloten op de speler.

- ➔ Zorg ervoor dat het USB-apparaat stevig is aangesloten op de USB-aansluiting.
- ➔ Controleer of het USB-apparaat of een kabel is beschadigd.
- ➔ Controleer of het USB-apparaat is ingeschakeld.
- ➔ Als het USB-apparaat is aangesloten via een USB-hub, sluit u het USB-apparaat rechtstreeks aan op de speler.

BRAVIA-internetvideo

Het beeld en/of geluid is slecht, en/of bepaalde programma's verliezen details, met name in snelbewegende of donkere scènes.

- ➔ Het beeld en/of geluid kunnen slecht zijn afhankelijk van de internetcontentproviders.
- ➔ Het beeld en/of geluid kan worden verbeterd door een snellere internetverbinding. Wij adviseren een internetverbinding van ten minste 2,5 Mbps voor standard-definitionvideo (10 Mbps voor high-definitionvideo).
- ➔ Niet alle video's bevatten geluid.

Het beeld is klein.

- ➔ Druk op **↑** om in te zoomen.

Netwerkverbinding

De speler kan geen verbinding maken met het netwerk.

- ➔ Controleer de netwerkverbinding (bladzijde 14) en de netwerkinstellingen (bladzijde 28).

Na het inschakelen van de speler wordt de melding "Op het netwerk is een nieuwe softwareversie gevonden. Voer een versie-update uit onder "Netwerk-update". op het scherm afgebeeld.

- ➔ Zie "Netwerk-update" (bladzijde 22) voor het bijwerken van de speler met een nieuwere softwareversie.

BRAVIA Sync ("Controle voor HDMI")

De "Controle voor HDMI"-functie werkt niet (BRAVIA Sync).

- ➔ Controleer of "Controle voor HDMI" is ingesteld op "Aan" (bladzijde 27).
- ➔ Nadat u de HDMI-verbinding hebt veranderd, schakelt u de speler uit en weer in.
- ➔ Na een stroomstoring, stel "Controle voor HDMI" in op "Uit", stel daarna "Controle voor HDMI" in op "Aan" (bladzijde 27).
- ➔ Controleer het volgende en raadpleeg de instructiehandleiding die bij de component werd geleverd.
 - de aangesloten component is compatibel met de "Controle voor HDMI"-functie.
 - de instelling van de "Controle voor HDMI"-functie van de aangesloten component is correct.
- ➔ Als u de speler aansluit op een televisie via een AV-versterker (receiver),
 - als de AV-versterker (receiver) niet compatibel is met de "Controle voor HDMI"-functie, is het mogelijk dat u niet in staat bent de televisie te bedienen vanaf de speler.
 - als u de HDMI-verbinding hebt veranderd, als u het netsnoer hebt losgekoppeld en weer aangesloten, of nadat een stroomstoring is opgetreden, probeert u het volgende: ①Stel de ingangsbronkeuzeschakelaar van de AV-versterker (receiver) zo in dat het signaal van de speler op het televisiescherm verschijnt. ②Stel "Controle voor HDMI" in op "Uit" en stel daarna "Controle voor HDMI" in op "Aan" (bladzijde 27). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de AV-versterker (receiver) werd geleverd.

Overig

De weergave begint niet vanaf het begin van het materiaal.

- ➔ Druk op **OPTIONS** en selecteer "Weerg. v/ a begin".

De weergave begint niet vanaf het hervattingspunt waar u de laatste keer bent gestopt met weergeven.

- ➔ Het hervattingspunt kan, afhankelijk van de disc, uit het geheugen worden gewist wanneer
 - u de disclade opent.
 - u het USB-apparaat loskoppelt.
 - u ander materiaal weergeeft.
 - u de speler uitschakelt.

De disclade opent niet en "LOCKED" of "TLK ON" wordt afgebeeld op de display op het voorpaneel.

- ➔ Wanneer de aanduiding "LOCKED" verschijnt is de speler vergrendeld. Om de kinderbeveiliging uit te schakelen, houdt u op de speler ► ingedrukt totdat "UNLOCK" wordt afgebeeld op de display op het voorpaneel (bladzijde 6).
- ➔ Wanneer de aanduiding "TLK ON" verschijnt, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer of uw erkende, plaatselijke Sony-servicecentrum.

De disclade gaat niet open en u kunt de disc niet verwijderen, zelfs niet na drukken op de ▲-toets.

- ➔ Probeer het volgende: ①Schakel de speler uit en maak het netsnoer los. ②Steek de stekker weer in het stopcontact, terwijl u de ▲-toets op de speler ingedrukt houdt. ③Houd de ▲-toets ingedrukt totdat de disclade open gaat. ④Verwijder de disc. ⑤Wanneer "OPEN" wordt afgebeeld op de display op het voorpaneel, houdt u I/⏏ op de speler gedurende langer dan 10 seconden ingedrukt tot de speler weer wordt ingeschakeld.

"Exxxxx" of "FAN ERR" wordt afgebeeld op de display op het voorpaneel.

- ➔ Als "Exxxxx" wordt afgebeeld, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer of plaatselijke, erkende Sony-servicedienst, en geeft u ze de foutcode.
- ➔ Als "FAN ERR" wordt afgebeeld, probeert u het volgende: ①Controleer of de ventilatieopeningen aan de achterzijde van de speler niet afgedekt zijn. ②Gebruik de speler op een plaats met voldoende ventilatie, zodat de geproduceerde warmte kan worden afgevoerd.

De speler reageert op geen enkele toets.

- ➔ Condens aan de binnenkant van de speler (bladzijde 3).
- ➔ Houd I/⏏ op de speler gedurende langer dan 10 seconden ingedrukt totdat de indicators op de display op het voorpaneel uitgaan.
Als de speler nog steeds op geen enkele toets reageert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en daarna er weer in steken.

Technische gegevens

Systeem

Laser: Halfgeleiderlaser

Ingangen en uitgangen

(Naam aansluiting:

type aansluiting/uitgangsniveau/
belastingimpedantie)

LINE OUT R-AUDIO-L:

Tulpaansluiting/2 Vrms/10 kilohm

DIGITAL OUT (OPTICAL):

Optische uitgang/−18 dBm
(golflengte 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Tulpaansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm

HDMI OUT:

HDMI-standaard aansluiting, 19-pens

COMPONENT VIDEO OUT

(Y, Pb, Pr):

Tulpaansluiting/Y: 1,0 Vp-p/
Pb, Pr: 0,7 Vp-p/75 ohm

LINE OUT VIDEO:

Tulpaansluiting/1,0 Vp-p/75 ohm

LAN (100):

100BASE-TX-poort

USB:

USB-aansluiting van Type A (voor het
aansluiten van een USB-geheugen,
geheugenkaartlezer, digitale fotocamera of
digitale videocamera)

Algemeen

Voeding:

220–240 V wisselstroom, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

22 W

Afmetingen (ong.):

430 mm × 219 mm × 36 mm
(breedte/diepte/hoopte) incl. uitstekende
onderdelen

Gewicht (ong.):

2,0 kg

Bedrijfstemperatuur:

5 °C tot 35 °C

Bedrijfsvochtigheid:

25 % tot 80 %

Bijgeleverde toebehoren

Zie bladzijde 10.

Wijzigingen in technische gegevens en
ontwerp voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.

Discs geschikt voor weergave

Blu-ray Disc *1	BD-ROM BD-R*2/BD-RE*2
DVD *3	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD *3	CD-DA (Muziek-CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

*1 Omdat de specificaties van Blu-ray Disc nieuw zijn en evolueren, kunnen sommige discs niet worden afgespeeld, afhankelijk van het disctype en de versie.

De uitvoer van het geluid verschilt afhankelijk van de bron, de uitgang en de geselecteerde audio-instellingen.

*2 BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusief type BD-R met organisch pigment (LTH-type)

Een BD-R die op een computer is opgenomen, kan niet worden weergegeven als postscripts zijn opgenomen.

*3 Een CD of DVD kan niet worden weergegeven als deze niet op de juiste wijze is gefinaliseerd. Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij het opnameapparaat werd geleverd.

De speler kan volgende discs niet weergeven

- BD's met cartridge
- DVD-RAM's
- HD-DVD's
- DVD Audio-discs
- PHOTO CD's
- Datagedeelte van CD-extra's
- VCD's/Super VCD's
- Kant met het audiomateriaal op DualDiscs

Opmerking over discs

Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). DualDiscs en sommige muziekdiscs die gecodeerd zijn met auteursrechtenbeschermingstechnologie voldoen niet aan de Compact Disc (CD)-standaard, zodat deze discs mogelijk niet kunnen worden weergegeven op dit apparaat.

Opmerking over de weergavefuncties van BD's/DVD's


Sommige weergavefuncties van BD's/DVD's kunnen opzettelijk door softwareproducenten zijn vastgelegd. Deze speler speelt BD's/ DVD's af volgens de inhoud van de disc die door de softwareproducenten is bepaald, zodat sommige weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn.

Opmerking over tweelaags BD's/DVD's

Het weergegeven beeld en geluid kan tijdelijk onderbroken worden bij de overgang tussen de lagen.

Regiocode (alleen BD-ROM/DVD VIDEO)

Op de achterkant van uw apparaat is een regiocode afgedrukt en uw speler kan alleen BD-ROM's/DVD-ROM's weergeven waarop deze regiocode of  wordt vermeld.



Bestandstypen die kunnen worden weergegeven

Video

Bestandsformaat	Extensies
MPEG-1 Video/PS ^{*1*5} MPEG-2 Video/PS, TS ^{*1*6}	".mpg", ".mpeg", ".m2ts", ".mts"
DivX ^{*2}	".avi", ".divx"
MPEG-4 AVC ^{*1*5}	".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts", ".mts"
WMV9 ^{*1*5}	".wmv", ".asf"
AVCHD ^{*5}	^{*3}

Muziek

Bestandsformaat	Extensies
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	".mp3"
AAC ^{*1*4*5}	".m4a"
WMA9-standaard ^{*1*4*5}	".wma"
LPCM	".wav"

Foto

Bestandsformaat	Extensies
JPEG	".jpg", ".jpeg"

- ^{*1} De speler geeft geen gecodeerde bestanden, zoals DRM, weer.
- ^{*2} OVER DIVX VIDEO: DivX[®] is een digitaal videoformaat ontwikkeld door DivX, Inc. Dit product is een officieel DivX Certified-product dat DivX-video's afspelt. Surf naar www.divx.com voor meer informatie en softwaretools voor het converteren van uw bestanden naar DivX-video.
OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified[®]-apparaat moet geregistreerd zijn om DivX Video-on-Demand (VOD)-inhoud te kunnen afspelen. Om de registratiecode aan te maken, gaat u naar het onderdeel DivX VOD in het instelmenu van het apparaat. Surf naar vod.divx.com met deze code om het registratieproces te voltooien en meer te weten te komen over DivX VOD.
- ^{*3} De speler geeft AVCHD-geformateerde bestanden weer die zijn opgenomen op een digitale videocamera, enz. De AVCHD-geformateerde disc wordt niet weergegeven als deze niet correct is afgesloten.
- ^{*4} De speler geeft geen gecodeerde bestanden, zoals Lossless, weer.
- ^{*5} De speler geeft dit bestandsformaat niet weer op een DLNA-server.
- ^{*6} De speler kan alleen standard-definitionvideo weergeven op een DLNA-server.



- Het is mogelijk dat sommige bestanden niet worden weergegeven afhankelijk van het bestandsformaat, de bestands codering, de opnameomstandigheden of de omstandigheden van de DLNA-server.
- Sommige bestanden die op een computer zijn bewerkt, kunnen mogelijk niet worden weergegeven.
- De speler kan de volgende bestanden of mappen op een BD, DVD, CD of USB-apparaat herkennen:
 - mappen tot op het 5e niveau
 - maximaal 500 bestanden in een enkele niveau
- De speler kan de volgende bestanden en mappen herkennen die zijn opgeslagen op de DLNA-server:
 - mappen tot op het 20e niveau
 - maximaal 999 bestanden in een enkele niveau
- Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet werken met deze speler.

- De speler kan Mass Storage Class (MSC)-apparaten (zoals flash-geheugens of een vaste schijf) die FAT-compatibel en niet gepartitioneerd zijn, klasse Still Image Capture Device (SICD)-apparaten, en toetsenborden met 101 toetsen (alleen indien aangesloten op de USB-aansluiting op het voorpaneel) herkennen.
- Om verminking van gegevens of beschadiging van het USB-geheugen of de USB-apparaten te voorkomen, schakelt u de speler uit voordat u een USB-geheugen of USB-apparaat aansluit of loskoppelt.
- De speler geeft geen videobestanden met een hoge overdrachtsnelheid op een DATA CD weer. Wij adviseren dergelijke bestanden weer te geven met behulp van een DATA DVD.

De BRAVIA Sync-functies (alleen voor HDMI-aansluitingen)

Door Sony-apparaten aan te sluiten, die compatibel zijn met de functie "Controle voor HDMI", met een HDMI-kabel (niet bijgeleverd) wordt de bediening als volgt vereenvoudigd:

- **Eéntoetsweergave**
Met één druk op een van de volgende toetsen, wordt de televisie ingeschakeld en schakelt de ingang van de televisie automatisch over naar de speler.
– : HOME: Het hoofdmenu wordt automatisch afgebeeld (bladzijde 9, 16 en 21).
– : De weergave start automatisch.
- **Systeem uitschakelen**
Wanneer u de televisie uitschakelt met behulp van -TV-  of de aan-uitschakelaar op de afstandsbediening van de televisie, worden de speler en de HDMI-compatibele componenten automatisch uitschakeld.

• Theaterfunctie

Als u op THEATRE drukt, wordt de speler automatisch ingesteld voor een optimale videoweergave van films. Wanneer een Sony-AV-versterker (receiver) is aangesloten met een HDMI-kabel, wordt de luidsprekeruitvoer ook automatisch aangepast. Wanneer een televisie, compatibel met de Theaterfunctie, is aangesloten met een HDMI-kabel, wordt de videoweergave van de televisie naar de stand Theaterfunctie geschakeld. Druk nog een keer op de toets, om terug te keren naar de originele instelling.

• Automatische taalinstelling

Wanneer u de taalinstelling van de beeldscherm aanduidingen van de televisie wijzigt, wordt de taalinstelling van de beeldscherm aanduidingen van de speler ook gewijzigd, nadat u deze uit- en ingeschakeld hebt.

Voorbereiding voor de functies van BRAVIA Sync

Stel "Controle voor HDMI" in op "Aan" in het "Systeeminstellingen"-instelscherm (bladzijde 27).

Voor meer informatie over de instellingen van uw televisie of andere aangesloten componenten, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de televisie of componenten werd geleverd.



- Bij aansluiten van een Sony-televisie, via een HDMI-kabel, die compatibel is met de functie snelinstelling van "Controle voor HDMI" schakelt de instelling "Controle voor HDMI" van de speler automatisch over naar "Aan" als de instelling "Controle voor HDMI" van de aangesloten televisie is ingesteld op "Aan". Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de televisie werd geleverd.
- Bij aansluiten van een Sony-televisie, via een HDMI-kabel, die compatibel is met de BRAVIA Sync-functies, kunt u de basisfuncties van de speler bedienen met de afstandsbediening van de televisie, als de instelling "Controle voor HDMI" van de aangesloten televisie is ingesteld op "Aan". Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de televisie werd geleverd.



Afhankelijk van het aangesloten apparaat kan de functie "Controle voor HDMI" eventueel niet werken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de component werd geleverd.

Over de beveiliging van het draadloos LAN

Aangezien de communicatie in de draadloos-LAN-functie tot stand komt via radiogolven, is het draadloze signaal gevoelig voor onderscheppen. Om draadloze communicatie te beschermen, is deze speler uitgerust met diverse beveiligingsfuncties. Zorg ervoor de beveiligingsinstellingen correct te configureren in overeenstemming met uw netwerkomgeving.

◆ Geen beveiliging

Ondanks dat u gemakkelijk instellingen kunt maken, kan iedereen draadloze communicatie onderscheppen of inbreken in uw draadloos netwerk, zelfs zonder enig geavanceerd gereedschap. Onthoud goed dat de kans bestaat op onbevoegde toegang en het onderscheppen van gegevens.

◆ WEP

WEP biedt beveiliging van communicaties door te voorkomen dat buitenstaanders communicaties kunnen onderscheppen of in kunnen breken in uw draadloze netwerk. WEP is een terugwaarts compatibele beveiligingstechnologie die het mogelijk maakt om oudere apparaten die niet compatibel zijn met TKIP/AES, aan te sluiten.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP is een beveiligingstechnologie die ontwikkeld is om de tekortkomingen van WEP te ondervangen. TKIP biedt een hoger beveiligingsniveau dan WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES is een beveiligingstechnologie die gebruikmaakt van een geavanceerde beveiligingsmethode die anders is dan die van WEP en TKIP. AES biedt een hoger beveiligingsniveau dan WEP of TKIP.

Auteursrechten en handelsmerken

- Dit product maakt gebruik van copyright-beschermingstechnologie en valt onder patent- en andere intellectuele eigendomsrechten in de VS. Het gebruik van deze copyrightbeschermingstechnologie moet zijn goedgekeurd door Macrovision en is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik en ander beperkt weergavegebruik, behalve indien anderszins goedgekeurd door Macrovision. Reverse engineering en demontage zijn niet toegestaan.
- "AVCHD" en het "AVCHD" logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation.
- Java en alle handelsmerken en logo's die op Java zijn gebaseerd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de VS en andere landen.
- "XMB" en "xross media bar" zijn handelsmerken van Sony Corporation en Sony Computer Entertainment Inc.
- Dit product is uitgerust met High-Definition Multimedia Interface (HDMI™)-technologie. HDMI, het HDMI-logo en High Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
- "Blu-ray Disc" is een handelsmerk.
- De logo's "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" en "CD" zijn handelsmerken.
- "BD-LIVE", het "BD-LIVE"-logo en "BONUSVIEW" zijn handelsmerken van Blu-ray Disc Association.
- "x.v.Colour" en het "x.v.Colour"-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- "BRAVIA" is een handelsmerk van Sony Corporation.
- "PhotoTV HD" en het "PhotoTV HD"-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.

- MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
- DivX[®], DivX Certified[®] en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van DivX, Inc. en worden gebruikt onder licentie.
- Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectueel-eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of een erkende dochteronderneming van Microsoft.
- Muziek- en videoherkenningstechnologie en gerelateerde gegevens worden verstrekt door Gracenote[®]. Gracenote is de industriestandaard voor de verstrekking van muziekherkenningstechnologie en gerelateerde inhoud. Meer informatie vindt u op www.gracenote.com. CD-, DVD-, Blu-ray Disc- en muziek- en videogerelateerde gegevens van Gracenote, Inc., beschermd door auteursrechten © 2000-nu Gracenote. Gracenote Software, beschermd door auteursrechten © 2000-nu Gracenote. Een of meerdere patenten die het eigendom zijn van Gracenote zijn van toepassing op dit product en deze service. Raadpleeg de Gracenote-website voor een niet-exhaustieve lijst van geldende Gracenote-patenten. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCs, het Gracenote-logo en -logotype en het logo "Powered by Gracenote" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Gracenote in de Verenigde Staten en/of andere landen.



- DLNA[®], het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED[®] zijn handelsmerken, servicemerken of certificeringsmerken van Digital Living Network Alliance.
- De namen van andere systemen en producten zijn over het algemeen handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken van de fabrikanten. TM- en ®-merkttekens worden in dit document niet weergegeven.

Codenummers van bedienbare televisies

Houd -TV- ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om de fabrikantcode van de televisie te selecteren.

Als er meer dan één codenummer is vermeld, voert u deze één voor één in, tot u het juiste codenummer voor de televisie heeft gevonden.

Fabrikant	Codenummer
Sony	01 (standaard)
Grundig ^{*1}	11
Hitachi	24
ITT ^{*1}	15, 16
JVC ^{*1}	33
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Nokia ^{*1}	15, 16, 69, 73
Panasonic	17, 49
Philips ^{*2}	06, 07, 08, 72
Saba ^{*1}	12, 13, 74
Samsung ^{*3}	22, 23, 71
Sanyo ^{*1}	25
Sharp	29
Telefunken ^{*1}	36
Thomson ^{*1}	43, 75
Toshiba	38

^{*1} Alleen BDP-S373

^{*2} Alleen 06, 08 of 72 kan worden geselecteerd op de BDP-S370.

^{*3} Alleen 71 kan worden geselecteerd op de BDP-S370.

Taalcodelijst

Zie voor verdere informatie "BD/DVD-instellingen" (bladzijde 25).

De spelling van de talen is conform de ISO-norm 639:1988 (E/F).

Code Taal

1027	Afar	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1511	Albanian
1028	Abkhazian	1194	Galician	1350	Malayalam	1512	Serbian
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1352	Mongolian	1513	Siswati; Swati
1039	Amharic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1514	Sesotho; Sotho
1044	Arabic	1209	Hausa	1356	Marathi		southern
1045	Assamese	1217	Hindi	1357	Malay	1515	Sundanese
1051	Aymara	1226	Croatian	1358	Malese; Maltese	1516	Swedish
1052	Azerbaïjani	1229	Hungarian	1363	Burmese	1517	Swahili
1053	Bashkir	1233	Armenian	1365	Nauru	1521	Tamil
1057	Byelorussian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1525	Telugu
1059	Bulgarian	1239	Interlingue	1376	Dutch	1527	Tajik
1060	Bihari	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1528	Thai
1061	Bislama	1248	Indonesian	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1066	Bengali	1253	Icelandic	1403	Oromo	1531	Turkmen
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1532	Tagalog
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi; Panjabi	1534	Setswana; Tswana
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1535	Tonga;
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pushto		Tonga islands
1097	Czech	1283	Japanese	1436	Portuguese	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1463	Quechua	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1481	Rhaeto-Romance	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic;	1482	Kirundi; Rundi	1543	Twi
1130	Bhutani; Dzongkha		Kalaallisut	1483	Romanian	1557	Ukrainian
1142	Greek	1299	Cambodian; Khmer	1489	Russian	1564	Urdu
1144	English	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1301	Korean	1495	Sanskrit	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1305	Kashmiri	1498	Sindhi	1587	Volapük
1150	Estonian	1307	Kurdish	1501	Sangho; Sango	1613	Wolof
1151	Basque	1311	Kirghiz	1502	Serbo-Croatian	1632	Xhosa
1157	Persian	1313	Latin	1503	Singhalese;	1665	Yoruba
1165	Finnish	1326	Lingala		Sinhalese	1684	Chinese
1166	Fiji	1327	Laotian; Lao	1505	Slovak	1697	Zulu
1171	Faroese	1332	Lithuanian	1506	Slovenian	1703	Niet opgegeven
1174	French	1334	Latvian	1507	Samoan		
1181	Frisian	1345	Malagasy	1508	Shona		
1183	Irish	1347	Maori	1509	Somali		

Kinderbeveiliging/regiocode

Zie voor verdere informatie "Regiocode van kinderbeveiliging" (bladzijde 25).

Nummer, Land (code)

2044, Argentinië (ar)	2219, Hongkong (hk)	2427, Pakistan (pk)
2047, Australië (au)	2248, India (in)	2424, Filipijnen (ph)
2046, Oostenrijk (at)	2238, Indonesië (id)	2428, Polen (pl)
2057, België (be)	2239, Ierland (ie)	2436, Portugal (pt)
2070, Brazilië (br)	2254, Italië (it)	2489, Russische Federatie (ru)
2090, Chili (cl)	2276, Japan (jp)	2501, Singapore (sg)
2092, China (cn)	2304, Republiek Korea (kr)	2149, Spanje (es)
2093, Colombia (co)	2333, Luxemburg (lu)	2499, Zweden (se)
2115, Denemarken (dk)	2363, Maleisië (my)	2086, Zwitserland (ch)
2165, Finland (fi)	2362, Mexico (mx)	2543, Taiwan (tw)
2174, Frankrijk (fr)	2376, Nederland (nl)	2528, Thailand (th)
2109, Duitsland (de)	2390, Nieuw-Zeeland (nz)	2184, Verenigd Koninkrijk (gb)
2200, Griekenland (gr)	2379, Noorwegen (no)	

Index

Woorden tussen
aanhalingstekens
verschijnen in de
weergavevensters.

Symbolen

♡ (favorieten) 8

A

Aansluiting

AV-versterker
(receiver) 12

Netwerk 14

Televisie 11

Afstandsbediening 8, 10

AUDIO 8

"Audio-instellingen" 24

"Automatische standby"

27

Automatische

taalinstelling 35

B

Batterijen 10

"BD/DVD-instellingen"
25

BD-LIVE 17

BD-R 33

BD-RE 33

Bitstream 30

Blu-ray Disc 33

BONUSVIEW 17

BRAVIA-internetvideo 18

BRAVIA Sync 31, 35

C

CD 33

"Controle voor HDMI" 27,
31, 35

D

Deep Colour 23

"Dimmer" 27

Discs geschikt voor
weergave 33

DISPLAY 9

DLNA 19, 28

Dolby Digital 24

"DSD-uitvoerfunctie" 24

DTS 24

DVD 33

E

Eéntoetsweergave 35

G

"Gracenote-instellingen"
27

H

HDMI 23, 24

Hervatten 9, 32

HOME 9, 21

Hoofdmenu 21

I

"Instellen" 21

Internetcontent 8, 18

K

"Kinderbeveiliging" 25

Kinderbeveiliging 25

Kinderslot 6, 32

Kleurtoetsen 8

M

MAC-adres 27

"Muziekinstellingen" 26

N

"Netwerkinstellingen" 28

"Netwerk-update" 22

O

OPTIONS 9

P

POP UP/MENU 9

Problemen oplossen 29

R

Regiocode 34

S

"Scherminstellingen" 22

"Snelinstelling" 13, 28

"Snel starten" 27

Software-update 22, 27

SUBTITLE 8

"Systeeminstellingen" 27

Systeem uitschakelen 35

T

"Terugstellen" 28

Terugstellen, van de speler
28

THEATRE 8, 35

TOP MENU 9

"Type televisie" 22

U

Update 22

USB 18

W

Weergave-informatie 17

"Weergaveschermttekst"
27

WEP 36

WPA2-PSK (AES) 36

WPA2-PSK (TKIP) 36

WPA-PSK (AES) 36

WPA-PSK (TKIP) 36