

SONY®



Inhoud

Zoeken op
bediening

Zoeken op MENU/
instellingen

Index

Cyber-shot

Cyber-shot handboek

DSC-W350/W360/W380/W390


Dit handboek gebruiken

Klik op een knop rechts bovenaan om naar de overeenstemmende pagina te gaan.
Dat is handig als u zoekt naar een functie die u wilt bekijken.



- ← Zoek naar informatie aan de hand van functies.
- ← Zoek naar informatie aan de hand van de bediening.
- ← Zoek naar informatie aan de hand van een lijst met items van MENU/Instellingen.
- ← Zoek naar informatie aan de hand van trefwoorden.

Aanduidingen en notaties in dit handboek

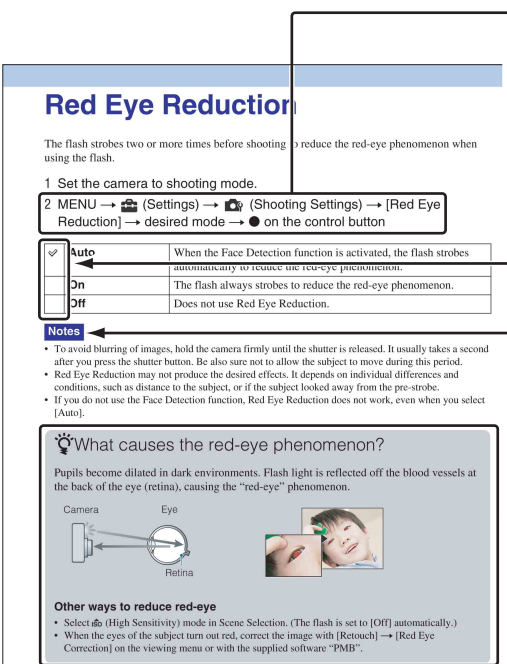

- In dit handboek wordt een opeenvolging van handelingen uitgedrukt met behulp van pijlen (→). Bedien de camera in de aangegeven volgorde. Aanduidingen worden weergegeven zoals ze verschijnen bij de standaardinstelling van de camera.
- De standaardinstelling wordt aangeduid door ✓.
- Wijst op waarschuwingen en beperkingen die belangrijk zijn voor de correcte bediening van de camera.
- Wijst op nuttige informatie.

Inhoud
Zoeken op bediening
Zoeken op MENU/instellingen
Index

Opmerkingen over het gebruik van de camera

Opmerkingen over de types geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt (los verkrijgbaar)

De volgende geheugenkaarten kunnen met deze camera worden gebruikt: "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", SD-geheugenkaarten en SDHC-geheugenkaarten. Een MultiMediaCard kan niet worden gebruikt. Geheugenkaarten met een opslagcapaciteit tot 32 GB zijn goedgekeurd voor gebruik in de camera.

In deze handleiding worden "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo" en "Memory Stick Duo" allemaal omschreven als "Memory Stick Duo".

Over "Memory Stick Duo"



Voor het opnemen van films is het aan te raden een "Memory Stick Duo" van 1 GB of meer gebruiken met de aanduiding:

- MEMORY STICK PRO DUO ("Memory Stick PRO Duo")
- MEMORY STICK PRO-HG DUO ("Memory Stick PRO-HG Duo")

Zie pagina 133 voor meer informatie over de "Memory Stick Duo".

Bij gebruik van een "Memory Stick Duo" met "Memory Stick"-sleuf van standaardformaat

U kunt de "Memory Stick Duo" gebruiken door deze in de "Memory Stick Duo"-adapter (los verkrijgbaar) te plaatsen.



"Memory Stick Duo"-adapter

Opmerkingen over de accu


- Laad de accu (bijgeleverd) op voordat u de camera voor het eerst gebruikt.
- U kunt de accu zelfs opladen wanneer deze nog niet volledig leeg is. Zelfs als de accu niet volledig is opgeladen, kunt u de gedeeltelijk

opgeladen accu gebruiken.

- Als u de accu langere tijd niet gebruikt, moet u de resterende lading van de accu verbruiken en de accu uit de camera halen. Vervolgens bewaart u de accu op een koele, droge plaats. Hierdoor zorgt u ervoor dat de accu goed blijft werken.
- Zie pagina 135 voor meer informatie over de accu.

Opmerkingen over het LCD-scherm en de lens

- Het LCD-scherm is vervaardigd met precisietechnologie, waardoor meer dan 99,99% van de pixels operationeel is. Soms kunnen er op het LCD-scherm zwarte en/of heldere stipjes (wit, rood, blauw of groen) zichtbaar zijn. Deze stipjes zijn normaal en hebben geen enkele invloed op de opname.

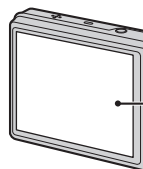

Zwarte, witte, rode, blauwe of groene puntjes

- Als het LCD-scherm of de lens langdurig wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kunnen storingen optreden. Wees voorzichtig wanneer u de camera buiten of bij een raam neerlegt.
- Druk niet op het LCD-scherm. Het scherm kan verkleuren en hierdoor kunnen storingen optreden.
- In een koude omgeving kunnen de beelden op het LCD-scherm nasporen vertonen. Dit is normaal.
- Wees voorzichtig dat u de beweegbare lens niet ergens tegenaan stoot en oefen er geen druk op uit.

Condensvorming

- Als de camera rechtstreeks vanuit een koude naar een warme omgeving wordt overgebracht, kan vocht condenseren in of op de buitenkant van de camera. Deze condensvorming kan een storing in de camera veroorzaken.
- Schakel de camera bij condensvorming uit en wacht ongeveer een uur om het vocht te laten verdampen. Als u opnames maakt met vocht in de lens, kunt u geen heldere beelden opnemen.

De beelden in dit handboek

De beelden die in dit handboek worden gebruikt als voorbeelden, zijn gereproduceerde beelden die niet daadwerkelijk met deze camera zijn opgenomen.

Afbeeldingen

De afbeeldingen in dit handboek zijn van de DSC-W380 tenzij anders aangegeven.

Inhoud

Zoeken op
bediening

Zoeken op MENU/
instellingen

Index

Opmerkingen over het gebruik van de camera

Dit handboek gebruiken	2
Opmerkingen over het gebruik van de camera	3
Zoeken op bediening.....	8
Zoeken op MENU/instellingen.....	10
Onderdelen en bedieningselementen	16
Lijst met pictogrammen weergegeven op het scherm	18
De modusknop gebruiken (alleen DSC-W380/W390).....	20
De modusschakelaar gebruiken (alleen DSC-W350/W360).....	21
Het interne geheugen gebruiken.....	22

Opnemen

Slim automatisch instellen.....	23
Eenvoudig opnemen (alleen DSC-W380/W390).....	25
Eenvoudig-functie (alleen DSC-W350/W360).....	27
Autom. Programma	28
Panorama door beweging	29
Scènekeuze	31
Bewegende beeldn	33
Zoom	34
DISP (Scherminstellingen).....	35
Flitser	36
Lach-sluiter.....	37
Zelfontsp.	38

Weergeven

Stilstaande beelden weergeven	40
Weergavezoom	41
Beeldindex	42
Wissen	43
Films weergeven	44

MENU(Opnemen)

MENU-items (Opnemen).....	10
---------------------------	----

MENU (Weergeven)

MENU-items (Weergeven)	12
------------------------------	----

Instellingen

Instelitems	14
-------------------	----

Televisie

Beelden bekijken op een televisiescherm	107
---	-----

Computer

Gebruik met uw computer	110
De software gebruiken	111
De camera op de computer aansluiten	113
Beelden uploaden naar een mediaservice	115

Afdrukken

Stilstaande beelden afdrukken	117
-------------------------------------	-----

Problemen oplossen

Problemen oplossen	119
Foutcodes en berichten	128

Overige

"Memory Stick Duo"	133
Accu	135
Acculader	136

Index

Index	137
-------------	-----

Inhoud
Zoeken op bediening
Zoeken op MENU/instellingen
Index

Zoeken op bediening

Inhoud

Zoeken op
bediening

Zoeken op MENU/
instellingen

Index

De instellingen aan de camera overlaten	Slim automatisch instellen	23
	Scènekeuze	31
	Scèneherkenning	62
Portretten maken	Soft Snap	31
	Schemer-portret	31
	Lach-sluiters	37
	Scèneherkenning	62
	Gezichtsherkenning	65
	Dichte-ogenvermindering	68
	Rode-ogenvermind.	85
Panoramische beelden opnemen	Panorama door beweging	29
Perfekte foto's maken van uw huisdier	Huisdieren	31
Beelden van bewegende objecten opnemen	Bewegende beelden	33
	Burstinstellingen	52
Beelden opnemen zonder beeldwaas	Hoge gevoeligheid	31
	Zelfontsp. met vertraging van 2 sec	38
	ISO	54
Beelden opnemen met tegenlicht	Flitser altijd aan	36
	Scèneherkenning	62
	DRO	67
Beelden opnemen op donkere plaatsen	Hoge gevoeligheid	31
	Lgz synchro	36
	ISO	54


Belichting aanpassen	EV	53
Scherpstelpositie wijzigen	Scherpstellen	59
	Gezichtsherkenning	65
Beeldformaat wijzigen	Beeldformaat	48
Beelden verwijderen	Wissen	43, 75
	Formatteren	99
Vergrote beelden weergeven	Weergavezoom	41
	Trimmen	74
Beelden bewerken	Bijwerken	74
Een reeks beelden afspelen in volgorde	Diavoorstelling	70
Opnemen/weergeven met goed zichtbare aanduidingen	Eenvoudig opnemen (alleen DSC-W380/W390)	25
	Eenvoudig-functie (alleen DSC-W350/W360)	27, 69
Beelden met de datum afdrukken	"PMB (Picture Motion Browser)" gebruiken	111
Instellingen van datum en tijd wijzigen	Tijdzone instellen	105
	Datum/tijd instellen	106
Instellingen initialiseren	Initialiseren	91
Beelden afdrukken	Afdrukken	117
Weergeven op televisie	Beelden op een televisie weergeven	107

Zoeken op MENU/instellingen

MENU-items (Opnemen)

U kunt de verschillende opnamefuncties gemakkelijk selecteren met behulp van de MENU-toets.

- 1 Druk op de ON/OFF (aan/uit)-toets om de opnamefunctie te activeren.
- 2 Druk op de MENU-toets om het menuscherm weer te geven.
- 3 Selecteer het gewenste menu-item met ▲/▼/◀/▶ op de regeltoets.
- 4 Druk op de MENU-toets om het menuscherm uit te schakelen.

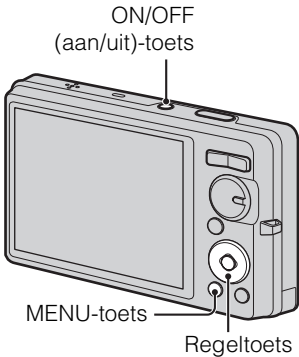

In de onderstaande tabel geeft ✓ een beschikbare functie aan. De pictogrammen onder [SCN] en [] wijzen op de beschikbare modi.

DSC-W380/W390

Modusknop	i	EASY	P		SCN	
Menu-items						
Scènekeuze	—	—	—	—	✓	—
Scène bew. bldn. opnemen	—	—	—	—	—	✓
Opnamerichting	—	—	—	✓	—	—
Beeldformaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flitser	—	✓	—	—	—	—
Burstinstellingen	✓	—	✓	—		—
EV	✓	—	✓	✓	✓	✓
ISO	—	—	✓	—		—
Witbalans	—	—	✓	✓	ISO	
Witbalans onderwater	—	—	—	—		
Scherpstellen	—	—	✓	✓	—	—
Lichtmeetfunctie	—	—	✓	✓	—	✓
Scèneherkenning	✓	—	—	—	—	—
Lach-herkenn.gevoeligheid	✓	—	✓	—	ISO	—
Gezichtsherkenning	✓	—	✓	—	ISO	—
DRO	—	—	✓	—	—	—
Dichte-ogenvermindering	—	—	—	—		—
(Instellingen)	✓	—	✓	✓	✓	✓

Opmerking

- Alleen de items die beschikbaar zijn voor elke modus worden op het scherm weergegeven.

DSC-W350/W360

Modusschakelaar						
Opnamefunctie Menu-items		P	SCN			
Opn.functie	✓	✓	✓	—	—	—
Scènekeuze	—	—	✓	—	—	—
Eenvoudig-functie	✓	✓	✓	—	—	—
Scène bew. bldn. opnemen	—	—	—	—	✓	✓
Opnamerichting	—	—	—	✓	—	—
Beeldformaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Burstinstellingen	✓	✓		—	—	—
EV	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO	—	✓		—	—	—
Witbalans	—	✓		✓	✓	—
Witbalans onderwater	—	—		—	—	✓
Scherpstellen	—	✓	—	✓	—	—
Lichtmeetfunctie	—	✓	—	✓	✓	✓
Scèneherkenning	✓	—	—	—	—	—
Lach-herkenn.gevoeligheid	✓	✓		—	—	—
Gezichtsherkenning	✓	✓		—	—	—
DRO	—	✓	—	—	—	—
Dichte-ogenvermindering	—	—		—	—	—
(Instellingen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Opmerking

- Alleen de items die beschikbaar zijn voor elke modus worden op het scherm weergegeven.

MENU-items (Weergeven)

U kunt de verschillende weergavefuncties gemakkelijk selecteren met behulp van de MENU-toets.

- 1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand.
- 2 Druk op de MENU-toets om het menuscherm weer te geven.
- 3 Selecteer het gewenste menu-item met /// op de regeltoets.
- 4 Druk op  in het midden van de regeltoets.

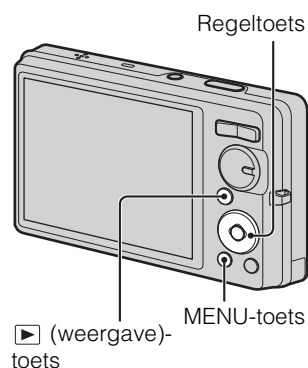

In de onderstaande tabel geeft ✓ een beschikbare functie aan.

DSC-W380/W390

Weergavefunctie Menu-items	Geheugenkaart			Intern geheugen
	 Datumweergave	 Mapweergave (stilstaand)	 Mapweergave (bewegend)	Mapweergave
 (Diavoorstelling)	✓	✓	✓	✓
 (Weergavefunctie)	✓	✓	✓	—
 (Bijwerken)	✓	✓	—	✓
 (Wissen)	✓	✓	✓	✓
 (Beveiligen)	✓	✓	✓	✓
DPOF	✓	✓	—	—
 (Afdrukken)	✓	✓	—	✓
 (Roteren)	✓	✓	—	✓
 (Map kiezen)	—	✓	✓	—
 (Instellingen)	✓	✓	✓	✓

Opmerkingen

- Alleen de items die beschikbaar zijn voor elke modus worden op het scherm weergegeven.
- Als u op MENU drukt terwijl de modusknop op **EASY** (Eenvoudig opnemen) is ingesteld, verschijnt het scherm Wissen. U kunt selecteren tussen [Enkel beeld wissen] of [Alle beelden wissen].

Weergavefunctie Menu-items	Geheugenkaart			Intern geheugen
	 Datumweergave	 Mapweergave (stilstaand)	 Mapweergave (bewegend)	Mapweergave
EASY (Eenvoudig-functie)	✓	✓	✓	✓
 (Diavoorstelling)	✓	✓	✓	✓
 (Weergavefunctie)	✓	✓	✓	—
 (Bijwerken)	✓	✓	—	✓
 (Wissen)	✓	✓	✓	✓
 (Beveiligen)	✓	✓	✓	✓
DPOF	✓	✓	—	—
 (Afdrukken)	✓	✓	—	✓
 (Roteren)	✓	✓	—	✓
 (Map kiezen)	—	✓	✓	—
 (Instellingen)	✓	✓	✓	✓


Opmerking

- Alleen de items die beschikbaar zijn voor elke modus worden op het scherm weergegeven.

Instelitems

U kunt de instellingen aanpassen op het  (Instellingen)-scherm.

- 1 Druk op de MENU-toets om het menuscherm weer te geven.
- 2 Selecteer  (Instellingen) met behulp van ▼ op de regeltoets en druk dan op ● in het midden van de regeltoets om het instelscherm weer te geven.
- 3 Selecteer de gewenste categorie met ▲/▼, druk vervolgens op ► om elk item te selecteren en dan op ●.
- 4 Selecteer de gewenste instelling en druk vervolgens op ●.

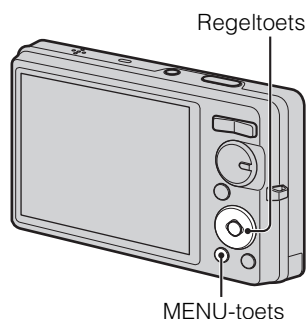

Categorieën	Items
 Opname-instellingn	AF-verlicht.
	Stramienlijn
	Displayresolutie
	Digitale zoom
	Autom. Oriëntatie
	Rode-ogenvermind.
	Dichte-ogenalarm
 Hoofdstellingen	Pieptoon
	Language Setting
	Funcatiegids
	Demonstratiefunctie
	Initialiseren
	COMPONENT
	Video-uit
	USB-aansluiting
	LUN-instellingen
	Downl. muz.
	Format. muz.
	Stroombesparing
 Geheugenkaart-tool	Formatteren
	Opnamemap maken
	Opnamemap wijz.
	Opn.map wissen
	Kopiëren
	Bestandsnummer
 Intern geheugen-tool	Formatteren
	Bestandsnummer


Categorieën	Items
⌚ Klokinstellingen	Tijdzone instellen
	Datum/tijd instellen

Opmerkingen

- [Opname-instellingen] wordt enkel weergegeven als er instellingen werden ingegeven in de opnamefunctie.
- [Geheugenkaart-tool] wordt enkel weergegeven als er een geheugenkaart in de camera is geplaatst, en [Intern geheugen-tool] wordt enkel weergegeven als er geen geheugenkaart is geplaatst.

Onderdelen en bedieningselementen

DSC-W380/W390

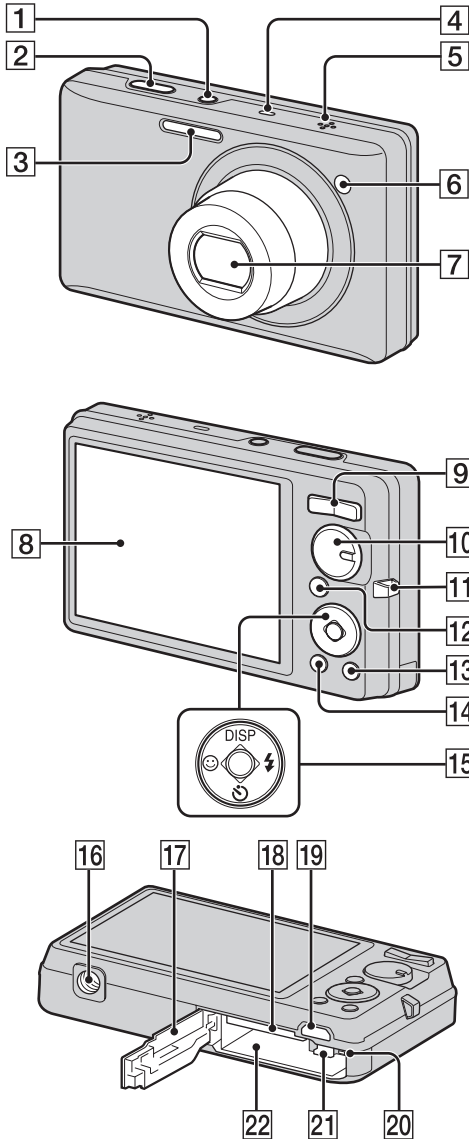


- 1 ON/OFF (aan/uit)-toets
- 2 Sluiterknop
- 3 Flitser
- 4 Microfoon
- 5 Luidspreker
- 6 Zelfontspannerlampje/Lachsluiterlampje/AF-verlichting
- 7 Lens


- 8 LCD-scherm
- 9 Voor opnemen: W/T (zoom)-toets (34)
Voor weergeven: Q (Weergavezoom)-toets/INDEX (Index)-toets (41, 42)
- 10 Modusknop (20)
- 11 Oog voor de polsriem*
- 12 (weergave)-toets (40)
- 13 (Wissen)-toets (43)
- 14 MENU-toets (10)
- 15 Regelttoets
Menu aan: ▲/▼/◀/▶/●
Menu uit: DISP/☺/☹/☺/☹
- 16 Bevestigingsopening voor statief
- 17 Klep voor accu/geheugenkaart
- 18 Geheugenkaartsleuf
- 19 Multifunctionele aansluiting
- 20 Toegangslampje
- 21 Accuontgrendelknop
- 22 Accusleuf

* Bij gebruik van de polsriem

De polsriem werd reeds in de fabriek aan de camera bevestigd. Steek uw hand door de lus om te voorkomen dat de camera valt en zo wordt beschadigd.

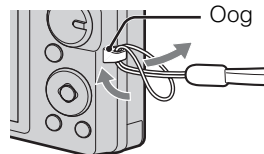

DSC-W350/W360

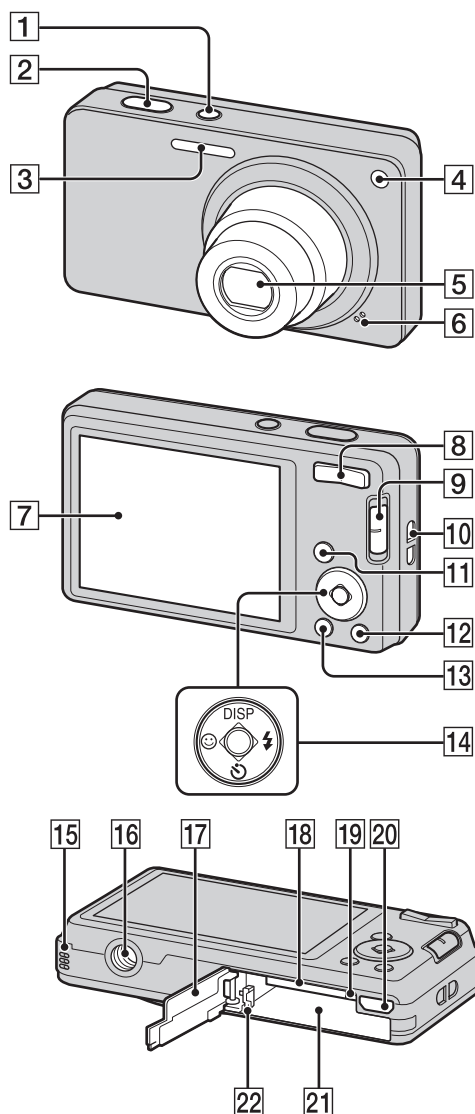


- 1** ON/OFF (aan/uit)-toets
- 2** Sluiterknop
- 3** Flitser
- 4** Zelfontspannerlampje/Lachsluiterlampje/AF-verlichting
- 5** Lens
- 6** Microfoon
- 7** LCD-scherm
- 8** Voor opnemen: W/T (zoom)-toets (34)
Voor weergeven: Q (Weergavezoom)-toets/☐ (Index)-toets (41, 42)
- 9** Modusschakelaar (21)
- 10** Oog voor de polsriem*
- 11** ► (weergave)-toets (40)

- 12** ☒ (Wissen)-toets (43)
- 13** MENU-toets (10)
- 14** Regeltoets
Menu aan: ▲/▼/◀/▶/●
Menu uit: DISP/☺/☹/⚡
- 15** Luidspreker
- 16** Bevestigingsopening voor statief
- 17** Klep voor accu/geheugenkaart
- 18** Geheugenkaartsleuf
- 19** Toegangslampje
- 20** Multifunctionele aansluiting
- 21** Accusleuf
- 22** Accuontgrendelknop

* Bij gebruik van de polsriem

De polsriem werd reeds in de fabriek aan de camera bevestigd. Steek uw hand door de lus om te voorkomen dat de camera valt en zo wordt beschadigd.

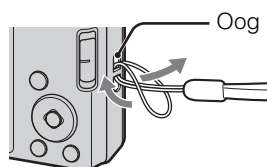

Inhoud

Zoeken op bediening

Zoeken op ME instellingen



-
- The diagram shows the LCD screen with the following information:
- Top Left (1):** Battery level indicator, playback button icon, and a small menu icon.
 - Top Center:** Video resolution/frame rate (4:3 10M) and a zoom in/out icon.
 - Top Right (3):** Date (12/12), battery level, ISO speed (ISO400), and a playback button icon.
 - Middle Left:** DPOF (Digital Print Order Format) icon.
 - Middle Right:** Exposure time (C:32:00), exposure compensation (+2.0EV), aperture (500), and shutter speed (F3.5).
 - Bottom Left (2):** Playback button icon and a zoom in/out icon.
 - Bottom Center:** A progress bar and a timer (00:00:12).
 - Bottom Right (4):** File number (101-0012), date (2010), month (1), day (1), time (9:30 AM), and playback controls (PLAY, BACK/NEXT, VOLUME).

18^{NL}

Weergave	Aanduiding
x1,4 S Q P Q	Zoomvergrotingsfactor
	PictBridge-aansluiting
	Beveiligen
DPOF	Afdrukmarkering (DPOF)
Qx2,0	Weergavezoom
	Weergavefunctie

2

Weergave	Aanduiding
●	AE/AF-vergrendeling
ISO400	ISO-waarde
NR	NR trage sluitertijd
125	Sluitertijd
F3.5	Diafragmawaarde
+2.0EV	Belichtingswaarde
	Aanduiding voor AF-bereikzoekerframe
OPNMN. Standby	Bewegende beelden opnemen/stand-by voor bewegende beelden
0:12	Opnameduur (m:s)
101-0012	Map-bestandsnummer
2010 11 9:30 AM	Opnamedatum/-tijd van het weergavebeeld
● STOP ● PLAY	Funcatiegids voor het weergeven van beelden
◀▶ BACK/NEXT	Beelden selecteren
▼ VOLUME	Volume aanpassen

3

Weergave	Aanduiding
	Opnamemap
	Weergavemap
96	Aantal opneembare beelden
12/12	Beeldnummer/aantal beelden opgenomen in geselecteerd datumgebied, geselecteerde map
100Min	Opnameduur
	Opname-/weergavemedium (Geheugenkaart, intern geheugen)
	Map wijzigen
ON	AF-verlicht.
	Rode-ogenvermindering

Weergave	Aanduiding
	Lichtmeetfunctie
	Flitsfunctie
	Flitser wordt opgeladen
AWB	Witbalans
ISO 400	ISO-waarde
	Databasebestand vol/fout databasebestand

4

Weergave	Aanduiding
	Zelfontspanner
C:32:00	Zelfdiagnosefunctie
	Bestemming
	Waarschuwing oververhitting
	Gezichtsherkenning
	Databasebestand vol/fout databasebestand
	AF-bereikzoekerframe
+	Dradenkruis van de puntlichtmeting
+2.0EV	Belichtingswaarde
500	Sluitertijd
F3.5	Diafragmawaarde
▶	Weergave
	Weergavebalk
00:00:12	Teller
	Richting
	GPS-informatie
35° 37' 32" N 139° 44' 31" E	Weergave breedtegraden en lengtegraden
	Volume

Inhoud


Zoeken op bediening

Zoeken op MENU/instellingen

Index

De modusknop gebruiken (alleen DSC-W380/W390)

Zet de modusknop op de gewenste functie.

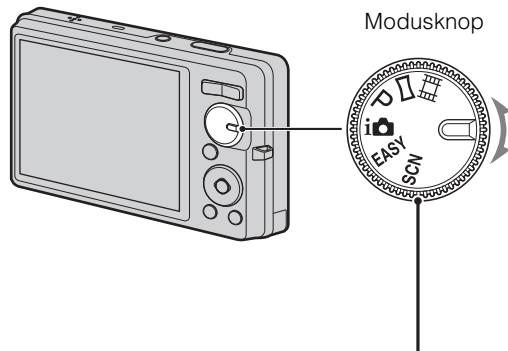


 (Bewegende beeldn)	Hiermee kunt u bewegende beelden opnemen (pagina 33).
 (Panorama door beweging)	Hiermee kunt u verschillende beelden samenvoegen tot een panoramisch beeld (pagina 29).
P (Autom. Programma)	Hiermee kunt u opnemen terwijl de belichting automatisch wordt aangepast (zowel de sluitertijd als de diafragma waarde) (pagina 28). U kunt verschillende functies instellen met behulp van het menu.
 (Slim automatisch instellen)	Hiermee kunt u eenvoudig opnemen terwijl de instellingen automatisch worden aangepast (pagina 23).
EASY (Eenvoudig opnemen)	Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen/weergeven met goed zichtbare aanduidingen (pagina 25).
SCN (Scènekeuze)	Hiermee kunt u opnemen met vooraf ingestelde instellingen op basis van de scène (pagina 31).

Inhoud
Zoeken op bediening
Zoeken op MENU/instellingen
Index

De modusschakelaar gebruiken (alleen DSC-W350/W360)

Zet de modusschakelaar op de gewenste functie.

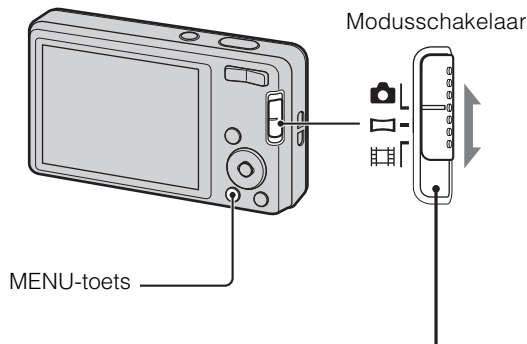


(Stilstaand beeld)	Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen (pagina's 23, 28, 31). MENU → [Opn.functie] → gewenste functie.
(Panorama door beweging)	Hiermee kunt u verschillende beelden samenvoegen tot een panoramisch beeld (pagina 29).
(Bewegend)	Hiermee kunt u bewegende beelden opnemen (pagina 33). MENU → [Scène bew. bldn. opnemen] → gewenste functie.

Inhoud
Zoeken op bediening
Zoeken op MENU/instellingen
Index

Het interne geheugen gebruiken

De camera heeft een intern geheugen van ongeveer 45 MB. Dit geheugen kan niet uit de camera worden verwijderd.

U kunt beelden opnemen in het interne geheugen wanneer er geen geheugenkaart geplaatst is in de camera.

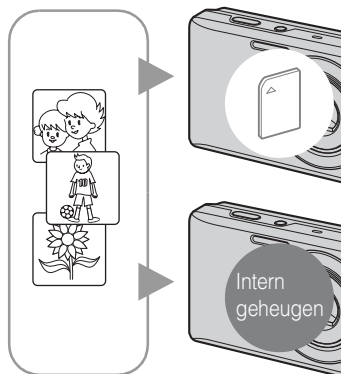

Wanneer er een geheugenkaart geplaatst is

[Opnemen]: de beelden worden opgenomen op de geheugenkaart.

[Weergave]: beelden op de geheugenkaart worden weergegeven.

[Menu, Instellingen, enzovoort]: verschillende functies kunnen worden toegepast op beelden op de geheugenkaart.

Als er geen geheugenkaart is geplaatst

[Opnemen]: beelden worden in het interne geheugen opgenomen.

[Weergave]: beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen, worden weergegeven.

[Menu, Instellingen, enzovoort]: verschillende functies kunnen worden toegepast op beelden in het interne geheugen.

Beeldgegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen

U kunt het beste altijd een reservekopie (back-up) van de gegevens maken door een van de onderstaande procedures te volgen.

Een reservekopie (back-up) van gegevens maken op de vaste schijf van een computer

Voer de procedure op pagina 113 uit zonder dat er een geheugenkaart in de camera is geplaatst.

Een reservekopie (back-up) van gegevens maken op een geheugenkaart

Neem een geheugenkaart met voldoende opslagcapaciteit en voer vervolgens de procedure bij [Kopiëren] uit (pagina 103).

Opmerkingen

- U kunt beeldgegevens die op een geheugenkaart zijn opgeslagen, niet overzetten naar het interne geheugen.
- U kunt gegevens die zijn opgeslagen in het interne geheugen, overzetten naar een computer door een USB-verbinding tot stand te brengen tussen de camera en de computer met een kabel voor multifunctionele aansluiting. U kunt gegevens die op een computer zijn opgeslagen, niet overzetten naar het interne geheugen.

Slim automatisch instellen

Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen terwijl de instellingen automatisch worden aangepast.

DSC-W380/W390:

- 1 Zet de modusknop op  (Slim automatisch instellen).
- 2 Maak een foto met de sluiterknop.

DSC-W350/W360:

- 1 Stel de modusschakelaar in op  (Stilstaand beeld).
- 2 MENU →  (Opn.functie) →  (Slim automatisch instellen) → ● op de regeltoets
- 3 Maak een foto met de sluiterknop.

Opmerking

- De flitsfunctie is ingesteld op [Autom.] of [Uit].

Scèneherkenning

Scèneherkenning werkt bij de functie Slim automatisch instellen. Deze functie zorgt ervoor dat de camera automatisch de opnameomstandigheden herkent en het beeld opneemt.



Pictogram en gids voor scèneherkenning

De camera herkent  (Schemer),  (Schemer-portret),  (Schemeropn. met statief),  (Tegenlichtopname),  (Portretopn. met tegenlicht),  (Landschap),  (Macro) of  (Portretopname) en geeft het overeenstemmende pictogram en de overeenstemmende gids weer op het LCD-scherm als de scène herkend wordt. Zie pagina 62 voor meer informatie.



Als u een stilstaand beeld opneemt van een onderwerp waarop u moeilijk kunt scherpstellen

- De kortste opnameafstand is ongeveer 5 cm (W)/50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W)/60 cm (T) (DSC-W350/W360) (vanaf de lens).
- Wanneer de camera niet automatisch kan scherpstellen op het onderwerp, gaat de aanduiding van de AE/AF-vergrendeling langzaam knipperen en hoort u geen pieptoon. Stel de opname opnieuw samen of wijzig de instelling voor het scherpstellen (pagina 59).

In de volgende situaties kan scherpstellen moeilijk zijn:

- Het is donker en het onderwerp ligt veraf.
- Het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond is klein.
- Het onderwerp wordt door glas bekeken.
- Het onderwerp beweegt snel.
- Er is weerkaatsend licht op glanzende oppervlakken.
- Het onderwerp ligt in tegenlicht of er is een knipperend licht aanwezig.

Eenvoudig opnemen (alleen DSC-W380/W390)

Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen met de minimaal noodzakelijke functies. Het tekstformaat wordt groter en de aanduidingen worden makkelijker zichtbaar.

- 1 Zet de modusknop op **EASY** (Eenvoudig opnemen).
- 2 Maak een foto met de sluiterknop.

Opmerking

- De batterijlading wordt sneller opgebruikt doordat het scherm automatisch helderder wordt.



Beschikbare functies in de functie Eenvoudig opnemen

Beeldformaat:	MENU → [Beeldformaat] → ● op de regeltoets → gewenste functie → ● Kies tussen [Groot] of [Klein] formaat.
Zelfontsp.:	⌚ op de regeltoets → gewenste functie Kies tussen de functie [10 sec] of [Uit].
Flitser:	⚡ op de regeltoets → gewenste functie Kies tussen de functie [Autom.] of [Uit]. MENU → [Flitser] → ● op de regeltoets → gewenste functie → ● Kies tussen de functie [Autom.] of [Uit].
Lach-sluitser:	😊 op de regeltoets



Scèneherkenning

Scèneherkenning is actief bij het gebruik van de functie eenvoudig opnemen. Deze functie zorgt ervoor dat de camera automatisch de opnameomstandigheden herkent en het beeld opneemt.



Pictogram voor scèneherkenning



De camera herkent 🌄 (Schemer), 🧑 (Schemer-portret), 📷 (Schemeropn. met statief), 🌅 (Tegenlichtopname), 🧑 (Portretopn. met tegenlicht), 🏞️ (Landschap), 🌸 (Macro) of 🧑 (Portretopname) en geeft een pictogram op het LCD-scherm weer als de scène herkend wordt.

Zie pagina 62 voor meer informatie.

Eenvoudig weergeven

Als u op de  (weergave)-toets drukt terwijl de modusknop op **EASY** (Eenvoudig opnemen) is ingesteld, wordt de tekst op het weergavescherm groter en eenvoudiger leesbaar. Daarnaast is alleen de wisfunctie beschikbaar.

(Wissen)-toets

U kunt het momenteel weergegeven beeld verwijderen.
Selecteer [OK] → .

MENU-toets

U kunt het momenteel weergegeven beeld wissen met [Enkel beeld wissen] en alle afbeeldingen in het geselecteerde datumbereik of het interne geheugen (indien geselecteerd) wissen met [Alle beelden wissen].

- [Weergavefunctie] is ingesteld op [Datumweergave] wanneer u een geheugenkaart gebruikt.

Eenvoudig-functie (alleen DSC-W350/W360)

Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen met de minimaal noodzakelijke functies. Het tekstformaat wordt groter en de aanduidingen worden makkelijker zichtbaar (Eenvoudig opnemen).

- 1 Stel de modusschakelaar in op  (Stilstaand beeld).
- 2 MENU → EASY (Eenvoudig-functie) → [OK] → ● op de regeltoets
- 3 Maak een foto met de sluiterknop.

Opmerkingen

- De batterijlading wordt sneller opgebruikt doordat het scherm automatisch helderder wordt.
- Wanneer de  (weergave)-toets wordt ingedrukt, wijzigt de weergavefunctie eveneens naar [Eenvoudig-functie].

Beschikbare functies in de Eenvoudig-functie (Opnemen)

Beeldformaat:	MENU → [Beeldformaat] → ● op de regeltoets → gewenste functie → ● Kies tussen [Groot] of [Klein] formaat.
Zelfontsp.:	 op de regeltoets → gewenste functie Kies tussen de functie [10 sec] of [Uit].
Flitser:	 op de regeltoets → gewenste functie Kies tussen de functie [Autom.] of [Uit].
Lach-sluitser:	 op de regeltoets
Eenvoudig-functie verlaten:	MENU → [Eenvoudig-functie verlaten] → [OK] → ●

Scèneherkenning

Scèneherkenning is actief bij het gebruik van de Eenvoudig-functie. Deze functie zorgt ervoor dat de camera automatisch de opnameomstandigheden herkent en het beeld opneemt.



Pictogram voor scèneherkenning

De camera herkent  (Schemer),  (Schemer-portret),  (Schemeropn. met statief),  (Tegenlichtopname),  (Portretopn. met tegenlicht),  (Landschap),  (Macro) of  (Portretopname) en geeft een pictogram op het LCD-scherm weer als de scène herkend wordt.

Zie pagina 62 voor meer informatie.

Autom. Programma

Hiermee kunt u opnemen terwijl de belichting automatisch wordt aangepast (zowel de sluitertijd als de diafragma waarde). U kunt ook verschillende instellingen selecteren met het menu.

DSC-W380/W390:

- 1 Zet de modusknop op P (Autom. Programma).
- 2 Maak een foto met de sluiterknop.

DSC-W350/W360:

- 1 Stel de modusschakelaar in op  (Stilstaand beeld).
- 2 MENU →  (Opn.functie) → P (Autom. Programma) → ● op de regeltoets
- 3 Maak een foto met de sluiterknop.

Panorama door beweging

Hiermee kunt u verschillende beelden samenvoegen tot een panoramisch beeld.



DSC-W380/W390:

- 1 Zet de modusknop op  (Panorama door beweging).

DSC-W350/W360:

- 1 Zet de modusschakelaar op  (Panorama door beweging).

Doe na stap 1 het volgende.

- 2 Richt de camera op de rand van het onderwerp en druk vervolgens de sluiterknop volledig in.



Dit deel wordt niet gebruikt

- 3 Pan de camera tot aan het einde en volg hierbij de hulpbalk op het LCD-scherm.



Opmerkingen

- Als u er niet in slaagt het hele onderwerp te pannen binnen de opgegeven tijd, wordt een deel van het samengestelde beeld grijs weergegeven. Wanneer dit het geval is, moet u de camera sneller bewegen om een volledig panoramisch beeld op te nemen.
- Omdat verschillende beelden aan elkaar worden gehecht, zal het gehechte deel niet volledig zuiver worden opgenomen.
- Panoramische beelden kunnen wazig zijn bij weinig licht.
- Bij onderwerpen met flinterende lichten, zoals bij fluorescerend licht, is de helderheid of het kleur van het samengestelde beeld niet altijd gelijk.
- Wanneer de helderheid, de kleur en de scherpstelling van de volledige opnamehoek van het panoramische beeld sterk afwijken van de hoek waarbinnen u de scherpstelling en de belichting hebt vergrendeld met de AE/AF-vergrendeling, zal de opname niet lukken. Wijzig in dat geval de vergrendelingshoek en maak de opname opnieuw.
- Panorama door beweging werkt niet in de volgende situaties:
 - Bij bewegende onderwerpen
 - Wanneer het onderwerp zich te dicht bij de camera bevindt
 - Bij beelden met een repetitief patroon, zoals tegels, en beelden met weinig contrast, zoals de lucht, een zandstrand of een gazon
 - Bij beelden die constant wijzigen, zoals golven of een waterval
 - Bij beelden in zonlicht of onder kunstlicht enz. dat veel helderder is dan het omgevingslicht
- In de volgende gevallen kunt u geen panoramische beelden opnemen:
 - Wanneer u de camera te snel of te traag pant
 - Wanneer er te veel cameratrillingen zijn


💡 De opnamerichting of het beeldformaat van een panoramisch beeld wijzigen

Opnamerichting: MENU → [Opnamerichting] → selecteer [Naar rechts], [Naar links], [Naar boven] en [Naar beneden] → ●

Beeldformaat: MENU → [Beeldformaat] → selecteer [Standaard] of [Breed] → ●

💡 Tips voor het maken van panoramische beelden


Pan de camera aan een constante snelheid en in de richting die aangegeven wordt op het LCD-scherm. Panorama door beweging is meer geschikt voor stilstaande onderwerpen dan voor bewegende onderwerpen.

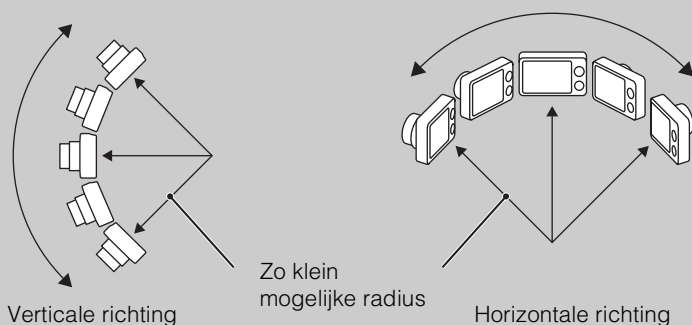

- Bepaal eerst wat u zult opnemen en druk vervolgens de sluiterknop half in, zodat de scherpstelling, belichting en witbalans vergrendeld worden.
- Pas de kadering aan zodat een grillige scène zich in het midden van het beeld bevindt.

💡 Door panoramische beelden scrollen

U kunt scrollen door een panoramisch beeld door te drukken op ● op de regeltoets terwijl een panoramisch beeld wordt weergegeven. Druk op de W (zoom)-toets om het volledige beeld opnieuw weer te geven.

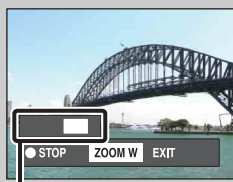

Toont het weergegeven deel van het panoramische beeld

Bedieningstoets	Beschrijving
●	Beelden weergeven om te scrollen/stoppen
◀/▶/▲/▼	Beelden scrollen
W	Het volledige beeld weergeven

- Panoramische beelden kunt u weergeven met de bijgeleverde software "PMB" (pagina 111).
- Panoramische beelden opgenomen met andere camera's worden mogelijk niet correct gescrold.

Scènekeuze

Hiermee kunt u opnemen met vooraf ingestelde instellingen op basis van de scène.

DSC-W380/W390:

- 1 Zet de modusknop op **SCN** (Scènekeuze).
- 2 Selecteer de gewenste functie → ● op de regeltoets
Druk op de MENU-toets als u naar een andere scène wilt overschakelen.

DSC-W350/W360:

- 1 Stel de modusschakelaar in op  (Stilstaand beeld).
- 2 MENU →  (Opn.functie) → **SCN** (Scènekeuze) → ● op de regeltoets
→ gewenste functie

 (Hoge gevoeligheid)	Hiermee worden wazige beelden voorkomen wanneer u beelden zonder flitser opneemt bij weinig licht.		
 (Soft Snap)	Hiermee kunt u beelden opnemen met een rustigere achtergrond voor portretten en bloemen, enzovoort.		
 (Landschap)	Hiermee kunt eenvoudig verre scènes opnemen door in de verte scherp te stellen. Neemt levendige beelden op van een blauwe hemel en flora.		
 (Schemer-portret)	Hiermee kunt u scherpe beelden van personen opnemen met de nachtwoergave in de achtergrond zonder de atmosfeer te verliezen.		
 (Schemer)	Hiermee kunt u 's nachts beelden in de verte opnemen zonder de donkere atmosfeer van de omgeving te verliezen.		
 (Voedsel)	Gaat over op de macrofunctie zodat u voedsel kunt fotograferen in heerlijk ogende, heldere kleuren.		
 (Huisdieren)	Hiermee kunt u opnames maken van uw huisdier met de beste instellingen.		
 (Strand)	Hiermee kunt u de blauwe kleur van het water duidelijk opnemen als u aan het water opneemt.		

 (Sneeuw)	Hiermee kunt u duidelijke beelden opnemen waarbij flauwe kleuren worden voorkomen bij sneeuwscènes of andere plaatsen waar het hele beeld wit lijkt.	
 (Vuurwerk) (alleen DSC-W380/ W390)	Hiermee neemt u vuurwerk in alle pracht op.	
 (Onderwater)	Hiermee kunt u beelden opnemen onder water met natuurlijke kleuren met behulp van een speciale behuizing (onderwaterbehuizing enz.).	

Opmerking

- Wanneer u beelden opneemt met  (Schemer-portret),  (Schemer) of  (Vuurwerk) (alleen DSC-W380/W390), is de sluitertijd langer en vertonen de beelden vaak beeldwaas. U kunt het beste een statief gebruiken om wazige foto's te voorkomen.

Functies die u in de scènekeuze kunt gebruiken

De camera bepaalt de meest geschikte combinatie van functies om een beeld correct op te nemen op basis van de scène. ✓ geeft een beschikbare functie aan. De pictogrammen onder [Flitser] en [Zelfontsp.] wijzen op de beschikbare modi.

Bepaalde opties zijn niet beschikbaar, afhankelijk van de scènekeuzefunctie.

	Flitser	Gezichts-herkenning/ Lach-sluiter	Zelfontsp.	Burstinstel- lingen	Witbalans	Dichte- ogenvermin- dering
 ISO		✓	✓	—	✓* ¹	—
	✓	✓* ²	✓	✓	—	✓
	 	—	 	✓	—	—
	 SL	✓	✓	—	—	—
		—	 	—	—	—
	 	—	 	—	✓	—
	 	—	 	—	✓	—
	 	✓	✓	✓	—	—
	 	✓	✓	✓	—	—
		—	 	—	—	—
	 	—	 	✓	✓* ³	—

*¹ [Flitser] voor [Witbalans] kan niet worden geselecteerd.

*² [Uit] voor [Gezichts-herkenning] kan niet worden geselecteerd.

*³ U kunt [Witbalans onderwater] gebruiken in plaats van [Witbalans].

Bewegende beeldn

Hiermee kunt u films opnemen met geluid.

DSC-W380/W390:

- 1 Zet de modusknop op  (Bewegende beeldn).

DSC-W350/W360:

- 1 Zet de modusschakelaar op  (bewegend).
Doe na stap 1 het volgende.
- 2 Druk de sluiterknop volledig in.
- 3 Als u wilt stoppen met opnemen, drukt u de sluiterknop nogmaals volledig in.

Zoom

U kunt het beeld vergroten bij het maken van opnames. Met de optische zoomfunctie van de camera kunt u beelden tot 5× (DSC-W380/W390)/4× (DSC-W350/W360) vergroten.

1 Druk op de W/T (zoom)-toets.

Druk op de T-toets om in te zoomen en op de W-toets om uit te zoomen.

- Zie pagina 83 als de zoomvergrotingsfactor groter is dan 5× (DSC-W380/W390)/4× (DSC-W350/W360).

T-toets



W-toets



Opmerkingen

- De zoom is vergrendeld aan de W-kant bij het opnemen in de functie Panorama door beweging.
- Het bedieningsgeluid van de lens wordt bij het gebruik van de zoomfunctie opgenomen tijdens het filmen.

DISP (Scherminstellingen)

- 1 Druk op DISP (Scherminstellingen) op de regeltoets.
- 2 Selecteer de gewenste functie met de regeltoets.

	 (Helder + alleen Beeld)	Maakt het scherm helderder en geeft alleen beelden weer.	
	 (Helder + Belichtingsgeg.) (Alleen weergavefunctie)	Maakt het scherm helderder en geeft de informatie weer. Exif-gegevens van het opgenomen beeld worden eveneens weergegeven.	
	 (Helder)	Maakt het scherm helderder en geeft de informatie weer.	
✓	 (Normaal)	Stelt het scherm in op de standaardhelderheid en geeft de informatie weer.	

Opmerking

- Regel de helderheid van het scherm naar boven bij als u beelden bij helder natuurlijk licht wilt weergeven. Het batterijniveau kan echter sneller afnemen in deze omstandigheden.

Inhoud
Zoeken op bediening
Zoeken op MENU/instellingen
Index

Flitser

- 1 Druk op ⚡ (Flitser) op de regeltoets.
- 2 Selecteer de gewenste functie met de regeltoets.


✓	⚡ AUTO (Autom.)	De flitser wordt automatisch geactiveerd in donkere locaties of bij tegenlicht.
	⚡ (Aan)	Flitser werkt altijd.
	⚡ SL (Lgz synchro)	Flitser werkt altijd. De sluitertijd is lang in een donkere omgeving om de achtergrond helder op te kunnen nemen die buiten het bereik is van het flitslicht.
	⚡ (Uit)	Flitser werkt niet.

Opmerkingen

- De flitser gaat twee keer af. De eerste flits wijzigt de lichthoeveelheid.
- Tijdens het opladen van de flitser wordt ⚡ weergegeven.
- U kunt tijdens burstopnames de flitser niet gebruiken.
- In de functie Slim automatisch instellen of Eenvoudig opnemen kunt u alleen [Autom.] of [Uit] selecteren.
- In Panorama door beweging is de flitser ingesteld op [Uit].

💡 Als "witte cirkelvormige vlekken" verschijnen op foto's die met een flitser genomen zijn

Dit wordt veroorzaakt door deeltjes (stof, pollen, enz.) die in de buurt van de lens rondzweven. Als deze door de flitser van de camera worden geaccentueerd, verschijnen ze als witte cirkelvormige vlekken.

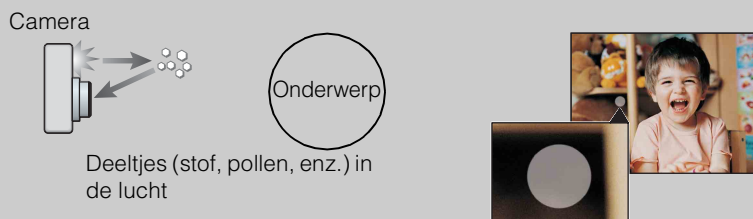

Hoe kunnen de "witte cirkelvormige vlekken" worden teruggedrongen?

- Verlicht het vertrek en neem het onderwerp op zonder flitser.
- Selecteer de functie  (Hoge gevoeligheid) bij Scènekeuze. ([Uit] wordt automatisch geselecteerd.)

Lach-sluitser

Wanneer de camera een glimlach detecteert, gaat de sluiterknop automatisch af.


1 Druk op ☺ (Lach) op de regeltoets.

2 Wacht tot er een lach gedetecteerd wordt.

Als het lachniveau hoger is dan het ◀-punt op de aanduiding, dan neemt de camera automatisch beelden op.

Als u op de sluiterknop drukt terwijl Lach-sluitser actief is, neemt de camera het beeld op en keert deze vervolgens terug naar de functie Lach-sluitser.

3 Druk opnieuw op ☺ (Lach) om op te houden met opnemen.

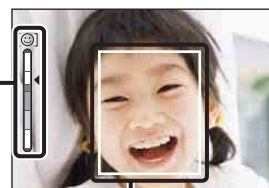

Frame gezichtsherkenning


Aanduiding lach-herkenn.gevoeligheid

Opmerkingen

- Het opnemen met de lach-sluitser houdt automatisch op als de geheugenkaart of het interne geheugen vol is.
- Lachen wordt mogelijk niet correct herkend afhankelijk van de omstandigheden.
- U kunt de digitale zoomfunctie niet gebruiken.
- Als de functie Panorama door beweging of Bewegende beelden geselecteerd is, kunt u de functie Lach-sluitser niet gebruiken.



Tips voor het beter vastleggen van een lach

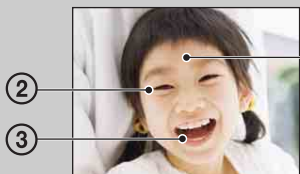

- ① Zorg ervoor dat de ogen niet bedekt zijn door het haar. Verstop het gezicht niet achter een hoed, masker, zonnebril, enz.
- ② Probeer het gezicht recht voor de camera te plaatsen en zo horizontaal mogelijk. Knijp de ogen dicht.
- ③ Zorg voor een duidelijke lach met een open mond. De lach is makkelijker te detecteren wanneer de tanden zichtbaar zijn.

- De sluitser treedt in werking als een persoon lacht van wie het gezicht wordt herkend.
- U kunt met [Gezichts-herkenning] het onderwerp selecteren dat voorrang krijgt voor gezichtsherkenning. Om lach-herkenning voor een ander gezicht uit te voeren, verandert u het voorkeursgezicht met ● op de regeltoets (pagina 65).
- Als er geen lach wordt herkend, stelt u de [Lach-herkenn.gevoeligheid] in het instellingenmenu in.

Zelfontsp.

- 1 Druk op  (Zelfontsp.) op de regeltoets.
- 2 Selecteer de gewenste functie met de regeltoets.

✓	 OFF (Uit)	De zelfontspanner wordt niet gebruikt.
	 10 (10 sec)	De zelfontspanner met een vertraging van 10 seconden wordt ingesteld. Wanneer u op de sluiterknop drukt, knippert het zelfontspannerlampje en hoort u een pieptoon tot de sluiters werkt. Druk nogmaals op  om te annuleren.
	 2 (2 sec)	De zelfontspanner met een vertraging van 2 seconden wordt ingesteld.
	 (Zelfportret één persoon)	Stel de zelfontspanner in op [Zelfportret]. Wanneer de camera het opgegeven aantal gezichten gedetecteerd heeft, hoort u een pieptoon, waarna 2 seconden later de sluiters in werking treedt. Zorg ervoor dat u de camera tijdens deze fase niet beweegt.
	 (Zelfportret twee personen)	


Opmerkingen

- In de functie Eenvoudig opnemen kunt u alleen [10 sec] of [Uit] selecteren.
- In de functie Bewegende beelden kan [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen] niet worden geselecteerd.
- U kunt de zelfontspanner niet gebruiken wanneer u opnames maakt met de functie Panorama door beweging.



Automatisch opnemen met de Zelfportrettimer

Richt de lens op uzelf zodat uw gezicht wordt weergegeven in het LCD-scherf. De camera detecteert de subjecten, waarna de sluiters in werking treedt. De camera bepaalt de optimale compositie en voorkomt dat gezichten worden weggeknipt uit het LCD-scherf.


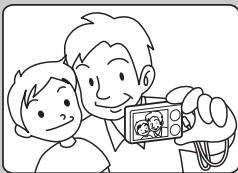


- U kunt ook een opname maken door de sluiterknop in te drukken tijdens deze handeling.

💡 Tips om wazige beelden te voorkomen

Als u uw handen of uw lichaam beweegt wanneer u de camera vasthoudt en de sluiterknop indrukt, komen "camerabewegingen" voor. Camerabeweging komt geregeld voor onder omstandigheden met weinig licht of trage sluitertijd zoals bij de functie 🧑 (Schemerportret) of 🌙 (Schemer).

Neem in dit geval foto's met onderstaande tips in het achterhoofd.

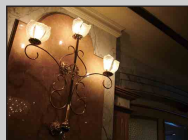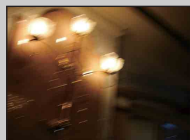

- Gebruik de zelfontspanner met een vertraging van 2 seconden om een foto te maken en stabiliseer de camera door uw armen strak langs uw zijde te houden nadat u de sluiterknop hebt ingedrukt.
- Gebruik een statief of plaats de camera op een plat oppervlak om de camera stil te houden.

Stilstaande beelden weergeven

- 1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand.
- 2 Selecteer een beeld met de regeltoets.



Beelden bekijken die met een andere camera opgenomen zijn

Deze camera maakt een databasebestand aan op de geheugenkaart en registreert elk opgenomen beeld in dat bestand voor latere weergave. Als de camera beelden detecteert die niet werden geregistreerd in het databasebestand op de geheugenkaart, wordt het registratiescherm "Niet-herkende bestanden gevonden Bestanden importeren" weergegeven.

Als u niet-geregistreerde beelden wilt weergeven, selecteert u [OK] om de beelden te registreren.

- Gebruik een volledig opgeladen accu voor de registratie. Als u probeert niet-geregistreerde bestanden te registreren terwijl de accu bijna leeg is, kan de accu helemaal leeg raken. Hierdoor kan het kopiëren mislukken en kunnen de gegevens zelfs beschadigd raken.

Weergavezoom

Speelt het vergrote beeld af.

- 1 Druk op de **Q** (Weergavezoom)-toets terwijl u een stilstaand beeld bekijkt.

Het beeld wordt vergroot tot twee keer het vorige formaat, in het midden van het beeld.

- 2 Regel de positie met de regeltoets.
- 3 Wijzig de zoomvergrotingsfactor met de W/T (zoom)-toets.

Druk op de **Q** (T)-toets om in te zoomen en op de **W**-toets om uit te zoomen.

Druk op **●** om de weergavezoom te annuleren.



Toont het weergegeven deel van het volledige beeld

Vergrote beelden opslaan

U kunt een vergroot beeld opslaan met behulp van de trimfunctie.

Druk op MENU → [Bijwerken] → [Trimmen].

Beeldindex

Geeft tegelijkertijd meerdere beelden weer.

- 1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand.
- 2 Druk op de  (Index)-toets om het beeldindexscherm weer te geven.
Druk opnieuw op de toets om een indexscherm weer te geven met meer beelden. Druk nogmaals op deze toets om beelden weer te geven met de Kalender bij weergave in [Datumweergave].
- 3 Selecteer een beeld met de regeltoets en druk op  om terug te keren naar het enkelbeeldscherm.

Opmerking

- Als u de functie Eenvoudig weergeven selecteert terwijl u beelden bekijkt in de indexfunctie, schakelt de camera over naar de enkelbeeldfunctie. In de functie Eenvoudig weergeven kunt u geen beelden bekijken in de indexfunctie.


Beelden weergeven van de gewenste datum/map



Selecteer met de regeltoets de balk aan de linkerkant en selecteer vervolgens de gewenste datum/map met /.

Beelden bekijken met de Kalender

Wanneer [Weergavefunctie] ingesteld is op [Datumweergave], drukt u op de  (index)-toets om beelden weer te geven met de Kalender, terwijl de index meer beelden weergeeft.

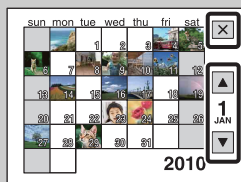

- Om de maand te selecteren die u wilt weergeven, selecteert u / met de regeltoets en daarna de gewenste maand.
- Om beelden weer te geven met de geselecteerde datum in de indexfunctie, selecteert u de datum met de regeltoets en drukt u op .
- Selecteer  met de regeltoets en druk vervolgens op  om de Kalender te verlaten.

Wissen

Hiermee kunt u ongewenste beelden selecteren om te wissen. U kunt ook beelden wissen met de MENU-toets (pagina 75).


- 1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand.
- 2  (Wissen)-toets → gewenste functie → ● op de regeltoets

Alle beelden in datumbereik Alle in deze map	Hiermee verwijdert u in een keer alle beelden in het datumbereik, de geselecteerde map. Druk op [OK] → ● na stap 2.
Meerdere beelden	U kunt meerdere beelden selecteren en wissen. Doe na stap 2 het volgende. ① Selecteer een beeld en druk vervolgens op ●. Herhaal de bovenstaande stappen tot er geen beelden meer moeten gewist worden. Selecteer een beeld met een ✓-markering opnieuw om de ✓-markering ongedaan te maken. ② MENU → [OK] → ●
Dit beeld	Hiermee wist u het momenteel weergegeven beeld in de enkelbeeldfunctie.
Sluiten	Hiermee annuleert u het wissen.

Opmerkingen

- In de functie Eenvoudig weergeven kunt u alleen het momenteel weergegeven beeld wissen.
- De Weergavefunctie is ingesteld op [Mapweergave] als u het interne geheugen gebruikt voor het opnemen van beelden.

 U kunt schakelen tussen de indexfunctie en de enkelbeeldfunctie bij het selecteren van beelden

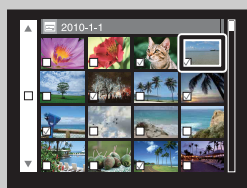

Druk op de Q (T)-zijde van de W/T (zoom)-toets in de indexfunctie om terug te keren naar de enkelbeeldfunctie en druk op de  (Index)-toets (W) in de enkelbeeldfunctie om terug te keren naar de indexfunctie.

- U kunt ook schakelen tussen de indexfunctie en de enkelbeeldfunctie in [Beveiligen], [DPOF] of [Afdrukken].

Films weergeven

- 1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand.
- 2 Selecteer een film met de regeltoets.
- 3 Druk op .

Het afspelen van de film start.

Regeltoets	Weergavefunctie
	Afspelen/Pauzeren
	Snel vooruit
	Snel achteruit
	Hiermee geeft u het scherm voor volumeregeling weer. • Regel het volume met / op de regeltoets en druk vervolgens op .

Opmerking

- Beelden die met andere camera's zijn opgenomen, kunnen soms niet worden afgespeeld.



Het scherm voor weergave van films

Selecteer het beeld dat u wilt weergeven met / op de regeltoets en druk op .

De weergavebalk wordt weergegeven waar u de afspeelpositie van een film kunt bekijken.



Weergavebalk

 FINE,  STD of : verschijnt op het scherm voor weergave van films.

Het weergegeven pictogram kan variëren afhankelijk van het beeldformaat en de -kwaliteit.

Opn.functie (alleen DSC-W350/W360)

1 Stel de modusschakelaar in op  (Stilstaand beeld).

2 MENU → **i** (Opn.functie) → gewenste functie

✓	i  (Slim automatisch instellen)	Hiermee kunt u eenvoudig opnemen terwijl de instellingen automatisch worden aangepast (pagina 23).
	P (Autom. Programma)	Hiermee kunt u opnemen terwijl de belichting automatisch wordt aangepast (zowel de sluitertijd als de diafragma waarde) (pagina 28). U kunt verschillende functies instellen met behulp van het menu.
	SCN (Scènekeuze)	Hiermee kunt u opnemen met vooraf ingestelde instellingen op basis van de scène (pagina 31).

Scène bew. bldn. opnemen

Hiermee kunt u films opnemen met vooraf ingestelde instellingen op basis van de scène.

1 MENU →  (Scène bew. bldn. opnemen) → gewenste functie

✓	 (Autom.)	De instelling wordt automatisch aangepast.
	 (Onderwater)	Hiermee kunt u onder water beelden opnemen met natuurlijke kleuren met behulp van een waterdichte behuizing (onderwaterbehuizing enz.).

Opnamerichting

Selecteer de richting waarin u de camera wilt pannen bij het nemen van beelden met Panorama door beweging.

1 MENU →  (Opnamerichting) → gewenste richting

✓	 (Naar rechts)	Van links naar rechts pannen.
	 (Naar links)	Van rechts naar links pannen.
	 (Naar boven)	Van onder naar boven pannen.
	 (Naar beneden)	Van boven naar onder pannen.

Inhoud
Zoeken op bediening
Zoeken op MENU/instellingen
Index


Beeldformaat

Het beeldformaat bepaalt de grootte van het beeldbestand dat opgenomen wordt als u een beeld opneemt.

Hoe groter het beeldformaat, hoe meer detail er zal worden weergegeven als het beeld in groot formaat afgedrukt wordt op papier. Hoe kleiner het beeldformaat, hoe meer beelden er kunnen worden opgenomen.

1 MENU →  (Beeldformaat) → gewenst formaat

Bij opname van stilstaande beelden

	Beeldformaat	Gebruiksrichtlijnen	Aantal beelden	Afdrukken
✓	 (4320×3240) 14M	Voor afdrukken tot maximaal A3+ formaat	Minder 	Fijn 
	 (3648×2736) 10M		↑ ↓	↑ ↓
	 (2592×1944) 5M	Voor afdrukken van 10 × 15 cm tot A4-formaat		
	 (640×480) VGA	Voor e-mailbijlages	Meer 	Ruw 
	 (4320×2432) 11M	Voor weergave op een hogedefinitietelevisie en voor afdrukken tot A3-formaat	Minder ↑ ↓	Fijn ↑ ↓
	 (1920×1080) 2M	Voor weergave op een hogedefinitietelevisie	Meer ↑ ↓	Ruw ↑ ↓

Opmerking

- Als u stilstaande beelden afdrukt die opgenomen zijn met breedte-/hoogteverhouding 16:9, is het mogelijk dat beide randen afgesneden worden.

In de functie eenvoudig opnemen

✓	Groot	Neemt beelden op in het formaat [14M].
	Klein	Neemt beelden op in het formaat [5M].

Bij het opnemen van beelden met Panorama door beweging

✓	 (Standaard) (Verticaal: 3424×1920) (Horizontaal: 4912×1080)	Beelden opnemen in standaardformaat.
	 (Breed) (Verticaal: 4912×1920) (Horizontaal: 7152×1080)	Beelden opnemen in breedformaat.

Bij opname van films

Hoe groter het beeldformaat, hoe hoger de beeldkwaliteit. Hoe hoger het aantal gegevens dat per seconde gebruikt wordt (gemiddelde bitsnelheid), hoe vloeiender het afgespeelde beeld.

De films gemaakt met deze camera worden opgenomen in MPEG-4, ongeveer 30 frames per seconde, Progressive, AAC, mp4-formaat.

	Beeldformaat van films	Gemiddelde bitsnelheid	Gebruiksrichtlijnen
✓	 1280×720 (Fijn)	9 Mbps	Films van de hoogste kwaliteit opnemen voor weergave op een HDTV
	 1280×720 (Standaard)	6 Mbps	Films van standaardkwaliteit opnemen voor weergave op een HDTV
	 VGA	3 Mbps	Opnemen in een beeldformaat dat geschikt is om te uploaden naar het internet

Opmerking


- Als het beeldformaat [VGA] wordt gekozen voor films krijgt u een teleopname.

💡 Over "beeldkwaliteit" en "beeldformaat"


Een digitaal beeld is samengesteld uit een groot aantal kleine puntjes die pixels worden genoemd.

Als een beeld uit veel pixels bestaat, is het beeld groot, neemt het meer geheugenruimte in beslag en wordt het zeer gedetailleerd weergegeven. "Beeldformaat" wordt aangegeven door het aantal pixels. Hoewel u op het scherm van de camera het verschil niet kunt zien, verschillen de kleine details en de verwerkingstijd wanneer het beeld wordt afgedrukt of weergegeven op een computerscherm.

Beschrijving van de pixels en het beeldformaat

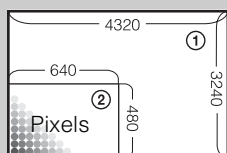

- ① Beeldformaat: 14M
 $4320 \text{ pixels} \times 3240 \text{ pixels} = 13.996.800 \text{ pixels}$
- ② Beeldformaat: VGA
 $640 \text{ pixels} \times 480 \text{ pixels} = 307.200 \text{ pixels}$

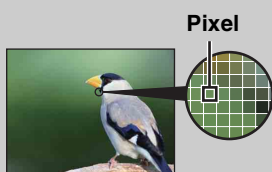

Veel pixels

(Hoge beeldkwaliteit en groot bestand)



Weinig pixels

(Lage beeldkwaliteit maar klein bestand)

Flitser (alleen DSC-W380/W390)

In de functie eenvoudig opnemen kunt u de flitsinstelling ook selecteren met behulp van de MENU-toets.

- 1 Zet de modusknop op **EASY** (Eenvoudig opnemen).
- 2 MENU → [Flitser] → ● op de regeltoets
- 3 Selecteer de gewenste functie.

✓	Autom.	De flitser wordt automatisch geactiveerd in donkere locaties of bij tegenlicht.
	Uit	Hiermee wordt de flitser niet gebruikt.

Burstinstellingen

U kunt de enkelbeeldfunctie of burstfunctie selecteren.

1 MENU →  (Burstinstellingen) → gewenste functie

✓	 (Één beeld)	Hiermee neemt u een enkelbeeld op.
	 (Burst)	Hiermee worden maximaal 100 beelden achter elkaar opgenomen wanneer u de sluiterknop ingedrukt houdt.  Opmerkingen • De functie Burst is niet beschikbaar voor de functies Eenvoudig opnemen, Panorama door beweging, Bewegende beelden en Lachsluiter. • De flitser is ingesteld op [Uit]. • Als u opneemt met de zelfontspanner, wordt een reeks van maximaal vijf beelden opgenomen. • Het opname-interval wordt mogelijk langer, afhankelijk van de instelling voor het beeldformaat. • Als de accu bijna leeg is of als het interne geheugen of de geheugenkaart vol is, stopt de burstfunctie. • [Scherpstellen], [Witbalans] en [EV] worden voor het eerste beeld ingesteld en deze instellingen worden ook gebruikt voor de andere beelden.

Inhoud
Zoeken op bediening
Zoeken op MENU/instellingen
Index

U kunt de belichting handmatig bijregelen in stappen van 1/3 EV –2.0 EV tot +2.0 EV.

1 MENU → 0_{EV} (EV) → gewenste EV-instelling

Opmerkingen

- In de functie eenvoudig opnemen kan de EV-instelling niet aangepast worden.
- Wanneer u een onderwerp onder bijzonder heldere of donkere omstandigheden opneemt of wanneer u de flitser gebruikt, kan de belichting mogelijk niet goed worden ingesteld.



De belichting aanpassen voor beter uitziende beelden



Overbelichting = te veel licht
Te licht beeld




Lagere EV-instelling –



Juiste belichting



Hogere EV-instelling +

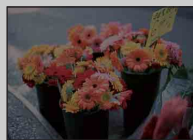

Onderbelichting = te weinig licht
Te donker beeld

Voor het aanpassen van de lichtgevoeligheid wanneer de camera is ingesteld op Autom. Programma of  (Onderwater) bij Scènekeuze.

1 MENU → ^{ISO}_{AUTO} (ISO) → gewenste functie

✓	ISO AUTO (Autom.)	Hiermee wordt de ISO-gevoeligheid automatisch geselecteerd.
	ISO 80 / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200	U kunt beeldwazigheid op donkere plaatsen of bij bewegende onderwerpen terugdringen door de ISO-gevoeligheid te verhogen (kies een hogere waarde).

Opmerking

- Andere ISO-instellingen dan [ISO AUTO], [ISO 80] tot [ISO 800] kunnen niet worden geselecteerd als de opnamefunctie ingesteld is op Burst of als [DRO] ingesteld is op [DRO plus].

De ISO-gevoeligheid aanpassen (aanbevolen belichtingsindex)

De ISO-gevoeligheid is een snelheidswaarde voor opnamemedia met een beeldsensor die het licht opvangt. Zelfs wanneer de belichting hetzelfde is, verschillen de beelden afhankelijk van de ISO-gevoeligheid.



Hoge ISO-gevoeligheid

Neemt een helder beeld op, zelfs in donkere omgevingen, terwijl de sluitertijd wordt verlengd om de wazigheid te verminderen. Het beeld wordt echter korrelig.



Lage ISO-gevoeligheid

Neemt een vloeiender beeld op. Het beeld wordt echter donkerder als de belichting onvoldoende is.

💡 Tips om wazige beelden te voorkomen

Hoewel de camera stabiel is, beweegt het onderwerp tijdens de belichting zodat het wazig wordt opgenomen als de sluiterknop wordt ingedrukt. Camerabewegingen worden automatisch verminderd, maar deze functie vermindert onderwerpshet niet efficiënt. Onderwerpshet komt geregeld voor bij weinig licht of bij een trage sluitertijd. Neem in dit geval foto's met onderstaande tips in het achterhoofd.



- Kies een hogere ISO-gevoeligheid voor een kortere sluitertijd en druk op de sluiterknop voordat het onderwerp beweegt.
- Selecteer de functie  (Hoge gevoeligheid) bij Scènekeuze.

Witbalans

Wijzigt de kleurtonen volgens de omliggende lichtomstandigheden. Gebruik deze functie als de beeldkleur onnatuurlijk lijkt.

1 MENU →  (Witbalans) → gewenste functie

	 (Autom.)	Hiermee wordt de witbalans automatisch aangepast zodat de kleuren natuurlijk lijken.
	 (Daglicht)	Hiermee wordt gecompenseerd voor omstandigheden buiten op een mooie dag, avondzichten, nachtelijke scènes, neonreclames, vuurwerk enz.
	 (Bewolkt)	Hiermee wordt gecompenseerd voor een bewolkte lucht of schaduwrijke omgeving.
	 (Fluorescerend Witbalans 1)  (Fluorescerend Witbalans 2)  (Fluorescerend Witbalans 3)	[Fluorescerend Witbalans 1]: hiermee wordt gecompenseerd voor wit fluorescerende verlichting. [Fluorescerend Witbalans 2]: hiermee wordt gecompenseerd voor natuurlijk wit fluorescerende verlichting. [Fluorescerend Witbalans 3]: hiermee wordt gecompenseerd voor dagwit fluorescerende verlichting.
	 (Gloeilamp)	Hiermee wordt gecompenseerd voor plaatsen onder een gloeilamp of onder felle verlichting, zoals in een fotostudio.
	 (Flitser)	Hiermee wordt gecompenseerd voor de flitser.
	 (1× drukken)	Past afhankelijk van de lichtbron de witbalans aan. De witte kleur die opgeslagen is in de stand [1× druk.inst.] wordt de witte basiskleur. Gebruik deze instelling als [Autom.] of andere standen de kleur niet correct kunnen instellen.
	 (1× druk.inst.)	Onthoudt de witte basiskleur die gebruikt wordt in de stand [1× drukken].

Opmerkingen

- [Witbalans] kan niet worden aangepast in de functies Slim automatisch instellen of Eenvoudig opnemen.
- [Flitser] bij [Witbalans] kan niet worden aangepast in de volgende situaties:
 - Bij Panorama door beweging
 - Bij de functie Bewegende beelden
 - Wanneer Scènekeuze ingesteld is op de functie  (Hoge gevoeligheid).
- Het is mogelijk dat de witbalansfunctie niet goed werkt onder fluorescerende lampen die flikkeren, zelfs niet als u [Fluorescerend Witbalans 1], [Fluorescerend Witbalans 2] of [Fluorescerend Witbalans 3] hebt ingesteld.
- Bij opnemen met een flitser in een andere functie dan [Flitser], wordt [Witbalans] ingesteld op [Autom.].
- Wanneer de flitser is ingesteld op [Aan] of [Lgz synchro], kan de witbalans enkel worden ingesteld op [Autom.], [Flitser], [1× drukken] of [1× druk.inst.].
- [1× druk.inst.] kan niet worden geselecteerd tijdens het laden van de flitser.

Om de witte basiskleur vast te leggen in de stand [1× druk.inst.]

- 1 Geef een wit voorwerp, zoals een vel papier, volledig weer op het scherm onder dezelfde lichtomstandigheden als waarmee u het onderwerp wilt opnemen.
- 2 MENU → WB_{AUTO} (Witbalans) → [1× druk.inst.] → ● op de regeltoets
Het scherm wordt even zwart en als de witbalans aangepast is en in het geheugen is opgeslagen, wordt het opnamescherm opnieuw weergegeven.

Opmerkingen

- Als de -aanduiding knippert tijdens het opnemen, is de witbalans niet ingesteld of kan deze niet worden ingesteld. Gebruik de automatische witbalans.
- Stel de camera niet bloot aan schokken of trillingen als [1× druk.inst.] is geactiveerd.
- Als de flitser is ingesteld op [Aan] of [Lgz synchro], wordt de witbalans aangepast aan de situatie waarbij de flitser flitst.
- De witte referenties die werden geladen met [Witbalans] en [Witbalans onderwater] worden afzonderlijk opgeslagen.



Uitwerking van lichtomstandigheden

De natuurlijke kleur van het onderwerp wordt beïnvloed door de belichtingsomstandigheden.

De kleurtinten worden automatisch aangepast, maar u kunt ook de kleurtinten handmatig aanpassen met behulp van de functie Witbalans.

Weer/lichtbron	Daglicht	Bewolkt	Fluorescerend	Gloeilamp
Kenmerken van het licht	Wit (standaard)	Blauwachtig	Groengetint	Roodachtig
				

Witbalans onderwater

Past de kleurtint aan wanneer de camera ingesteld is op de functie  (Onderwater) bij Scènekeuze of  (Onderwater) voor bewegende beelden.

1 MENU →  (Witbalans onderwater) → gewenste functie

	 (Autom.)	Past automatisch de kleurtinten onder water aan zodat die er natuurlijk uit zien.
	 (Onderwater 1)	Hiermee kunt u de onderwateromstandigheden instellen wanneer blauw sterk is.
	 (Onderwater 2)	Hiermee kunt u de onderwateromstandigheden instellen wanneer groen sterk is.
	 (1× drukken)	Past afhankelijk van de lichtbron de witbalans aan. De witte kleur die opgeslagen is in de stand [1× druk.inst.] wordt de witte basiskleur. Gebruik deze instelling als [Autom.] of andere standen de kleur niet correct kunnen instellen.
	 (1× druk.inst.)	Onthoudt de witte basiskleur die gebruikt wordt in de stand [1× drukken] (pagina 57).

Opmerkingen

- Afhankelijk van de kleur van het water is het mogelijk dat de Witbalans onderwater niet goed werkt, zelfs niet als u [Onderwater 1] of [Onderwater 2] hebt geselecteerd.
- Wanneer de flitser is ingesteld op [Aan] kan de Witbalans onderwater enkel worden ingesteld op [Autom.], [1× drukken] of [1× druk.inst.].
- [1× druk.inst.] kan niet worden geselecteerd tijdens het laden van de flitser.
- De witte referenties die werden geladen met [Witbalans] en [Witbalans onderwater] worden afzonderlijk opgeslagen.

Inhoud

Zoeken op
bediening

Zoeken op MENU/
instellingen

Index

Scherpstellen

U kunt de scherpstellingsmethode wijzigen. Gebruik het menu als het moeilijk is goed scherp te stellen met de functie voor automatische scherpstelling.

AF staat voor "Auto Focus" (automatische scherpstelling), een functie die de scherpstelling automatisch aanpast.

1 MENU →  (Scherpstellen) → gewenste functie

✓	 (Multi-AF)	Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in het hele bereik van het zoekerframe. Als u de sluiterknop half indrukt in de opnamefunctie voor stilstaande beelden, wordt een groen frame weergegeven rond het gebied waarop scherpgesteld is. • Als de gezichtsherkenningsfunctie actief is, werkt AF met voorrang voor gezichten. • Wanneer Scènekeuze ingesteld is op de functie  (Onderwater), is de scherpstellingsregeling geschikt voor onderwateropnames. Wanneer de correcte scherpstelling wordt bereikt door de sluiterknop half in te drukken, wordt een groot groen kader weergegeven.	 AF-bereikzoekerframe
	 (Midden-AF)	Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in het midden van het zoekerframe. Als u dit gebruikt met de AF-vergrendelfunctie, kunt u de gewenste beeldcompositie opnemen.	 AF-bereikzoekerframe
	 (Punt-AF)	Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een zeer klein onderwerp of een klein gebied. Als u dit gebruikt met de AF-vergrendelfunctie, kunt u de gewenste beeldcompositie opnemen. Houd de camera stevig vast zodat het onderwerp en het AF-bereikzoekerframe op één lijn blijven.	 AF-bereikzoekerframe


Opmerkingen

- Wanneer u [Digitale zoom] of [AF-verlicht.] gebruikt, wordt het AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en in een stippellijn weergegeven. In dit geval wordt voor de scherpstelling voorrang gegeven aan onderwerpen rond het midden van het frame.
- Als de scherpstelling op iets anders dan [Multi-AF] is ingesteld, dan kunt u de gezichtsherkenningsfunctie niet gebruiken.
- De schersptellingsfunctie wordt vergrendeld op [Multi-AF] in de volgende situaties:
 - Bij Slim automatisch instellen
 - In de functie eenvoudig opnemen
 - Bij de functie Bewegende beelden
 - Als de lach-sluitervfunctie actief is
 - Als de zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen]

Inhoud
Zoeken op bediening
Zoeken op MENU/instellingen
Index

💡 Scherpstellen op onderwerpen nabij de rand van het scherm

Als er niet is scherpgesteld op het onderwerp, doet u het volgende:

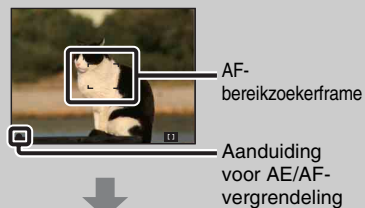

① Stel de opname opnieuw zodanig samen dat het onderwerp zich in het midden van de AF-bereikzoeker bevindt en druk de sluiterknop half in om op het onderwerp scherp te stellen (AF-vergrendeling).

② Wanneer de aanduiding voor AE/AF-vergrendeling ophoudt met knipperen en blijft branden, keert u terug naar het samengestelde beeld en drukt u de sluiterknop volledig in.

- Zolang u de sluiterknop niet volledig indrukt, kunt u de procedure zo vaak als nodig opnieuw uitvoeren.

Lichtmeetfunctie

Hiermee kunt u de lichtmeetfunctie selecteren die bepaalt welk gedeelte van het onderwerp wordt gemeten voor de berekening van de belichting.

1 MENU →  (Lichtmeetfunctie) → gewenste functie

✓	 (Multi)	Hiermee wordt het beeld opgedeeld in meerdere gedeelten en wordt op elk gedeelte een lichtmeting uitgevoerd. De camera berekent een uitgebalanceerde belichting (Lichtmeting met meerdere patronen).
	 (Midden)	Hiermee wordt het midden van het beeld gebruikt voor de lichtmeting en wordt de belichting berekend aan de hand van de helderheid van dat gedeelte van het onderwerp (Lichtmeting met nadruk op het midden).
	 (Punt)	Hiermee wordt slechts een gedeelte van het onderwerp gebruikt voor de lichtmeting (Puntlichtmeting). Deze functie is handig wanneer het onderwerp tegenlicht heeft of wanneer er een sterk contrast is tussen het onderwerp en de achtergrond.  Dradenkruis van de puntlichtmeting Plaats dit op het onderwerp

Opmerkingen

- In de functie Bewegende beelden kan [Punt] niet worden geselecteerd.
- Als de Lichtmeetfunctie op iets anders dan [Multi] is ingesteld, dan kunt u de functie Gezichtsherkenning niet gebruiken.
- De Lichtmeetfunctie wordt vergrendeld op [Multi] in de volgende situaties:
 - Bij Slim automatisch instellen
 - In de functie eenvoudig opnemen
 - Als de lach-sluitersfunctie actief is
 - Als de zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen]

Scèneherkenning

In de functie Slim automatisch instellen, detecteert de camera automatisch de opnameomstandigheden en maakt deze vervolgens de opname. Als een beweging wordt gedetecteerd, wordt de ISO-gevoeligheid verhoogd op basis van de beweging om onderwerpwazigheid te verminderen (Bewegingsherkenning).

Voorbeeld van een afbeelding waar  (Tegenlichtopname) geactiveerd werd.



Pictogram en gids voor scèneherkenning
De camera herkent de volgende soorten scènes. Als de camera de optimale scène bepaalt, geeft deze het overeenkomstige pictogram en de overeenkomstige gids weer.

 (Schemer),  (Schemer-portret),  (Schemeropn. met statief),  (Tegenlichtopname),  (Portretopn. met tegenlicht),  (Landschap),  (Macro),  (Portretopname)

1 MENU →  (Scèneherkenning) → gewenste functie

✓	 (Autom.)	Als de camera de scène herkent, schakelt hij over naar de optimale instellingen en neemt hij het beeld op.
	 (Geavanceerd)	Als de camera de scène herkent, schakelt hij over naar de optimale instellingen. Als de camera  (Schemer),  (Schemer-portret),  (Schemeropn. met statief),  (Tegenlichtopname) of  (Portretopn. met tegenlicht) herkent, wijzigt hij automatisch de instelling en neemt hij nog een beeld op. • Wanneer u twee beelden na elkaar opneemt, wordt de + markering op het pictogram  groen. • Wanneer er twee beelden werden opgenomen, worden deze meteen na de opname naast elkaar weergegeven. • Wanneer [Dichte-ogenvermindering] wordt weergegeven, worden 2 beelden automatisch genomen en wordt het beeld waar de ogen open zijn automatisch geselecteerd. Raadpleeg "Wat is de functie dichte-ogenvermindering?" voor meer informatie over de functie voor dichte-ogenvermindering.

Opmerkingen

- Scèneherkenning werkt niet bij het gebruik van de digitale zoom.
- Scèneherkenning wordt vergrendeld op [Autom.] in de volgende situaties:
 - Als de functie Burst geselecteerd is
 - Als de lach-sluitertuimelaar actief is
 - Als de zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] en [Zelfportret twee personen]
- De beschikbare flitsinstellingen zijn [Autom.] en [Uit].
- -scènes (Schemeropn. met statief) kunnen soms niet worden herkend in een omgeving waar trillingen worden doorgegeven aan de camera, zelfs als deze is bevestigd op een statief.
- Soms is de sluitertuimelaar trager wanneer een scène wordt herkend als een  (Schemeropn. met statief). Houd de camera stil tijdens het opnemen.
- Deze scènes worden mogelijk niet herkend afhankelijk van de situatie.

Twee opnames maken en de beste achteraf kiezen - heel wat handiger! ([Geavanceerd])

Wanneer de camera in [Geavanceerd] een moeilijk op te nemen scène herkent ( (Schemer),  (Schemer-portret),  (Schemeropn. met statief),  (Tegenlichtopname) en  (Portretopn. met tegenlicht)), wordt de instelling als volgt gewijzigd en worden twee beelden opgenomen met verschillende effecten, waarna u de beste opname kunt kiezen.

	Eerste opname*	Tweede opname
	Opnemen in Lgz synchro	Maakt opnames met een verhoogde gevoeligheid en verminderde camerabewegingen
	Opnemen in Lgz synchro gebaseerd op het gezicht dat wordt opgelicht door de flitser	Maakt opnames met een verhoogde gevoeligheid gebaseerd op het gezicht en verminderde camerabewegingen
	Opnemen in Lgz synchro	Maakt opnames met een nog langere sluitertijd zonder de gevoeligheid te verhogen
	Opnemen met de flitser	Maakt opnames met de helderheid en het contrast van de achtergrond aangepast (DRO plus)
	Opnemen gebaseerd op het gezicht dat wordt opgelicht door de flitser	Maakt opnames met de helderheid en het contrast tussen het gezicht en de achtergrond aangepast (DRO plus)

* Wanneer de flitser is ingesteld op [Autom.].

Wat is de functie dichte-ogenvermindering?

Wanneer [Geavanceerd] is ingesteld, maakt de camera automatisch twee opeenvolgende* opnames wanneer  (Portretopname) wordt herkend. De camera selecteert, toont en slaat automatisch het beeld op waarop de ogen niet gesloten zijn. Als de ogen gesloten zijn op beide beelden, wordt de melding "Dichte ogen gedetecteerd" weergegeven.

* behalve wanneer de flitser afgaat/bij een lange sluitertijd

Lach-herkenn.gevoeligheid

Hiermee selecteert u gevoeligheid van de lach-sluitersfunctie voor het herkennen van een lach.

1 MENU → 😊 (Lach-herkenn.gevoeligheid) → gewenste functie

	😄 (Schaterlach)	Detecteert een brede lach.
✓	😊 (Normale lach)	Detecteert een normale lach.
	🙂 (Glimlach)	Detecteert een kleine lach.

Opmerkingen

- Lachen wordt mogelijk niet correct herkend afhankelijk van de omstandigheden.
- [Lach-herkenn.gevoeligheid] kan niet worden aangepast in de volgende situaties:
 - In de functie eenvoudig opnemen
 - Bij Panorama door beweging
 - Bij de functie Bewegende beelden

Gezichtsherkenning

Bij de functie voor gezichtsherkenning worden ook de instellingen voor scherpstelling, flitser, belichting, witbalans en het rode-ogeneffect automatisch bepaald.



Frame gezichtsherkenning (oranje)

Wanneer de camera meerdere onderwerpen herkent, zal de camera bepalen wat het hoofdonderwerp is en de scherpstelling instellen met voorrang. Het frame voor gezichtsherkenning van het hoofdonderwerp wordt oranje. Het frame waarop is scherpgesteld, wordt groen door de sluiterknop half in te drukken.

Frame gezichtsherkenning (wit)

1 MENU →  (Gezichtsherkenning) → gewenste functie


	 OFF (Uit)	Maakt geen gebruik van de gezichtsherkenningsfunctie.
✓	 AUTO (Autom.)	Selecteert het gezicht waarop de camera automatisch dient scherp te stellen.
	 (Voorkeur voor kinderen)	Detecteert en neemt bij voorkeur het gezicht van kinderen op.
	 (Voorkeur voor volwassenen)	Detecteert en neemt bij voorkeur het gezicht van volwassenen op.

Opmerkingen

- [Gezichtsherkenning] kan niet worden geselecteerd in de volgende situaties:
 - In de functie eenvoudig opnemen
 - Bij Panorama door beweging
 - Bij de functie Bewegende beelden
- U kunt [Uit] selecteren als de zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].
- U kunt [Gezichtsherkenning] enkel selecteren als de scherpstelling ingesteld is op [Multi-AF] of als de lichtmeetfunctie ingesteld is op [Multi].
- De gezichtsherkenningsfunctie werkt niet bij gebruik van de digitale zoom.
- Er kunnen maximaal 8 gezichten in de onderwerpen worden herkend.
- Afhankelijk van de omstandigheden worden volwassenen en kinderen niet correct herkend.
- Tijdens het opnemen met lach-sluitser, wordt [Gezichtsherkenning] automatisch ingesteld op [Autom.], zelfs als het op [Uit] ingesteld is.

Het voorkeursgezicht selecteren

Normaal selecteert de camera automatisch het gezicht waarop wordt scherpgesteld volgens de instelling van [Gezichtsherkenning], maar u kunt ook een gezicht selecteren dat voorrang krijgt.

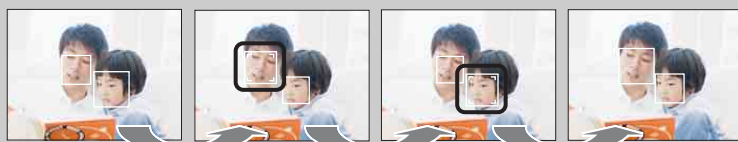

Frame gezichtsvoorkeur uit

- ① Druk op ● op de regeltoets terwijl gezichtsherkenning actief is. Het meest linkse gezicht wordt geselecteerd als het voorkeursgezicht en het frame verandert van □ naar een oranje frame (□).
 - ② Bij elke druk op ● schuift het voorkeursgezicht een gezicht naar rechts op. Druk herhaaldelijk op ● tot het oranje frame (□) zich over het gezicht bevindt dat u wilt selecteren.
 - ③ Om de gezichtsselectie te annuleren, verplaatst u het oranje frame naar het meest rechtse gezicht en drukt u vervolgens opnieuw op ●.
- Het is soms niet mogelijk het geselecteerde gezicht te herkennen afhankelijk van de helderheid van de omgeving, de haarstijl van het onderwerp, enz. Selecteer het gezicht in dat geval opnieuw in de omstandigheden waarin het beeld zal worden opgenomen.
 - Als de Lach-sluitersfunctie gebruikt wordt terwijl het frame voor Gezichtsherkenning geselecteerd is, wordt de lachherkenning enkel uitgevoerd op het geselecteerde gezicht.
 - U kunt het voorkeursgezicht niet selecteren in de functie Eenvoudig opnemen of wanneer de zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].

DRO

In Autom. Programma analyseert de camera de op te nemen scène en corrigeert deze automatisch de helderheid en het contrast om de beeldkwaliteit te verbeteren. DRO staat voor "Dynamic Range Optimizer", een functie die het verschil tussen lichte en donkere delen van een beeld automatisch optimaliseert.

1 MENU →  (DRO) → gewenste functie

	 (Uit)	Er wordt niets aangepast.
✓	 (DRO standard)	Hiermee worden de helderheid en het contrast van de beelden automatisch gewijzigd.
	 (DRO plus)	Hiermee worden de helderheid en het contrast van de beelden automatisch sterk gewijzigd.

Opmerkingen

- Afhankelijk van de opnameomstandigheden is het niet mogelijk om correctie-effecten te bekomen.
- Alleen [ISO AUTO] of waarden van [ISO 80] tot [ISO 800] kunnen worden ingesteld als ISO-waarde als [DRO plus] ingesteld is.

Dichte-ogenvermindering

Als Scènekeuze ingesteld is op  (Soft Snap) bij het maken van een opname, maakt de camera automatisch twee opeenvolgende opnames. De camera selecteert, toont en slaat automatisch het beeld op waarop de ogen niet gesloten zijn.

1 MENU →  (Dichte-ogenvermindering) → gewenste functie

✓	 (Autom.)	Als Gezichtsherkenning actief is, werkt de functie Dichte-ogenvermindering zodat beelden opgenomen worden waarop de ogen van het onderwerp open zijn.
	 (Uit)	De functie dichte-ogenvermindering wordt niet gebruikt.

Opmerkingen

- Dichte-ogenvermindering werkt niet in de volgende situaties:
 - Bij gebruik van de flitser
 - Als de functie Burst geselecteerd is
 - Als de gezichtsherkenningsfunctie niet werkt
 - Als de lach-sluitersfunctie actief is
- Soms werkt de functie dichte-ogenvermindering niet afhankelijk van de situatie.
- Als de functie Dichte-ogenvermindering ingesteld is op [Autom.] maar er worden alleen beelden opgenomen met de ogen van het onderwerp dicht, dan wordt de melding "Dichte ogen gedetecteerd" weergegeven op het LCD-scherm. Maak opnieuw een opname als dat nodig is.

Eenvoudig-functie (alleen DSC-W350/W360)

Wanneer u stilstaande beelden bekijkt, wordt het tekstformaat groter en worden de aanduidingen makkelijker zichtbaar (Eenvoudig weergeven).

- 1 Druk op de  (weergave)-toets om de weergavefunctie in te stellen.
- 2 MENU → EASY (Eenvoudig-functie) → [OK] → ● op de regeltoets

Opmerkingen

- De batterijlading wordt sneller opgebruikt doordat het scherm automatisch helderder wordt.
- De opnamefunctie wijzigt ook naar [Eenvoudig-functie].

Eenvoudig weergeven

In Eenvoudig-functie is alleen de wisfunctie beschikbaar.

(Wissen)-toets

U kunt het momenteel weergegeven beeld verwijderen.
Selecteer [OK] → ●.

MENU-toets

U kunt het momenteel weergegeven beeld wissen met [1 beeld] en alle afbeeldingen in het geselecteerde datumbereik of het interne geheugen (indien geselecteerd) wissen met [Alle bldn].
Selecteer [Eenvoudig-functie verlaten] → [OK] om de Eenvoudig-functie te verlaten.

- [Weergavefunctie] is ingesteld op [Datumweergave] wanneer u een geheugenkaart gebruikt.

Diavoorstelling

Afbeeldingen worden automatisch opeenvolgend afgespeeld.

- 1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand.
- 2 MENU →  (Diavoorstelling) → gewenste diavoorstelling → ● op de regeltoets

 (Continue weergave)	Geeft alle beelden opeenvolgend weer.
 (Diavoorstelling met muziek)	Stilstaande afbeeldingen worden afgespeeld met effecten en muziek.

Continue weergave

- 1 Selecteer het beeld dat u wilt afspelen met de regeltoets.
- 2 MENU →  (Diavoorstelling) → [Continue weergave] → ●

Regeltoets	Weergavefunctie
●	Pauzeren
▲	Hiermee kunt u de scherminstellingen instellen.
▼	Hiermee geeft u het scherm voor volumeregeling weer. • Regel het volume met ▲/▼ op de regeltoets en druk vervolgens op ●.
◀	Beeld terugspoelen
▶	Beeld doorspoelen



Panoramische beelden bekijken tijdens continue weergave

Het volledige panoramische beeld wordt gedurende 3 seconden weergegeven.

U kunt door een panoramisch beeld scrollen door op ● te drukken.

Druk nogmaals op ● tijdens het scrollen om terug te keren naar het volledige panoramische beeld.

Diavoorstelling met muziek

- 1 MENU →  (Diavoorstelling) → [Diavoorstelling met muziek] → ● op de regeltoets
Geeft het instelscherm weer.
- 2 Selecteer een gewenste instelling.
- 3 [Start] → ●
- 4 Druk op ● om de diavoorstelling te beëindigen.

Opmerkingen

- U kunt geen bewegende of panoramische beelden weergeven.
- Andere instellingen dan [Beeld] worden opgeslagen tot de volgende keer dat ze worden gewijzigd.

Beeld

Hiermee selecteert u de groep van afbeeldingen die moeten worden getoond.

✓	Alle beelden	Een diavoorstelling wordt afgespeeld met alle stilstaande beelden op volgorde.
	Deze datum	Een diavoorstelling wordt afgespeeld met de stilstaande beelden binnen het huidige geselecteerde datumgebied als Weergavefunctie ingesteld is op [Datumweergave].
	Map	Een diavoorstelling wordt afgespeeld met de stilstaande beelden binnen de huidige geselecteerde map als Weergavefunctie ingesteld is op Mapweergave.

Opmerking

- Deze instelling staat vast op [Map] als het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.

Effecten

Hiermee selecteert u de afspeelsnelheid en stemming voor diavoorstellingen.

✓	Simpel	Een eenvoudige diavoorstelling waarbij stilstaande beelden worden gewijzigd volgens een vooraf ingesteld interval. Het afspeelinterval is regelbaar in [Interval] zodat u ten volle van uw beelden kunt genieten.
	Nostalgisch	Een donkere diavoorstelling die vergelijkbaar is met de sfeer van een film scène.
	Stijlvol	Een stijlvolle diavoorstelling met een gemiddelde snelheid.
	Actief	Een diavoorstelling met een hoge snelheid voor actieve scènes.

Muziek

Hiermee bepaalt u welke muziek moet worden afgespeeld tijdens diavoorstellingen. U kunt meer dan een nummer als achtergrondmuziek kiezen. Druk op ▼ op de regeltoets om het scherm voor volumeregeling weer te geven en druk vervolgens op ▲/▼ om het volume te regelen.

✓	Music1	De standaardinstelling voor een diavoorstelling met de instelling [Simpel].
	Music2	De standaardinstelling voor een diavoorstelling met de instelling [Nostalgisch].
	Music3	De standaardinstelling voor een diavoorstelling met de instelling [Stijlvol].
	Music4	De standaardinstelling voor een diavoorstelling met de instelling [Actief].
	Geen geluid	Gebruik BGM niet.

Interval

Hiermee bepaalt u het interval waarmee van scherm overgeschakeld wordt. De instelling is vastgesteld op [Autom.] wanneer [Simpel] niet is geselecteerd bij [Effecten].

	1 sec	Stelt het weergave-interval van beelden voor een diavoorstelling met de instelling [Simpel] in.
✓	3 sec	
	5 sec	
	10 sec	
	Autom.	Het interval is ingesteld zodat dit geschikt is voor het geselecteerde [Effecten]-item.

Herhalen

Hiermee schakelt u het herhalen van de diavoorstelling in of uit.

✓	Aan	De weergave van de beelden wordt continu herhaald.
	Uit	Nadat alle beelden zijn weergegeven, wordt de diavoorstelling beëindigd.

Achtergrondmuziek selecteren

U kunt een gewenst muziekbestand van uw CD's of MP3-bestanden overbrengen naar een camera om af te spelen tijdens een diavoorstelling. Installeer de software voor "Music Transfer" (bijgeleverd) op uw computer om muziek over te brengen. Zie pagina 111 en 112 voor meer informatie.

- U kunt maximaal vier muziekstukken op de camera opnemen (de vier vooraf ingestelde liedjes (Music1 - Music4) kunnen worden vervangen door de muziek die u overbrengt).
- De maximale lengte van elk muziekbestand voor weergave op de camera is 5 minuten.
- Als u geen muziekbestand kunt afspelen omdat het bestand beschadigd is of niet goed werkt, voer dan [Format. muz.] (pagina 97) uit en breng de muziek opnieuw over.

Weergavefunctie

Hiermee kunt u het weergaveformaat selecteren voor beelden.

- 1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand.
- 2 MENU →  (Weergavefunctie) → gewenste functie → ● op de regeltoets

✓	 (Datumweergave)	Hiermee geeft u beelden weer volgens datum.
	 (Mapweergave (stilstaand))	Geeft alleen stilstaande beelden weer.
	 (Mapweergave (bewegend))	Geeft alleen bewegende beelden weer.

Opmerkingen

- Wanneer u het interne geheugen gebruikt, is de weergavefunctie ingesteld op Mapweergave en worden stilstaande en bewegende beelden afgespeeld uit dezelfde map.
- Weergave per gebeurtenis is niet beschikbaar op deze camera.

De kalender weergeven

- 1 MENU →  (Weergavefunctie) → [Datumweergave] → ● op de regeltoets
- 2 Druk herhaaldelijk op de  (Index)-toets tot de Kalender wordt weergegeven.

Gebruik de regeltoets om / te selecteren en selecteer vervolgens de maand die u wilt weergeven. Selecteer de datum en druk op ● om de beelden van de geselecteerde datum in de indexfunctie weer te geven.

Beelden bekijken die met een andere camera opgenomen zijn

Deze camera maakt een databasebestand aan op de geheugenkaart en registreert elk opgenomen beeld in dat bestand voor latere weergave. Als de camera beelden detecteert die niet werden geregistreerd in het databasebestand op de geheugenkaart, wordt het registratiescherm "Niet-herkende bestanden gevonden Bestanden importeren" weergegeven.

Als u niet-geregistreerde beelden wilt weergeven, selecteert u [OK] om de beelden te registreren.

- Gebruik een volledig opgeladen accu voor de registratie. Als u probeert niet-geregistreerde bestanden te registreren terwijl de accu bijna leeg is, kan de accu helemaal leeg raken. Hierdoor kan het kopiëren mislukken en kunnen de gegevens zelfs beschadigd raken.

Bijwerken

Werk een opgenomen beeld bij en slaat het op als een nieuwe bestand. Het oorspronkelijke beeld wordt behouden.

- 1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand.
- 2 MENU →  (Bijwerken) → gewenste functie → ● op de regeltoets
- 3 Voer het bijwerken uit volgens de werkwijze in elke functie.

 (Trimmen)	Neemt het ingezoomde weergavebeeld op. ① Druk op de Q (T)-toets om in te zoomen en op de W-toets om uit te zoomen. ② Stel het zoompunt in met de regeltoets. ③ MENU → selecteer een beeldformaat om op te slaan → ● ④ [OK] → ● • De beeldkwaliteit van bijgesneden beelden kan afnemen. • Het beeldformaat dat u kunt bijsnijden, kan verschillen afhankelijk van het beeld.
 (Rode-ogen-correctie)	Corrigeert het rode-ogen-fenomeen dat door een flitser wordt veroorzaakt. ① Selecteer [OK] met de regeltoets → ●. • Het is mogelijk dat u rode ogen niet kunt corrigeren, afhankelijk van het beeld.
 (Onscherpte repareren)	Maakt het beeld scherper binnen een gekozen kader. ① Selecteer met de regeltoets het gebied (frame) van het beeld dat u wilt bijwerken → MENU. ② [OK] → ● • Afhankelijk van het beeld wordt mogelijk niet voldoende correctie uitgevoerd en kan de kwaliteit van het beeld afnemen.

Opmerking

- U kunt geen bewegende of panoramische beelden bijwerken.

Wissen

Hiermee kunt u ongewenste beelden selecteren om te wissen. U kunt ook beelden wissen met de  (Wissen)-toets (pagina 43).

- 1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand.
- 2 MENU →  (Wissen) → gewenste functie → ● op de regeltoets
- 3 [OK] → ●

 (Dit beeld)	Hiermee wist u het momenteel weergegeven beeld in de enkelbeeldfunctie.
 (Meerdere beelden)	U kunt meerdere beelden selecteren en wissen. Doe na stap 2 het volgende. ① Selecteer een beeld en druk vervolgens op ●. Herhaal de bovenstaande stappen tot er geen beelden meer moeten gewist worden. Selecteer een beeld met een ✓-markering om de ✓-markering ongedaan te maken. ② MENU → [OK] → ●
 (Alle beelden in datumbereik)  (Alle in deze map)	Hiermee verwijdert u in een keer alle beelden in het datumbereik of de geselecteerde map.

Opmerking

- In de functie Eenvoudig weergeven kunt u kiezen tussen [Enkel beeld wissen] of [Alle beelden wissen] (alleen DSC-W380/W390), [1 beeld] of [Alle bldn] (alleen DSC-W350/W360).

Inhoud
Zoeken op bediening
Zoeken op MENU/instellingen
Index

Beveiligen

Hiermee kunt u de opgenomen beelden beveiligen tegen per ongeluk wissen.
De aanduiding  wordt weergegeven voor geregistreerde beelden.

- 1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand.
- 2 MENU →  (Beveiligen) → gewenste functie → ● op de regeltoets

 (Dit beeld)	Hiermee beveiligt u het momenteel weergegeven beeld in de enkelbeeldfunctie.
 (Meerdere beelden)	U kunt meerdere beelden selecteren en beveiligen. Doe na stap 2 het volgende. ① Selecteer een beeld en druk vervolgens op ●. Herhaal de bovenstaande stappen tot er geen beelden meer moeten beveiligd worden. Selecteer een beeld met een ✓-markering om de ✓-markering ongedaan te maken. ② MENU → [OK] → ●



De beveiliging annuleren

Selecteer het beeld waarvan u de beveiliging wilt annuleren en verwijder de vergrendeling door op ● op de regeltoets te drukken. De werkwijze is dus dezelfde als de werkwijze voor het beveiligen.

De aanduiding  verdwijnt en de beveiliging wordt geannuleerd.

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) is een functie waarmee u kunt opgeven welke beelden op de geheugenkaart u later wilt afdrukken.

De **DPOF**-markering (afdrukmarkering) wordt weergegeven voor geregistreerde beelden.

1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand.

2 MENU → **DPOF** → gewenste functie → ● op de regeltoets

DPOF  (Dit beeld)	Hiermee geeft u aan dat u het momenteel in de enkelbeeldfunctie weergegeven beeld wilt afdrukken.
DPOF  (Meerdere beelden)	U kunt meerdere beelden selecteren en een afdrukmarkering toevoegen. Doe na stap 2 het volgende. ① Selecteer een beeld en druk vervolgens op ●. Herhaal de bovenstaande stappen tot er geen beelden meer moeten afgedrukt worden. Selecteer een beeld met een ✓-markering om de ✓-markering ongedaan te maken. ② MENU → [OK] → ●

Opmerkingen

- De **DPOF**-markering (afdrukmarkering) kan niet worden toegevoegd aan films of beelden in het interne geheugen.
- U kunt een **DPOF**-markering (afdrukmarkering) aanbrengen op maximaal 999 beelden.


De DPOF-aanduiding wissen

Selecteer het beeld waarvan u de DPOF-registratie wilt wissen en druk vervolgens op ● op de regeltoets, zoals bij de werkwijze om een **DPOF**-aanduiding aan te brengen.

De **DPOF**-aanduiding verdwijnt en de DPOF-registratie is gewist.

Roteren

Hiermee kunt u een stilstand beeld roteren. Gebruik dit om een horizontaal gericht beeld in verticale positie weer te geven.

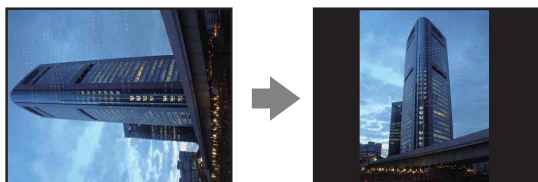

- 1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand.
- 2 MENU →  (Roteren) → ● op de regeltoets
- 3 Roteer het beeld met [/] → /
- 4 [OK] → ●

Opmerkingen

- U kunt films of beveiligde beelden niet roteren.
- Beelden die met andere camera's zijn opgenomen, kunnen soms niet worden geroteerd.
- Wanneer u beelden op een computer weergeeft, wordt de beeldrotatie mogelijk niet toegepast, afhankelijk van de gebruikte software.

Map kiezen

Als er meerdere mappen aangemaakt zijn op een geheugenkaart, kunt u hiermee de map selecteren met het beeld dat u wilt weergeven.

- 1 Druk op de  (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand.
- 2 MENU →  (Weergavefunctie) → [Mapweergave (stilstaand)] of [Mapweergave (bewegend)] → ● op de regeltoets
- 3 MENU →  (Map kiezen) → ●
- 4 Selecteer de map met ◀/▶
- 5 [OK] → ●

Opmerking

- Dit item wordt niet weergegeven als het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.



Beelden over meerdere mappen bekijken

Als er meerdere mappen aangemaakt zijn, verschijnen de volgende aanduidingen op de eerste en laatste beelden in de map.



: naar de vorige map



: naar de volgende map



: naar de vorige of volgende map

AF-verlicht.

De AF-verlichting levert vullicht om gemakkelijker te kunnen scherpstellen op een onderwerp in een donkere omgeving.

De AF-verlichting zendt rood licht uit zodat de camera gemakkelijk kan scherpstellen zodra de sluiterknop half ingedrukt wordt gehouden totdat de scherpstelling is vergrendeld. Op dat moment wordt de aanduiding  weergegeven.

1 Stel de camera in op opnamefunctie.

2 MENU →  (Instellingen) →  (Opname-instellingen) → [AF-verlicht.] → gewenste functie → ● op de regeltoets

✓	Autom.	Hiermee wordt de AF-verlichting gebruikt.
	Uit	Hiermee wordt de AF-verlichting niet gebruikt.

Opmerkingen

- De camera kan scherpstellen zolang de AF-verlichting het onderwerp bereikt, ongeacht of licht het midden van het onderwerp al dan niet bereikt.
- U kunt de AF-verlichting niet gebruiken als:
 - U opnames maakt in de functie Panorama door beweging
 - De functie  (Landschap),  (Schemer),  (Huisdieren) of  (Vuurwerk) (alleen DSC-W380/W390) geselecteerd is bij Scènekeuze.
 - De zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].
- Wanneer u de AF-verlichting gebruikt, wordt het normale AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en wordt een nieuw AF-bereikzoekerframe weergegeven met een stippellijn. AF werkt met voorrang voor onderwerpen die zich in de buurt van het midden van het frame bevinden.
- De AF-verlichting zendt zeer helder licht uit. Hoewel er geen enkel gezondheidsgevaar bestaat, kunt u het beste niet rechtstreeks van dichtbij in het lichtvenster van de AF-verlichting kijken.

Stramienlijn

Door de stramienlijnen als referentie te gebruiken, kunt u eenvoudig de horizontale/verticale positie van een onderwerp bepalen.

- 1 Stel de camera in op opnamefunctie.
- 2 MENU →  (Instellingen) →  (Opname-instellingen) → [Stramienlijn] → gewenste functie → ● op de regeltoets

	Aan	Hiermee worden stramienlijnen weergegeven. De stramienlijnen worden niet opgenomen.
✓	Uit	Hiermee worden de stramienlijnen niet weergegeven.

Displayresolutie

Selecteer de weergavekwaliteit op het LCD-scherm om opnames te maken.

- 1 Stel de camera in op opnamefunctie.
- 2 MENU →  (Instellingen) →  (Opname-instellingen) → [Displayresolutie] → gewenste functie → ● op de regeltoets

✓	Standaard	Geeft een beeld van standaardkwaliteit weer om opnames te maken.
	Hoog	Geeft een beeld van hoge kwaliteit weer om opnames te maken.

Opmerkingen

- De batterijlading wordt sneller opgebruikt wanneer [Displayresolutie] ingesteld is op [Hoog].
- Voor Panorama door beweging en Bewegende beelden is [Displayresolutie] ingesteld op [Hoog].
- In de functie Eenvoudig opnemen is [Displayresolutie] ingesteld op [Standaard].

Digitale zoom

Voor het selecteren van de digitale zoomfunctie. De camera vergroot het beeld met de optische zoomfunctie (tot maximaal 5× (DSC-W380/W390) of 4× (DSC-W350/W360)). Als de zoomvergrotingsfactor hoger wordt, gebruikt de camera de slimme-zoomfunctie of de precisie-digitale-zoomfunctie

- 1 Stel de camera in op opnamefunctie.
- 2 MENU →  (Instellingen) →  (Opname-instellingen) → [Digitale zoom] → gewenste functie → ● op de regeltoets

✓	Slim (S_Q)	Vergroot het beeld digitaal binnen het bereik waar het beeld niet zal worden vervormd, volgens het beeldformaat (slimme zoomfunctie).
	Nauwkeurig (P_Q)	Vergroot alle beeldformaten met de totale zoomvergrotingsfactor van ongeveer 10× (DSC-W380/W390) of 8× (DSC-W350/W360), inclusief de optische zoom 5× (DSC-W380/W390) of 4× (DSC-W350/W360). Merk echter op dat de beeldkwaliteit verslechtert wanneer de optische zoomvergrotingsfactor wordt overschreden (precisie-digitale-zoomfunctie).
	Uit	Hiermee wordt de digitale zoomfunctie niet gebruikt.

Opmerkingen

- De digitale zoomfunctie werkt niet in de volgende gevallen:
 - Bij de functie Bewegende beelden
 - Bij Panorama door beweging
 - Als de lach-sluitertactief actief is
 - Als de zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen]
- De slimme-zoomfunctie is niet beschikbaar als het beeldformaat is ingesteld op [14M] of [16:9(11M)].
- De gezichtsherkenningsfunctie werkt niet bij gebruik van de digitale zoom.

Totale zoomvergrotingsfactor bij gebruik van de slimme-zoomfunctie (inclusief optische zoom 5× of 4×)

De ondersteunde zoomverhouding verschilt afhankelijk van het beeldformaat.

Formaat	Totale zoomvergrotingsfactor	
	DSC-W380/W390 (5×)	DSC-W350/W360 (4×)
10M	Ongeveer 5,9×	Ongeveer 4,7×
5M	Ongeveer 8,3×	Ongeveer 6,7×
VGA	Ongeveer 33×	Ongeveer 27×
16:9(2M)	Ongeveer 11×	Ongeveer 9×

Autom. Oriëntatie

Wanneer de camera gedraaid is om een portretfoto (verticaal) op te nemen, legt de camera de gewijzigde positie vast en geeft het beeld weer in portretpositie.

- 1 Stel de camera in op opnamefunctie.
- 2 MENU →  (Instellingen) →  (Opname-instellingen) → [Autom. Oriëntatie] → gewenste functie → ● op de regeltoets

✓	Aan	Neemt het beeld op met de correcte oriëntatie.
	Uit	Hiermee wordt Autom. Oriëntatie niet gebruikt.

Opmerkingen

- Links en rechts van verticaal georiënteerde beelden wordt zwart weergegeven.
- Afhankelijk van de opnamehoek van de camera wordt de oriëntatie van het beeld mogelijk niet correct weergegeven.
- U kunt Autom. Oriëntatie niet gebruiken wanneer de functie  (Onderwater) geselecteerd is bij Scènekeuze of Bewegende beelden.



Beelden roteren na opname

Als de oriëntatie van een beeld niet correct is, kunt u [Roteren] op het menuscherm gebruiken om het beeld in portretpositie weer te geven.

Rode-ogenvermind.

De flitser gaat twee of meer keren voor het opnemen af om het rode-ogeneffect te verminderen tijdens het gebruik van de flitser.

- 1 Stel de camera in op opnamefunctie.
- 2 MENU →  (Instellingen) →  (Opname-instellingen) → [Rode-ogenvermind.] → gewenste functie → ● op de regeltoets


✓	Autom.	Wanneer de gezichtsherkenningsfunctie is geactiveerd, gaat de flitser altijd af om het rode-ogeneffect te beperken.
	Aan	De flitser gaat altijd af om het rode-ogeneffect te beperken.
	Uit	Hiermee wordt de rode-ogenvermindering niet gebruikt.

Opmerkingen

- Houd de camera stevig vast tot de sluitser wordt vrijgegeven om wazige beelden te voorkomen. Het duurt gewoonlijk een seconde voor de sluitser wordt geactiveerd. Zorg er ook voor dat het onderwerp tijdens deze tijdspanne niet beweegt.
- De rode-ogenvermindering geeft mogelijk niet de gewenste resultaten. Het hangt af van individuele verschillen en omstandigheden, zoals de afstand tot het onderwerp of als het onderwerp wegkeek van de voorflitser.
- Als u de gezichtsherkenningsfunctie niet gebruikt, werkt de functie rode-ogenvermindering niet, zelf als u [Autom.] selecteert.

💡 Wat veroorzaakt het rode-ogeneffect?

Pupillen worden groter in donkere omgevingen. Het flitslicht wordt door de bloedvaten aan de achterkant van het oog (netvlies) gereflecteerd, met het "rode-ogeneffect" als resultaat.

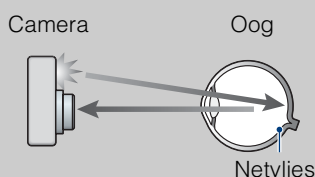

Andere manieren om rode ogen tegen te gaan

- Selecteer -functie (Hoge gevoeligheid) in scènekeuze. (De flitser wordt automatisch ingesteld op [Uit].)
- Corrigeer het beeld met [Bijwerken] → [Rode-ogen-correctie] in het weergavemenu of met de bijgeleverde software "PMB" als de ogen van het onderwerp rood worden weergegeven.

Dichte-ogenalarm

Wanneer een beeld wordt opgenomen waarop de ogen van het onderwerp gesloten zijn terwijl de functie Gezichtsherkenning geactiveerd is, wordt de melding "Dichte ogen gedetecteerd" weergegeven.

- 1 Stel de camera in op opnamefunctie.
- 2 MENU →  (Instellingen) →  (Opname-instellingen) → [Dichte-ogenalarm] → gewenste functie → ● op de regeltoets

✓	Autom.	De melding "Dichte ogen gedetecteerd" wordt weergegeven.
	Uit	De melding wordt niet weergegeven.

Pieptoon

Hiermee kunt u het geluid selecteren dat wordt weergegeven wanneer u de camera bedient of u kunt het uitschakelen.

1 MENU →  (Instellingen) →  (Hoofdinstantellingen) → [Pieptoon] → gewenste functie → ● op de regelhoets

	Sluiter	Hiermee wordt het sluitergeluid ingeschakeld dat wordt weergegeven als u de sluiterknop indrukt.
✓	Hoog	Hiermee wordt de pieptoon/het sluitergeluid ingeschakeld dat wordt weergegeven als u de regelhoets/sluiterknop indrukt. Selecteer [Laag] als u het volume wilt verlagen.
	Laag	
	Uit	Hiermee wordt de pieptoon/het sluitergeluid uitgeschakeld.

Language Setting

Hiermee kunt u de taal selecteren voor de menu-items, waarschuwingen en berichten.

- 1 MENU →  (Instellingen) →  (Hoofdinstantellingen) → [Language Setting] → gewenste functie → ● op de regeltoets

Funcatiegids

U kunt selecteren of de funcatiegids al dan niet wordt weergegeven als u de camera bedient.

1 MENU →  (Instellingen) →  (Hoofdinstantellingen) → [Funcatiegids] → gewenste functie → ● op de regeltoets

✓	Aan	Hiermee wordt de funcatiegids weergegeven.
	Uit	Hiermee wordt de funcatiegids niet weergegeven.

Demonstratiefunctie

U kunt instellen of u een demonstratie van de lach-sluiters en scèneherkenning wilt. Stel in op [Uit] als u het niet nodig vindt een demonstratie te zien.

1 MENU →  (Instellingen) →  (Hoofdinstantellingen) → [Demonstratiefunctie] → gewenste functie → ● op de regeltoets

	Demofunctie1	Geeft een demonstratie van de functie Scèneherkenning.
	Demofunctie2	Start automatisch de demonstratie voor Lach-sluiters wanneer gedurende 15 seconden geen handeling wordt uitgevoerd.
✓	Uit	Er wordt geen demonstratie gegeven.

Opmerking

- Wanneer u op de sluitersknop drukt tijdens de Lach-sluitersdemonstratie wordt de sluiters bediend, maar wordt er geen foto genomen.

Initialiseren

Hiermee kunt u alle instellingen terugzetten op de standaardinstellingen.
Zelfs als u deze functie uitvoert, blijven de beelden bewaard.

1 MENU →  (Instellingen) →  (Hoofdstellingen) → [Initialiseren] → [OK] → ● op de regeltoets

Opmerking

- Zorg ervoor dat de camera niet wordt uitgeschakeld bij het initialiseren.

COMPONENT

Hiermee selecteert u aan de hand van de aangesloten televisie het type video-uitgangssignaal uit SD en HD(1080i) wanneer u de camera en televisie aansluit via een HD-uitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar).

Gebruik een HD-uitgangsadapterkabel die compatibel is met Type3 (los verkrijgbaar).

1 MENU →  (Instellingen) →  (Hoofdinstantellingen) → [COMPONENT]
→ gewenste functie → ● op de regeltoets

✓	HD(1080i)	Selecteer dit item als u de camera wilt aansluiten op een HD-televisie met 1080i.
	SD	Selecteer dit item als u de camera wilt aansluiten op een televisie die niet compatibel is met een HD(1080i)-signaal.

Opmerking

- Bij het opnemen van films met de camera en een tv die aangesloten is met behulp van een HD-uitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar), wordt het beeld dat u opneemt niet weergegeven op de televisie.

Video-uit

Hiermee wordt het video-uitgangssignaal ingesteld overeenkomstig het televisiekleursysteem van de aangesloten videoapparatuur. De kleursystemen voor televisies hangen af van het land en de regio.

Als u de beelden op een televisie wilt bekijken, raadpleegt u (pagina 109) voor het televisiekleursysteem van het land of de regio waar de camera wordt gebruikt.

1 MENU →  (Instellingen) →  (Hoofdinstellingen) → [Video-uit] → gewenste functie → ● op de regelhoeks

NTSC	Hiermee wordt het video-uitgangssignaal ingesteld op de NTSC-functie (bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten en Japan).
PAL	Hiermee wordt het video-uitgangssignaal ingesteld op de PAL-functie (bijvoorbeeld voor Europa en China).

USB-aansluiting

Hiermee kunt u de USB-modus selecteren wanneer de camera wordt aangesloten op een computer of een PictBridge-compatibele printer met de kabel voor de multifunctionele aansluiting.

1 MENU →  (Instellingen) →  (Hoofdinstellingen) → [USB-aansluiting] → gewenste functie → ● op de regeltoets

✓	Autom.	De computer of PictBridge-compatibele printer wordt automatisch herkend door de camera en een verbinding wordt tot stand gebracht.
	PictBridge	Hiermee wordt de camera aangesloten op een PictBridge-compatibele printer.
	PTP/MTP	Wanneer u de camera aansluit op een computer, wordt de wizard Automatisch afspelen automatisch gestart en worden de stilstaande beelden in de opnamemap op de camera naar de computer gekopieerd. (met Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)
	Mass Storage	Hiermee wordt een verbinding voor Mass Storage gemaakt tussen de camera en een computer of ander USB-apparaat.

Opmerkingen

- Selecteer [PictBridge] als u de camera niet op een PictBridge-compatibele printer kunt aansluiten met de instelling [Autom.].
- Selecteer [Mass Storage] als u de camera niet op een computer of een USB-apparaat kunt aansluiten met de instelling [Autom.].
- Als [USB-aansluiting] is ingesteld op [PTP/MTP], kunt u geen films naar een computer exporteren. Stel [USB-aansluiting] in op [Autom.] of [Mass Storage] om films naar een computer te exporteren.

LUN-instellingen

Hiermee kunt u de weergavemethode instellen voor het opnamemedium dat wordt weergegeven op een computerscherm of een ander scherm wanneer de camera verbonden is met de computer of een AV-component via een USB-aansluiting.

1 MENU →  (Instellingen) →  (Hoofdinstellingen) → [LUN-instellingen] → gewenste functie → ● op de regeltoets

✓	Multi	Zowel de beelden op de geheugenkaart als in het interne geheugen worden weergegeven. Selecteer deze instelling als u de camera aansluit op een computer.
	Enkel	Wanneer de geheugenkaart in de camera is geplaatst, worden de beelden op de geheugenkaart weergegeven; wanneer deze niet is geplaatst, worden de beelden in het interne geheugen weergegeven. Selecteer deze instelling in gevallen waar de beelden van zowel de geheugenkaart als het interne geheugen niet worden weergegeven wanneer de camera aangesloten is op een ander apparaat dan een computer.

Opmerking

- U moet steeds [Multi] bij [LUN-instellingen] selecteren bij het uploaden van beelden naar een mediaservice met "PMB Portable".

Downl. muz.

U kunt "Music Transfer" op de CD-ROM (bijgeleverd) gebruiken om de achtergrondmuziek te wijzigen.

- 1 MENU →  (Instellingen) →  (Hoofdinstantellingen) → [Downl. muz.] → ● op de regeltoets

De melding "Aansluiten op computer" wordt weergegeven.

- 2 Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en een computer en start vervolgens "Music Transfer".
- 3 Volg de instructies op het scherm als u muziekbestanden wilt wijzigen.

Format. muz.

U kunt alle achtergrondmuziekbestanden wissen die op de camera opgeslagen zijn. Dat kan handig zijn in gevallen waar de achtergrondmuziekbestanden beschadigd zijn en niet kunnen worden afgespeeld.

- 1 MENU →  (Instellingen) →  (Hoofdinstantellingen) → [Format. muz.] → [OK] → ● op de regelhoets



De vooraf ingestelde muziek herstellen op de camera

U kunt "Music Transfer" op de CD-ROM (bijgeleverd) gebruiken om muziekbestanden opnieuw in te stellen naar de vooraf ingestelde bestanden.

- ① Voer [Downl. muz.] uit en breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en een computer.
- ② Start "Music Transfer", en herstel de standaardmuziek.
 - Raadpleeg de Help van "Music Transfer" voor meer informatie over het gebruik van "Music Transfer".

Stroombesparing

Hiermee kunt u de tijd instellen voor het scherm gedimd wordt en de camera wordt uitgeschakeld. Als de camera op een accu werkt en u deze gedurende een bepaalde tijd niet bedient, wordt het LCD-scherm gedimd, waarna de camera automatisch wordt uitgeschakeld om te verhinderen dat de accu leegloopt (automatische uitschakeling).

1 MENU →  (Instellingen) →  (Hoofdinstantellingen) → [Stroombesparing] → gewenste functie → ● op de regeltoets

	Uithoudverm.	Het LCD-scherm wordt gedimd wanneer er gedurende ongeveer 30 seconden geen handelingen worden uitgevoerd. De camera wordt uitgeschakeld wanneer er gedurende nog 30 seconden geen handelingen worden uitgevoerd.
✓	Standaard	Het LCD-scherm wordt gedimd wanneer er gedurende 1 minuut geen handelingen worden uitgevoerd. De camera wordt uitgeschakeld wanneer er gedurende nog 1 minuut geen handelingen worden uitgevoerd.
	Uit	Het LCD-scherm wordt niet verduisterd en de camera wordt niet automatisch uitgeschakeld.

Formatteren

Hiermee kunt u de geheugenkaart of het interne geheugen formatteren. Wanneer u een geheugenkaart voor het eerst met deze camera gebruikt, is het aan te raden de kaart te formatteren met de camera om stabiele opnameprestaties te kunnen garanderen. Houd er rekening mee dat bij het formatteren alle gegevens op de geheugenkaart onherroepelijk worden verwijderd. Sla belangrijke gegevens op op een computer enz.

1 MENU →  (Instellingen) →  (Geheugenkaart-tool) of  (Intern geheugen-tool) → [Formatteren] → [OK] → ● op de regelhoets

Opmerking

- Houd er rekening mee dat bij het formatteren alle gegevens, zelfs beveiligde beelden, definitief worden gewist.

Opnamemap maken

Hiermee kunt u een map op een geheugenkaart maken waarin beelden worden opgenomen. De beelden worden opgenomen in de nieuwe map totdat u een andere map maakt of een andere opnamemap selecteert.

1 MENU →  (Instellingen) →  (Geheugenkaart-tool) → [Opnamemap maken] → [OK] → ● op de regelhoeks

Opmerkingen

- Dit item wordt niet weergegeven als het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.
- Als u een geheugenkaart die gebruikt werd in combinatie met andere apparatuur in de camera plaatst en beelden opneemt, is het mogelijk dat er automatisch een nieuwe map wordt aangemaakt.
- Er kunnen maximaal 4.000 beelden in een map worden opgeslagen. Als de map vol is, wordt automatisch een nieuwe map gemaakt.



De mappen

Nadat een nieuwe map is gemaakt, kunt u de doelmap voor opslag wijzigen (pagina 101) en de map selecteren om beelden weer te geven (pagina 79).

Opnamemap wijz.

Hiermee wijzigt u de map op de geheugenkaart die op dat moment gebruikt wordt voor het opnemen van beelden.

- 1 MENU →  (Instellingen) →  (Geheugenkaart-tool) → [Opnamemap wijz.]
- 2 Selecteer een map met ◀/▶ op de regeltoets.
- 3 [OK] → ●

Opmerkingen

- Dit item wordt niet weergegeven als het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.
- U kunt de volgende map niet selecteren als opnamemap.
 - De map "100"
 - Een map met een nummer waarin alleen "□□□MSDCF" of "□□□MNV01" voorkomt.
- U kunt opgenomen beelden niet verplaatsen naar een andere map.

Opn.map wissen

Hiermee verwijdt u een map voor het opnemen van beelden op de geheugenkaart.

- 1 MENU →  (Instellingen) →  (Geheugenkaart-tool) → [Opn.map wissen]
- 2 Selecteer een map met ◀/▶ op de regeltoets.
- 3 [OK] → ●

Opmerkingen

- Dit item wordt niet weergegeven als het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.
- Als u met [Opn.map wissen] de map wist die ingesteld is als opnamemap, wordt de map met het hoogste mapnummer geselecteerd als de volgende opnamemap.
- U kunt alleen lege mappen wissen. Als een map beelden of bestanden bevat die niet kunnen worden afgespeeld door de camera, wis dan eerst die beelden en bestanden en verwijder vervolgens de map.

Kopiëren

Hiermee kunt u alle beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen, kopiëren naar een geheugenkaart.

- 1 Plaats een geheugenkaart met voldoende resterende opslagcapaciteit in de camera.
- 2 MENU →  (Instellingen) →  (Geheugenkaart-tool) → [Kopiëren] → [OK] → ● op de regeltoets

Opmerkingen

- Gebruik een volledig opgeladen accu. Als u probeert beeldbestanden te kopiëren terwijl de accu bijna leeg is, kan de accu helemaal leeg raken. Hierdoor kan het kopiëren mislukken en kunnen de gegevens zelfs beschadigd raken.
- Beelden kunnen niet individueel worden gekopieerd.
- De oorspronkelijke beelden blijven ook na het kopiëren bewaard in het interne geheugen. Als u de inhoud van het interne geheugen wilt verwijderen, verwijdert u na het kopiëren eerst de geheugenkaart en formatteert u vervolgens het interne geheugen ([Formatteren] in [Intern geheugen-tool]).
- Een nieuwe map wordt aangemaakt op de geheugenkaart en alle gegevens worden ernaar gekopieerd. U kunt geen specifieke map kiezen en er beelden naar kopiëren.

Bestandsnummer

Hiermee selecteert u de methode die wordt gebruikt om bestandsnummers toe te kennen aan beelden.

- 1 MENU →  (Instellingen) →  (Geheugenkaart-tool) of  (Intern geheugen-tool) → [Bestandsnummer] → gewenste functie → ● op de regeltoets

✓	Reeks	Wijst bestandsnummers opeenvolgend toe, zelfs als de opnamemap of de geheugenkaart gewijzigd wordt. (Als de vervangen geheugenkaart een bestand bevat met een nummer dat hoger is dan het laatst toegewezen nummer, wordt een nummer één hoger dan het hoogste nummer toegekend.)
	Terugstellen	Start bij 0001 telkens wanneer de map wijzigt. (Als de opnamemap een bestand bevat, wordt een nummer toegekend dat één hoger is dan het grootste nummer.)

Tijdzone instellen


Hiermee wordt de tijd aangepast aan de lokale tijd van een geselecteerde tijdzone.

- 1 MENU →  (Instellingen) →  (Klokinstellingen) → [Tijdzone instellen] → gewenste instelling → ● op de regeltoets

✓	Thuis	U gebruikt de camera in uw tijdzone. Als de momenteel ingestelde tijdzone verschilt van die waar u woont, moet u de tijdzone instellen.
	Bestemming	U gebruikt de camera om de tijd in te stellen op uw bestemming. Stel de tijdzone voor de bestemming in.

De instelling van de tijdzone wijzigen

Als u een vaak bezochte bestemming instelt, kunt u eenvoudig de tijd aanpassen als u die bestemming bezoekt.

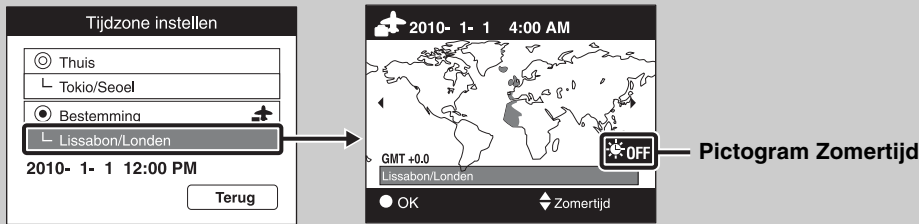

- ① Selecteer het gedeelte tijdzone bij [Bestemming] en druk vervolgens op ● op de regeltoets.
- ② Selecteer een tijdzone met ◀/▶ op de regeltoets en selecteer Zomertijd met ▲/▼.

Datum/tijd instellen

Hiermee stelt u de datum en tijd opnieuw in.

- 1 MENU →  (Instellingen) →  (Klokinstellingen) → [Datum/tijd instellen] → gewenste instelling → ● op de regeltoets
- 2 Kies een numerieke waarde en de gewenste instellingen met ▲/▼/◀/▶.
- 3 [OK] → ●

Datum/tijd-notatie	Hiermee kunt u het weergaveformaat selecteren voor datum en tijd.
Zomertijd	Hiermee kunt u kiezen tussen zomertijd aan/uit.
Datum en tijd	Hiermee kunt u de datum en tijd instellen.

Opmerking


- De camera beschikt niet over een functie voor het toevoegen van data aan beelden. Met "PMB" op de CD-ROM (bijgeleverd) kunt u beelden met de datum afdrukken of opslaan.

Beelden bekijken op een televisiescherm

U kunt de beelden weergeven op een televisie door de camera aan te sluiten op een televisie. De aansluiting is afhankelijk van het type televisie waarop de camera wordt aangesloten. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing geleverd bij de televisie voor meer informatie.

Beelden weergeven door de camera op een televisie aan te sluiten met de bijgeleverde kabel of multifunctionele aansluiting

- 1 Schakel zowel de camera als de televisie uit.
- 2 Sluit de camera aan op de televisie met de kabel voor multifunctionele aansluiting (bijgeleverd).

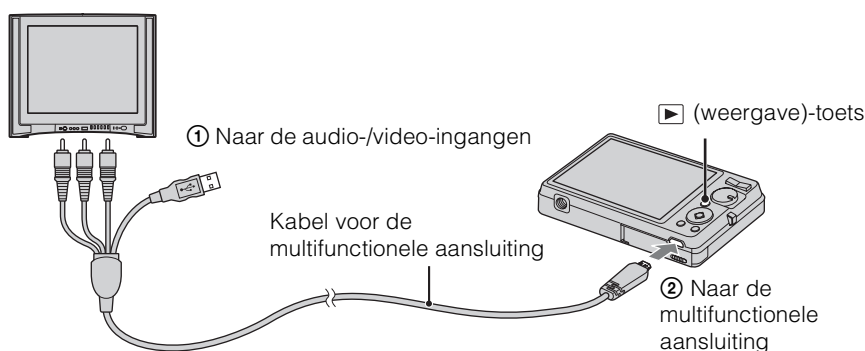

- 3 Schakel de televisie in en bepaal de ingang.
- 4 Druk op de ▶ (weergave)-toets en schakel de camera in.

De beelden die met de camera zijn opgenomen, worden op de televisie weergegeven. Selecteer het gewenste beeld met de regeltoets.


Opmerkingen

- Als u de camera in het buitenland gebruikt, kan het nodig zijn de videosignaaluitgang in te stellen overeenkomstig de uitgang van het plaatselijke televisiesysteem (pagina 93).
- Het opnamebeeld wordt niet weergegeven op de tv wanneer de film wordt opgenomen als de camera en tv met elkaar verbonden zijn.
- Bij het uitvoeren naar de tv is Eenvoudig weergeven niet beschikbaar.

Een beeld weergeven door de camera aan te sluiten op een HD-televisie

U kunt een beeld dat opgenomen is op de camera weergeven door de camera aan te sluiten op een HD-televisie (High Definition) met de HD-uitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar). Gebruik een HD-uitgangsadapterkabel die compatibel is met Type3 (los verkrijgbaar).

- 1 Schakel zowel de camera als de televisie uit.
- 2 Koppel een conversieadapter aan een HD-uitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar) en sluit de camera aan op een HD-televisie (High Definition) met de geschikte kabel.

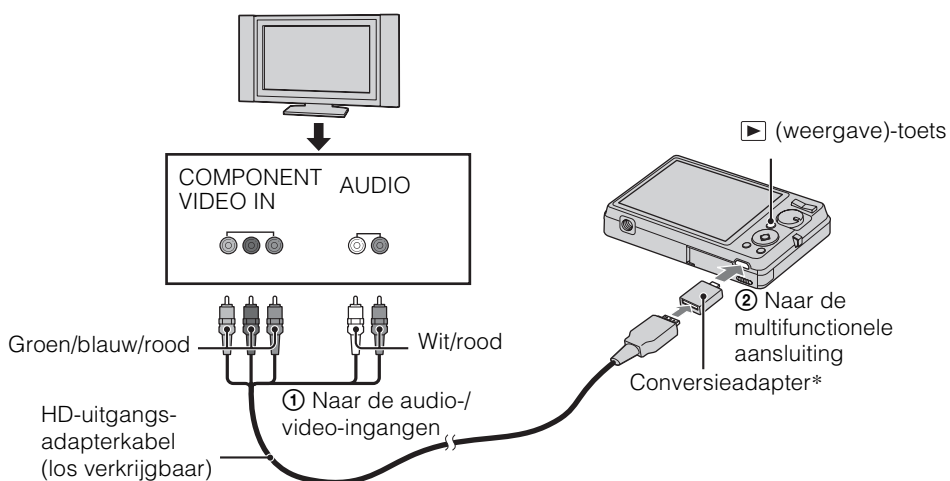

*De conversieadapter is geleverd met een HD-uitgangsadapterkabel die compatibel is met Type3 (los verkrijgbaar).

- 3 Schakel de televisie in en bepaal de ingang.
- 4 Druk op de ▶ (weergave)-toets en schakel de camera in.

De beelden die met de camera zijn opgenomen, worden op de televisie weergegeven. Selecteer het gewenste beeld met de regeltoets.

Opmerkingen

- Stel [COMPONENT] in op [HD(1080i)] (pagina 92).
- Beelden die in beeldformaat [VGA] zijn opgenomen, kunnen niet in HD-formaat worden weergegeven.
- Bij het opnemen van films met de camera en een tv die aangesloten is met behulp van een HD-uitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar), wordt het beeld dat u opneemt niet weergegeven op de televisie.
- Als u de camera in het buitenland gebruikt, kan het nodig zijn de videosignaaluitgang in te stellen overeenkomstig de uitgang van het plaatselijke televisiesysteem (pagina 93).
- Bij het uitvoeren naar de tv is Eenvoudig weergeven niet beschikbaar.

"PhotoTV HD"

Deze camera is compatibel met de standaard "PhotoTV HD".

Door apparaten van Sony die compatibel zijn met PhotoTV HD aan te sluiten met een HD-uitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar), kunt u genieten van een heel nieuwe wereld van foto's in adembenemende Full HD-kwaliteit.

- PhotoTV HD zorgt voor een uiterst gedetailleerde, fotografische uitdrukking van subtiele texturen en kleuren.
- De instellingen moeten ook worden opgegeven op de televisie. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de televisie voor meer informatie.

Televisiekleursystemen

Als u de beelden op een televisiescherm wilt weergeven, hebt u een televisie met een video-ingang en de kabel voor de multifunctionele aansluiting nodig. Het kleursysteem van de televisie moet overeenkomen met dat van de digitale camera. Raadpleeg de onderstaande lijsten voor het televisiekleursysteem van het land of de regio waar de camera wordt gebruikt.

NTSC-systeem

Bahama's, Bolivia, Canada, Chili, Colombia, Ecuador, Filippijnen, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Midden-Amerika, Peru, Suriname, Taiwan, Venezuela, Verenigde Staten, enz.

PAL-systeem

Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Hongkong, Indonesië, Italië, Koeweit, Kroatië, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Singapore, Slowaakse Republiek, Spanje, Thailand, Turkije, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Vietnam, Zweden, Zwitserland, enz.

PAL-M-systeem

Brazilië

PAL-N-systeem

Argentinië, Paraguay, Uruguay

SECAM-systeem

Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Oekraïne, Rusland, enz.

Gebruik met uw computer

"PMB" en andere toepassingen zijn opgeslagen op de CD-ROM (bijgeleverd) voor een veelzijdig gebruik van de beelden genomen met uw Cyber-shot-camera.

Aanbevolen computeromgeving (Windows)

De volgende computeromgeving wordt aanbevolen bij het gebruik van de bijgeleverde software "PMB", "Music Transfer" of "PMB Portable" en voor het importeren van beelden via een USB-aansluiting.

Besturingssysteem (voorgeïnstalleerd)	Microsoft Windows XP* ¹ SP3/Windows Vista* ² SP2/ Windows7
Overige	CPU: Intel Pentium III 800 MHz of sneller (voor het afspelen/bewerken van HD-films: Intel Core Duo 1,66 GHz of sneller/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz of sneller) Geheugen: 512 MB of meer (voor het afspelen/bewerken van HD-films: 1 GB of meer) Harde schijf: vrije schijfruimte benodigd voor installatie—ongeveer 500 MB Scherm: schermresolutie: 1.024 × 768 pixels of meer

*¹ 64-bits-edities en Starter (Edition) worden niet ondersteund.

Windows Image Mastering API (IMAPI) ver. 2.0 of recenter is vereist voor het gebruiken van de functie voor het aanmaken van discs.

*² Starter (Edition) wordt niet ondersteund.

Aanbevolen computeromgeving (Macintosh)

De volgende computeromgeving wordt aanbevolen bij het gebruik van de bijgeleverde software, "Music Transfer" of "PMB Portable" en voor het importeren van beelden via een USB-aansluiting.

Besturingssysteem (voorgeïnstalleerd)	USB-aansluiting: Mac OS X (v10.3 tot v10.6) Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 tot v10.6)
--	--

Opmerkingen

- De juiste werking kan niet worden gegarandeerd in een computeromgeving waarin een upgrade naar een van de bovenstaande besturingssystemen is uitgevoerd of in een computeromgeving met meerdere besturingssystemen (multi-boot).
- Als u twee of meer USB-apparaten tegelijkertijd op één computer aansluit, is het mogelijk dat sommige apparaten, waaronder de camera, niet werken afhankelijk van de types USB-apparaten die u gebruikt.
- Als u de camera aansluit via een USB-interface die compatibel is met Hi-Speed USB (compatibel met USB 2.0), kunt u gebruikmaken van geavanceerde gegevensoverdracht (snelle overdracht) aangezien deze camera ook compatibel is met Hi-Speed USB (compatibel met USB 2.0).
- Na herstel van de computer vanuit de stand-by- of slaapstand is het mogelijk dat de communicatie tussen de camera en de computer niet op hetzelfde moment wordt hersteld.

De software gebruiken

"PMB (Picture Motion Browser)" en "Music Transfer" installeren (Windows)

- 1 Schakel de computer in en plaats de CD-ROM (bijgeleverd) in het CD-ROM-station.

Het installatiemenu wordt weergegeven.

- Als dit niet wordt weergegeven, dubbelklikt u op [Computer] (in Windows XP, [Deze computer]) →  (SONYPMB).
- Selecteer "Install.exe uitvoeren" en volg de instructies op het scherm om verder te gaan met de installatie als het scherm Automatisch afspelen verschijnt.

- 2 Klik op [Installeren].

Het "Choose Setup Language"-scherm verschijnt.

- 3 Selecteer de gewenste taal en ga verder naar het volgende scherm.

Het "License Agreement"-scherm verschijnt.

- 4 Lees de overeenkomst zorgvuldig, klik op het keuzerondje (○ → ●) als u de voorwaarden van de overeenkomst aanvaardt en klik vervolgens op [Volgende].

- 5 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

- Voor de installatie moet u tijdens de procedure de camera aansluiten op de computer (pagina 113).
- Wanneer het bevestigingsbericht voor opnieuw opstarten wordt weergegeven, start u de computer opnieuw op volgens de aanwijzingen op het scherm.
- DirectX wordt mogelijk geïnstalleerd afhankelijk van de systeemomgeving van uw computer.

- 6 Verwijder de CD-ROM uit de computer nadat de installatie is voltooid.

- 7 Start de software.

- Klik op  (PMB) op het bureaublad om "PMB" te starten.
Voor meer informatie over de bediening raadpleegt u de "PMB"-ondersteuningspagina (<http://www.sony.co.jp/pmb-se/>) (alleen Engels) of klikt u op  (PMB Help).
- Om "PMB" te starten via het menu Start selecteert u [start] → [Alle programma's] →  (PMB).

Opmerkingen

- Meld u aan als beheerder.
- Het bevestigingsbericht van de informatie-tool wordt weergegeven op het scherm wanneer u "PMB" de eerste keer opstart. Selecteer [start].

"Music Transfer" installeren (Macintosh)

- 1 Schakel de Macintosh-computer in en plaats de CD-ROM (bijgeleverd) in het CD-ROM-station.
- 2 Dubbelklik op  (SONYPMB).
- 3 Dubbelklik op het bestand [MusicTransfer.pkg] in de map [Mac].
De installatie wordt gestart.

Opmerkingen

- "PMB" is niet compatibel met Macintosh-computers.
- Sluit alle andere toepassingen voordat u "Music Transfer" installeert.
- U moet zich aanmelden als beheerder om te kunnen installeren.

Inleiding tot "PMB"

- Met "PMB" kunt u beelden die werden opgenomen met de camera overzetten naar een computer om deze weer te geven. Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en de computer en klik op [Importeren].
- Beelden op een computer kunnen geëxporteerd worden naar een geheugenkaart en weergegeven worden op de camera. Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en de computer, klik op [Exporteren] → [Eenvoudig exporteren (PC Sync)] in het menu [Behandelen] en klik daarna op [Exporteren].
- U kunt beelden met de datum opslaan en afdrukken.
- U kunt beelden die opgeslagen zijn op een computer weergegeven op opnamedatum in een kalender.
- U kunt stilstaande beelden corrigeren (Rode-ogenvermindering enz.) en de opnamedatum en -tijd wijzigen.
- U kunt discs aanmaken met een CD- of DVD-writer.
- U kunt beelden uploaden naar mediaservices. (Hiervoor is een internetverbinding vereist.)
- Raadpleeg  (PMB Help) voor meer informatie.

Inleiding tot "Music Transfer"

Met "Music Transfer" kunt u de muziekbestanden die standaard op de camera opgeslagen zijn, vervangen door uw favoriete nummers en muziekbestanden wissen en toevoegen. U kunt eveneens de standaardmuziekbestanden herstellen als u deze hebt verwijderd.


De volgende types muziekbestanden kunnen geïmporteerd worden met "Music Transfer".

- MP3-bestanden die opgeslagen zijn op de harde schijf van de computer
- Muziek-CD-nummers
- Vooraf ingestelde muziek die op deze camera is opgeslagen
- Voor u "Music Transfer" start, voert u MENU →  (Instellingen) → [Hoofdinstantellingen] → [Downl. muz.] uit en sluit u de camera aan op de computer.

Raadpleeg de helpfunctie van "Music Transfer" voor meer informatie.

De camera op de computer aansluiten

- 1 Plaats een voldoende opgeladen accu in de camera of sluit de camera met de AC-LS5-netspanningsadapter (los verkrijgbaar) aan op een stopcontact en de USB/AV/DC IN-kabel voor multifunctionele aansluiting (los verkrijgbaar).
 - Gebruik een USB/AV/DC IN-kabel die compatibel is met Type3 (los verkrijgbaar).
- 2 Schakel de computer in en druk op de  (weergave)-toets.
- 3 Sluit de camera op uw computer aan.
 - Als een USB-verbinding voor het eerst tot stand wordt gebracht, wordt op de computer automatisch een programma uitgevoerd om de camera te herkennen. Wacht enige tijd.

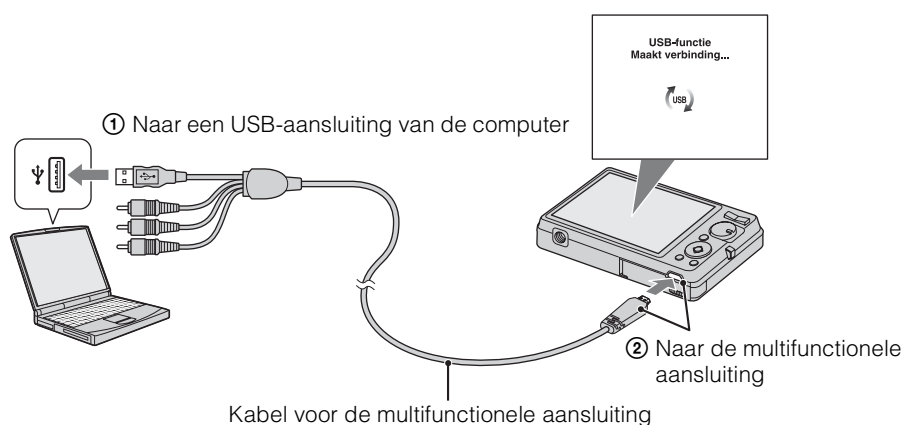

Beelden importeren naar een computer (Windows)

Met "PMB" kunt u eenvoudig beelden importeren.

Raadpleeg "PMB Help" voor meer informatie over de functies van "PMB".

Beelden importeren naar een computer zonder gebruik te maken van "PMB"

Als de wizard Automatisch afspelen verschijnt na het tot stand brengen van een USB-verbinding tussen de camera en de computer, klikt u op [Map openen en bestanden weergeven] → [OK] → [DCIM] of [MP_ROOT] → kopieer de gewenste beelden naar de computer.

Beelden importeren naar een computer (Macintosh)

- 1 Sluit de camera eerst aan op uw Macintosh. Dubbelklik op het nieuwe pictogram op het bureaublad → [DCIM] of [MP_ROOT] → de map met de beelden die u wilt importeren.
- 2 Sleep de beeldbestanden naar het pictogram van de vaste schijf.
De beeldbestanden worden naar de vaste schijf gekopieerd.
- 3 Dubbelklik op het pictogram van de vaste schijf → het gewenste beeldbestand in de map met de gekopieerde bestanden.
Het beeld wordt weergegeven.

De USB-verbinding annuleren

Voer de procedures uit van stap 1 tot 3 hieronder voordat u:

- De kabel voor de multifunctionele aansluiting loskoppelt.
- Een geheugenkaart verwijderen.
- Een geheugenkaart in de camera plaatsen na het kopiëren van beelden vanuit het interne geheugen.
- De camera uitschakelt.

- 1 Dubbelklik op het pictogram om los te koppelen op de taakbalk.
- 2 Klik op  (USB-apparaat voor massaopslag) → [Stoppen]
- 3 Controleer of het juiste apparaat wordt aangegeven in het bevestigingsvenster en klik op [OK].



Opmerking

- Sleep eerst het pictogram van de geheugenkaart of het stationspictogram naar het pictogram "Prullenbak" als u een Macintosh gebruikt en de camera van de computer wordt losgekoppeld.

Beelden uploaden naar een mediaservice

De camera heeft een ingebouwde toepassing "PMB Portable".

U kunt deze toepassing gebruiken om het volgende te doen:

- Beelden eenvoudig uploaden naar een blog of andere mediaservice.
- Beelden uploaden van een computer die is verbonden met het internet zelfs als u niet thuis of op kantoor bent.
- Mediaservices (zoals blogs) die u vaak gebruikt eenvoudig registreren.

Raadpleeg de helpfunctie van "PMB Portable" voor meer informatie over "PMB Portable".

"PMB Portable" starten (Windows)

Als u "PMB Portable" voor het eerst gebruikt, moet u de taal kiezen. Volg onderstaande procedure om de keuze te maken. Als de taalkeuze eenmaal is gemaakt, zijn stappen 3 tot 5 de volgende keer dat u "PMB Portable" gebruikt onnodig.

1 Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en een computer.

De wizard Automatisch afspelen verschijnt als u de camera en de computer verbindt.

Klik op [x] om de wizard Automatisch afspelen te sluiten voor onnodige stations.

- Als de gewenste wizard Automatisch afspelen niet verschijnt, klikt u op [Computer] (in Windows XP, [Deze computer]) → [PMBPORTABLE] en dubbelklikt u op "PMBP_Win.exe".

2 Klik op "PMB Portable".

(In Windows XP klikt u op "PMB Portable" → [OK])

- Als [PMB Portable] niet wordt weergegeven in de wizard Automatisch afspelen, klikt u op [Computer] → [PMBPORTABLE] en dubbelklikt u vervolgens op "PMBP_Win.exe".

Het scherm voor het kiezen van de taal wordt weergegeven.

3 Selecteer de gewenste taal en klik op [OK].

Het scherm voor het kiezen van de regio wordt weergegeven.

4 Selecteer de correcte [Regio] en [Land/streek] en klik vervolgens op [OK].

Het gebruikersovereenkomstscherm verschijnt.

5 Lees de overeenkomst aandachtig. Klik op [Ik ga akkoord] als u de voorwaarden van de overeenkomst aanvaardt.

"PMB Portable" wordt gestart.

"PMB Portable" starten (Macintosh)

- 1 Sluit de camera via USB aan op de Macintosh-computer.
Wanneer u de camera en uw computer verbindt, wordt [PMB Portable] weergegeven op uw bureaublad.
Klik op [x] om onnodige stations te sluiten.
- 2 Klik op de map [PMBPORTABLE] en daarna op [PMBP_Mac].
Het scherm voor het kiezen van de regio wordt weergegeven.
- 3 Kies de juiste [Regio] en [Land/streek] en klik op [OK].
Het scherm met de gebruikersovereenkomst wordt weergegeven.
- 4 Lees de overeenkomst aandachtig. Klik op [Ik ga akkoord] als u de voorwaarden van de overeenkomst aanvaardt.
"PMB Portable" wordt gestart.

Opmerkingen

- Stel [LUN-instellingen] bij [Hoofdinstantellingen] in op [Multi].
- Maak steeds verbinding met een netwerk als u "PMB Portable" gebruikt.
- Als u beelden uploadt via het internet, kan de cache in de gebruikte computer blijven afhankelijk van de serviceprovider. Dit geldt ook als de camera hiervoor wordt gebruikt.
- Als er een bug voorkomt in "PMB Portable" of als u "PMB Portable" per ongeluk wist, kunt u "PMB Portable" herstellen door PMB Portable te downloaden van de website.

Opmerkingen over "PMB Portable"

"PMB Portable" maakt het mogelijk om URL's van een aantal websites te downloaden van de door Sony beheerde server (de "Sony-server").

Om "PMB Portable" te gebruiken om van de voordelen van de uploadservice voor beelden en andere diensten gebruik te maken (de "services") geleverd door deze en andere websites, moet u met het volgende akkoord gaan.

- Sommige websites eisen registratieprocedures en/of tarieven voor het gebruik van hun service. Om gebruik te maken van deze services, moet u akkoord gaan met de voorwaarden van de betreffende websites.
- Services kunnen worden beëindigd of gewijzigd als de websitebeheerders dit wensen. Sony kan niet aansprakelijk worden gehouden voor geschillen tussen gebruikers en derden of voor het ongemak voor de gebruikers ten gevolge van het gebruik van de services met inbegrip van het beëindigen of wijzigen van deze services.
- Om de website te bekijken, wordt u doorgestuurd door de Sony-server. Het kan voorkomen dat u geen toegang krijgt tot de website wegens serveronderhoud of andere redenen.
- Als het gebruik van de Sony-server wordt stopgezet, zal dit op voorhand worden aangekondigd op Sony-websites, enz.
- De URL waarnaar u wordt doorgezonden door de Sony-server, wordt mogelijk geregistreerd ter verbetering van toekomstige Sony-producten en -diensten. Er worden hierbij echter geen persoonlijke gegevens geregistreerd.

Stilstaande beelden afdrukken

U kunt stilstaande beelden op de volgende manieren afdrukken.

- Beelden rechtstreeks afdrukken met een PictBridge-compatibele printer
- Rechtstreeks afdrukken met een printer die uw type geheugenkaart ondersteunt
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing geleverd bij de printer voor meer informatie.
- Beelden afdrukken met een computer
U kunt beelden naar een computer importeren met de bijgeleverde "PMB"-software en de beelden afdrukken.
U kunt de datum invoegen in het beeld en het beeld afdrukken. Raadpleeg "PMB Help" voor meer informatie.
- Afdrukken bij een fotowinkel (pagina 118)

Opmerkingen


- Als u stilstaande beelden afdrukt die opgenomen zijn in [16:9], is het mogelijk dat beide randen afgesneden worden.
- Afhankelijk van de printer kunt u geen panoramische beelden afdrukken.

Beelden rechtstreeks afdrukken met een PictBridge-compatibele printer

Zelfs als u geen computer hebt, kunt u de beelden die u met de camera hebt opgenomen, afdrukken door de camera rechtstreeks aan te sluiten op een PictBridge-compatibele printer.

 **PictBridge** "PictBridge" is gebaseerd op de CIPA-norm. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

- 1 Plaats een voldoende opgeladen accu in de camera.
- 2 Sluit de camera aan op de printer.

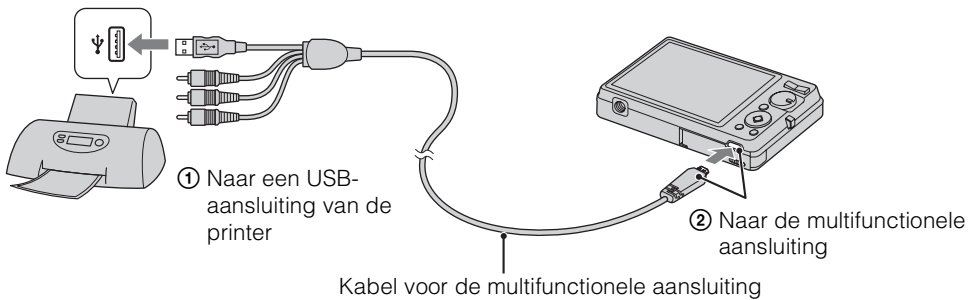

- 3 Schakel de camera en de printer in.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt de aanduiding  op het scherm weergegeven.

Als de aanduiding  knippert op het scherm van de camera (foutmelding), controleer dan de aangesloten printer.

4 MENU →  (Afdrukken) → gewenste functie → ● op de regeltoets

Dit beeld	Hiermee drukt u het momenteel in de enkelbeeldfunctie weergegeven beeld af.
Meerdere beelden	U kunt meerdere beelden selecteren en afdrukken. Voer na stap 4 het volgende uit. ① Selecteer een beeld en druk vervolgens op ●. Herhaal de bovenstaande stappen tot er geen beelden meer moeten afgedrukt worden. ② MENU → [OK] → ●

5 Gewenst item → [Start] → ●

Aantal	Hiermee selecteert u het aantal vellen waarop u het opgegeven beeld wilt afdrukken. • Het is mogelijk dat niet alle beelden op één vel passen, afhankelijk van het aantal beelden.
Opmaak	Selecteert het aantal beelden dat u op één vel naast elkaar wilt afdrukken.
Formaat	Selecteert het formaat van het afdrukvel.
Datum	Selecteert [Datum] of [Dag&Tijd] om de datum en tijd in de beelden in te voegen. • Als u [Datum] kiest, wordt de datum ingevoegd in de volgorde die u hebt geselecteerd met [Datum/tijd instellen] op de camera. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer.

Opmerkingen

- Films kunnen niet worden afgedrukt.
- Zorg dat u [USB-aansluiting] bij  (Hoofdinstellingen) op [PictBridge] instelt indien het niet mogelijk was om de camera aan te sluiten op de printer.
- Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting niet los wanneer de aanduiding  (PictBridge-aansluiting) op het scherm wordt weergegeven.

Afdrukken bij een fotowinkel

U kunt een geheugenkaart met beelden die met de camera zijn opgenomen, meenemen naar een fotowinkel. Als de fotowinkel beschikt over een fotoafdrukservice die gebruikmaakt van DPOF, kunt u van tevoren in de weergavefunctie een **DPOF**-markering (afdrukmarkering) op de beelden aanbrengen, zodat u deze niet bij het afdrukken in de winkel hoeft te selecteren.

Opmerkingen

- U kunt de beelden in het interne geheugen niet rechtstreeks vanaf de camera afdrukken in een fotowinkel. Kopieer de beelden eerst naar een geheugenkaart (pagina 103) en neem de geheugenkaart mee naar de fotowinkel.
- Vraag aan de medewerkers van de fotowinkel welke types geheugenkaarten ze kunnen verwerken.
- Het is mogelijk dat u een geheugenkaartadapter (los verkrijgbaar) nodig hebt. Vraag inlichtingen bij uw fotowinkel.
- Voordat u beeldgegevens meeneemt naar een fotowinkel, moet u altijd eerst een reservekopie (back-up) van de gegevens maken op een schijf.
- U kunt het aantal afdrukken niet instellen.
- Als u datums op de beelden wilt afdrukken, raadpleegt u de fotowinkel.

Inhoud
Zoeken op bediening
Zoeken op MENU/instellingen
Index

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met de camera, kunt u de volgende oplossingen proberen.

1 Controleer de items op pagina's 119 tot 127.

Zie pagina 128 als een foutcode als "C/E:□□:□□" op het scherm wordt weergegeven.

2 Verwijder de accu uit de camera, wacht ongeveer één minuut, plaats de accu terug en schakel de camera in.

3 Herstel de standaardinstellingen (pagina 91).

4 Neem contact op met uw Sony-handelaar of de plaatselijke technische dienst van Sony.

Wanneer u de camera opstuurt voor reparatie, stemt u er automatisch mee in dat de inhoud en muziekbestanden in het interne geheugen worden gecontroleerd.

Ga naar onze website voor klantenondersteuning voor meer informatie over dit product en antwoorden op veelgestelde vragen.
<http://www.sony.net/>

Accu en stroombron

De accu kan niet worden geplaatst.

- Plaats de accu op de juiste manier door op de hendel voor het uitwerpen van de accu te duwen.

De camera kan niet worden ingeschakeld.

- Nadat u de accu in de camera hebt geplaatst, kan het even duren voordat u de camera kunt inschakelen.
- Plaats de accu op de juiste manier.
- De accu is ontladen. Plaats een opgeladen accu.
- Gebruik een aanbevolen accu.

De camera wordt plotseling uitgeschakeld.

- Afhankelijk van de temperatuur van de camera en de accu, is het mogelijk dat de camera ter bescherming automatisch wordt uitgeschakeld. In dat geval wordt een bericht weergegeven op het LCD-scherm voordat het toestel wordt uitgeschakeld.
- Wanneer [Stroombesparing] ingesteld is op [Standaard] of [Uithoudverm.] en u de camera gedurende een bepaalde tijd niet bedient terwijl deze is ingeschakeld, wordt de camera automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leegloopt. Schakel de camera weer in.

De aanduiding voor resterende acculading is onjuist.

- Dit kan gebeuren wanneer u de camera op een zeer warme of koude plaats gebruikt.
- Er heeft zich een afwijking voorgedaan tussen de aanduiding voor resterende acculading en de werkelijke resterende batterijlading. Ontlaad de accu één keer volledig en laad de accu weer op om de juiste aanduiding weer te geven. De aanduiding is mogelijk niet correct afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
- De accu heeft het einde van de levensduur bereikt (pagina 135). Vervang de accu door een nieuwe.

De accu kan niet worden opgeladen.

- U kunt de accu niet opladen met de netspanningsadapter (los verkrijgbaar). Gebruik de acculader om de accu op te laden.

Het CHARGE-lampje knippert als u de accu oplaadt.

- Verwijder de accu en plaats hem terug. Zorg daarbij dat hij correct geplaatst is.
- De temperatuur is mogelijk ongeschikt om te laden. Probeer de accu op te laden binnen het bereik van de geschikte laadtemperatuur (10 °C tot 30 °C).
- Raadpleeg pagina 136 voor meer informatie.

Stilstaande beelden/films opnemen

Beelden kunnen niet worden opgenomen.

- Controleer de resterende opslagcapaciteit van het interne geheugen of de geheugenkaart. Als deze vol is, voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Verwijder overbodige beelden (pagina 43).
 - Plaats een andere geheugenkaart.
- Tijdens het opladen van de flitser kunt u geen beelden opnemen.
- Voor het opnemen van films is het aangeraden een geheugenkaart van 1 GB of meer te gebruiken.
- Stel [Demonstratiefunctie] in op [Uit] (pagina 90).

De lach-sluitersfunctie werkt niet.

- Er wordt geen beeld opgenomen als geen lachend gezicht wordt gedetecteerd.
- Stel [Demonstratiefunctie] in op [Uit] (pagina 90).

De steadyshot-functie werkt niet.

- De steadyshot-functie werkt mogelijk niet goed wanneer u nachtelijke scènes opneemt.
- Druk eerst de sluiterknop half in voor u een opname maakt.

Het opnemen duurt erg lang.

- Als de sluitertijd onder een bepaalde snelheid belandt bij weinig licht, wordt de NR trage-sluitertijdfunctie (Noise Reduction: ruisonderdrukking) automatisch ingeschakeld om beeldruis te verminderen. Het opnemen duurt erg lang in dergelijke omstandigheden.
- De functie dichte-ogenvermindering werkt. Stel [Dichte-ogenvermindering] terug in op [Uit] (pagina 68).

Het beeld is onscherp.

- Het onderwerp bevindt zich te dichtbij. Zorg ervoor dat u tijdens het opnemen de lens verder van het onderwerp verwijdt dan de kortste opnameafstand (ongeveer 5 cm (W)/50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W)/60 cm (T) (DSC-W350/W360) vanaf de lens).
- De functie  (Schemer),  (Landschap) of  (Vuurwerk) (alleen DSC-W380/W390) is geselecteerd in Scènekeuze bij het opnemen van stilstaande beelden.

De zoomfunctie werkt niet.

- U kunt de optische zoom niet gebruiken bij het opnemen met Panorama door beweging.
- U kunt de slimme-zoomfunctie niet gebruiken afhankelijk van het beeldformaat (pagina 83).
- U kunt de digitale zoomfunctie niet gebruiken als:
 - U films opneemt.
 - De Lach-sluiters actief is.
 - De zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].

De gezichtsherkenningsfunctie kan niet worden geselecteerd.

- U kunt gezichtsherkenning enkel selecteren als de scherpsstelling ingesteld is op [Multi-AF] of als de lichtmeetfunctie ingesteld is op [Multi].

De flitser werkt niet.

- U kunt in de volgende gevallen de flitser niet gebruiken:
 - Als de functie Burst geselecteerd is (pagina 52).
 - Als de functie  (Hoge gevoeligheid),  (Schemer) of  (Vuurwerk) (alleen DSC-W380/W390) geselecteerd is bij Scènekeuze.
 - Bij Panorama door beweging
 - Bij de functie Bewegende beelden
- Stel de flitser in op  (Aan) (pagina 36) wanneer de functie Scènekeuze ingesteld is op  (Landschap),  (Voedsel),  (Huisdieren),  (Strand),  (Sneeuw) of  (Onderwater).

Wazige witte punten verschijnen in beelden die met de flitser worden opgenomen.

- Deeltjes (stof, pollen, enz.) in de lucht hebben het flitslicht gereflecteerd en worden in het beeld weergegeven. Dit is normaal.

De close-upopnamefunctie (Macro) werkt niet.

- De camera past de scherpsstelling automatisch aan. Houd de sluitersknop half ingedrukt. Het kan even duren voor de scherpsstelling correct is aangepast wanneer u onderwerpen dichtbij opneemt.
- Als de functie  (Landschap),  (Schemer) of  (Vuurwerk) (alleen DSC-W380/W390) geselecteerd is bij Scènekeuze.

De datum en tijd worden niet weergegeven op het LCD-scherm.

- Tijdens het opnemen worden de datum en tijd niet weergegeven. Ze worden alleen weergegeven tijdens het afspelen.

Er kunnen geen data aan de beelden worden toegevoegd.

- Deze camera beschikt niet over een functie voor het toevoegen van datums aan beelden. Met "PMB" kunt u beelden met de datum afdrukken of opslaan (pagina 111).

De F-waarde en de sluitertijd knipperen wanneer u de sluitersknop half ingedrukt houdt.

- De belichting is niet goed. Corrigeer de belichting (pagina 53).

De kleuren van het beeld zijn niet juist.

- Pas de witbalans aan (pagina 56).

Witte of paarse strepen worden weergegeven in heldere delen van het onderwerp, of het hele beeld krijgt een rode tint.

- Dit verschijnsel wordt ook wel "smeer" genoemd. Dit duidt niet op een storing. Smeer wordt niet opgenomen op stilstaande beelden, maar wordt opgenomen als strepen of oneffen kleuren bij beelden of films opgenomen met Panorama door beweging. ("Heldere delen" verwijst naar zonlicht of kunstlicht dat veel helderder is dan het omgevingslicht.)

In het beeld verschijnt ruis wanneer u op een donkere plaats naar het scherm kijkt.

- De camera probeert de zichtbaarheid van het scherm te verhogen door het beeld tijdelijk helderder te maken onder omstandigheden met een slechte verlichting. Dit is niet van invloed op het opgenomen beeld.

De ogen van het onderwerp zijn rood.

- Stel [Rode-ogenvermind.] in op [Autom.] of [Aan] (pagina 85).
- Neem het onderwerp op vanaf een afstand korter dan het flitsbereik bij gebruik van de flitser.
- Verlicht het vertrek en neem het onderwerp op.
- Werk het beeld bij met [Bijwerken] → [Rode-ogen-correctie] in het weergavemenu (pagina 74) of corrigeer met "PMB".

Er verschijnen puntjes op het scherm.

- Dit is normaal. Deze puntjes worden niet opgenomen.

Beelden kunnen niet continu worden opgenomen.

- Het interne geheugen of de geheugenkaart is vol. Verwijder overbodige beelden (pagina 43).
- De accu is bijna leeg. Plaats een opgeladen accu.

Hetzelfde beeld wordt meerdere keren opgenomen.

- [Burstinstellingen] is ingesteld op [Burst] (pagina 52).
- [Scèneherkenning] is ingesteld op [Geavanceerd] (pagina 62).

Beelden weergeven

Beelden kunnen niet worden weergegeven.

- Zorg ervoor dat de geheugenkaart volledig ingevoerd is in de camera.
- De naam van de map of het bestand is gewijzigd op de computer.
- Er zijn geen garanties voor het afspelen op deze camera van bestanden die beelden bevatten die op een computer verwerkt werden of beelden die met andere camera's werden opgenomen.
- De camera is ingesteld op de USB-functie. Annuleer de USB-verbinding (pagina 114).
- Dit wordt veroorzaakt door beelden op uw computer naar de geheugenkaart te kopiëren zonder "PMB" te gebruiken. Registreer de niet-geregistreerde beelden in het databasebestand op het registratiescherm (pagina 40) of speel dergelijke beelden af met [Mapweergave (stilstaand)] of [Mapweergave (bewegend)] (pagina 73).

De datum en tijd worden niet weergegeven.

- De schermweergave is enkel ingesteld om beelden weer te geven. Druk op de DISP (Scherminstellingen)-toets om informatie weer te geven (pagina 35).

De linker- en rechterkant van het scherm worden in zwart weergegeven.

- [Autom. Oriëntatie] is ingesteld op [Aan] (pagina 84).

Kan geen beelden verwijderen in de indexfunctie.

- Annuleer de functie Eenvoudig weergeven als deze geactiveerd is.

Geen muziek tijdens diavoorstelling.

- Zet muziekbestanden over naar de camera met "Music Transfer" (pagina's 111, 112).
- Controleer of de volume-instelling en instellingen van de diavoorstelling correct zijn (pagina 70).
- Een diavoorstelling wordt weergegeven met [Continue weergave]. Selecteer [Diavoorstelling met muziek] en speel af.

Het beeld verschijnt niet op de televisie.

- Controleer [Video-uit] om te zien of het video-uitgangssignaal van de camera is ingesteld op het kleursysteem van de televisie (pagina 93).
- Controleer de aansluiting (pagina 107).
- Als de USB-aansluiting van de kabel voor multifunctionele aansluiting is aangesloten op een ander apparaat, koppelt u deze los (pagina 114).
- Bij het opnemen van films wanneer de camera aangesloten is op een tv, wordt het beeld dat u opneemt niet weergegeven op de tv.

Wissen

Beeld kan niet worden verwijderd.

- Annuleer de beveiliging (pagina 76).

Computers

"Memory Stick PRO Duo" wordt niet herkend door een computer met een "Memory Stick"-sleuf.

- Controleer of de computer en de "Memory Stick"-Readers/Writers "Memory Stick PRO Duo" ondersteunen. Gebruikers van computers en "Memory Stick"-Readers/Writers van een andere fabrikant dan Sony moeten contact opnemen met die fabrikant.
- Als de "Memory Stick PRO Duo" niet wordt ondersteund, sluit u de camera aan op de computer (pagina's 113, 114). De "Memory Stick PRO Duo" wordt door de computer herkend.

De computer herkent de camera niet.

- Als de acculading laag is, installeert u de opgeladen accu of gebruikt u de netspanningsadapter (los verkrijgbaar) .
- Stel [USB-aansluiting] in op [Autom.] of [Mass Storage] (pagina 94).
- Gebruik de kabel voor de multifunctionele aansluiting (bijgeleverd).
- Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting los van de computer en de camera en sluit de kabel opnieuw stevig aan.
- Koppel alle apparatuur, behalve de camera, het toetsenbord en de muis, los van de USB-aansluitingen van de computer.
- Sluit de camera rechtstreeks aan op de computer en niet via een USB-hub of ander apparaat.

Beelden importeren lukt niet.

- Breng een USB-verbinding tussen de camera en de computer tot stand (pagina 113).
- Wanneer u beelden opneemt op een geheugenkaart die met een computer is geformatteerd, kunt u de beelden wellicht niet naar een computer overzetten. Maak opnamen op een geheugenkaart die met de camera is geformatteerd (pagina 99).

Nadat de USB-verbinding tot stand is gebracht, wordt "PMB" niet automatisch gestart.

- Breng de USB-verbinding tot stand nadat de computer is ingeschakeld.

Nadat de USB-verbinding tot stand is gebracht, wordt "PMB Portable" niet gestart.

- Stel [LUN-instellingen] in op [Multi].
- Stel [USB-aansluiting] in op [Autom.] of [Mass Storage].
- Verbind de computer met het netwerk.

Beelden kunnen niet worden weergegeven op uw computer.

- Raadpleeg "PMB Help" als u "PMB" gebruikt (pagina 111).
- Raadpleeg de fabrikant van de computer of de software.

Wanneer u een film op een computer weergeeft, worden beeld en geluid onderbroken door storing.

- U geeft de film rechtstreeks weer vanuit het interne geheugen of vanaf de geheugenkaart. Importeer de film naar uw computer met "PMB" en speel deze af.

Beelden die al naar de computer zijn geëxporteerd, kunnen niet op de camera worden weergegeven.

- Exporteer deze beelden naar een map die door de camera wordt herkend, zoals "101MSDCF", en geef deze weer met [Mapweergave (stilstaand)] of [Mapweergave (bewegend)] (pagina 73).
- Registreer het beeld bij het beelddatabasebestand en geef dit weer met [Datumweergave] (pagina 73).
- Weergave per gebeurtenis is niet beschikbaar op deze camera.

Geheugenkaart

De geheugenkaart kan niet worden geplaatst.

- Plaats de geheugenkaart in de juiste richting.

U hebt een geheugenkaart per ongeluk geformatteerd.

- Alle beeldgegevens op de geheugenkaart zijn verwijderd door het formatteren. U kunt deze niet meer herstellen.

Beelden worden opgenomen in het interne geheugen, zelfs wanneer er een geheugenkaart geplaatst is in de camera.

- Zorg ervoor dat de geheugenkaart volledig ingevoerd is in de camera.

Intern geheugen

Er kunnen geen beelden worden weergegeven of opgenomen in het interne geheugen.

- Er is een geheugenkaart in de camera geplaatst. Verwijder deze uit de camera.

De beeldgegevens in het interne geheugen kunnen niet naar een geheugenkaart worden gekopieerd.

- De geheugenkaart is vol. Kopieer naar een geheugenkaart met voldoende capaciteit.

De beeldgegevens op de geheugenkaart of de computer kunnen niet naar het interne geheugen worden gekopieerd.

- Deze functie is niet beschikbaar.

Afdrukken

Zie "PictBridge-compatibele printer" in combinatie met de volgende punten.

Beeld kan niet worden afgedrukt.

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de printer.

Beelden worden zonder beide randen afgedrukt.

- Afhankelijk van de printer kunnen alle randen van het beeld worden bijgesneden. Vooral wanneer u een beeld hebt opgenomen met het beeldformaat [16:9], kunnen de zijranden van het beeld worden bijgesneden.
- Wanneer u beelden afdrukt met uw eigen printer, kunt u de instellingen voor bijsnijden en afdrukken zonder randen annuleren. Vraag de fabrikant van de printer of de printer beschikt over deze functies.
- Wanneer u de beelden laat afdrukken bij een digitale-fotowinkel, vraagt u of de beelden kunnen worden afgedrukt zonder beide randen bij te snijden.

Beelden kunnen niet met de datum worden afgedrukt.

- Met "PMB" kunt u beelden met de datum afdrukken (pagina 111).
- De camera beschikt niet over een functie voor het toevoegen van data aan beelden. Aangezien de beelden die met de camera zijn opgenomen echter gegevens bevatten over de opnamedatum, kunt u beelden met de datum afdrukken als de printer of de software Exif-gegevens kan herkennen. Vraag de fabrikant van de printer of de software of het product compatibel is met Exif-gegevens.
- Vraag, als u een beroep doet op een fotowinkel, om de data op de beelden af te drukken.

PictBridge-compatibele printer

Er kan geen verbinding tot stand worden gebracht.

- De camera kan niet rechtstreeks worden aangesloten op een printer die niet compatibel is met PictBridge. Vraag de fabrikant van de printer of uw printer compatibel is met PictBridge.
- Controleer of de printer is ingeschakeld en op de camera kan worden aangesloten.
- Stel [USB-aansluiting] in op [PictBridge] (pagina 94).
- Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting los en sluit deze weer aan. Als een foutbericht wordt weergegeven op de printer, moet u de gebruiksaanwijzing geleverd bij de printer raadplegen.

Beelden kunnen niet worden afgedrukt.

- Controleer of de camera en de printer correct zijn aangesloten met de kabel voor de multifunctionele aansluiting.
- Schakel de printer in. Raadpleeg de bij de printer bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
- Als u tijdens het afdrukken [Sluiten] selecteert, worden de beelden mogelijk niet afgedrukt. Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting los en sluit deze weer aan. Als u de beelden nog steeds niet kunt afdrukken, koppelt u de kabel voor de multifunctionele aansluiting los, schakelt u de printer uit en vervolgens weer in en sluit u de kabel voor de multifunctionele aansluiting weer aan.
- Films kunnen niet worden afgedrukt.
- Beelden die andere camera's zijn opgenomen of beelden die op een computer zijn bewerkt, kunnen mogelijk niet worden afgedrukt.
- Panoramische beelden worden mogelijk niet of slechts gedeeltelijk afgedrukt, afhankelijk van de printer.

Het afdrukken is geannuleerd.

- Controleer of u de kabel voor de multifunctionele aansluiting hebt losgekoppeld voordat het pictogram  (PictBridge-aansluiting) is verdwenen.

In de indexfunctie kan de datum niet worden ingevoegd of kunnen beelden niet worden afgedrukt.

- De printer beschikt niet over deze functies. Vraag de fabrikant van de printer of de printer beschikt over deze functies.
- Afhankelijk van de printer kan de datum niet worden ingevoegd in de indexfunctie. Raadpleeg de fabrikant van de printer.

In plaats van de datum wordt "---- -- --" afgedrukt op het beeld.

- Het beeld heeft geen opnamegegevens en de datum kan niet worden ingevoegd. Stel [Datum] in op [Uit] en druk het beeld opnieuw af (pagina 117).

Het beeld kan niet met het geselecteerde formaat worden afgedrukt.

- Als u papier van verschillende formaten gebruikt nadat u de printer op de camera hebt aangesloten, koppelt u de kabel voor multifunctionele aansluiting los en terug vast.
- De afdrukinstelling van de camera is anders dan die van de printer. Wijzig de instelling van de camera (pagina 117) of de printer.
- Vraag de fabrikant van de printer of het gewenste afdrukformaat beschikbaar is op de printer.

De camera kan niet worden bediend nadat het afdrukken is geannuleerd.

- Wacht enige tijd terwijl het afdrukken wordt geannuleerd op de printer. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de printer.

Overige

De lens raakt beslagen.

- Er is condensvorming opgetreden. Schakel de camera uit en wacht ongeveer een uur voordat u deze weer gebruikt.

De camera wordt uitgeschakeld terwijl de lens is uitgeschoven.

- De accu is ontladen. Vervang hem door een opgeladen accu en schakel de camera opnieuw in.
- Forceer de lens niet als die is gestopt met bewegen.

De camera wordt warm wanneer u deze langere tijd gebruikt.

- Dit is normaal.

Het scherm voor het instellen van de klok wordt weergegeven nadat de camera is ingeschakeld.

- Stel de datum en tijd nogmaals in (pagina 106).
- De interne oplaadbare reservebatterij is leeg. Plaats een opgeladen batterij en laat de camera 24 uur of langer uitgeschakeld.

De datum of tijd is niet correct.

- Tijdzone instellen is op een andere zone ingesteld dan uw huidige zone. Wijzig de instellingen met MENU →  (Instellingen) → [Klokinstellingen] → [Tijdzone instellen].

Foutcodes en berichten

Zelfdiagnosefunctie

Als een foutcode wordt weergegeven die met een letter van het alfabet begint, is de zelfdiagnosefunctie van de camera actief. De laatste twee cijfers (hieronder aangeduid met □□) verschillen afhankelijk van de status van de camera.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, zelfs niet nadat u de volgende oplossingen een aantal keer hebt geprobeerd, moet de camera mogelijk worden gerepareerd.

Neem contact op met de Sony-handelaar of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst.

C:32:□□

- Er is een probleem met de hardware van de camera. Schakel de camera uit en weer in.

C:13:□□

- De camera kan geen gegevens lezen vanaf of schrijven naar de geheugenkaart. Probeer de camera uit en weer in te schakelen, of verwijder de geheugenkaart en plaats deze een aantal keren terug.
- Er is een formatteringsfout in het interne geheugen opgetreden of er is een niet-geformatteerde geheugenkaart geplaatst. Formateer het interne geheugen of de geheugenkaart (pagina 99).
- De geplaatste geheugenkaart kan niet met de camera worden gebruikt of de gegevens zijn beschadigd. Plaats een nieuwe geheugenkaart.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

- Er is een storing opgetreden in de camera. Herstel de standaardinstellingen van de camera (pagina 91) en schakel de camera weer in.

E:94:□□

- Er is een storing opgetreden die u niet zelf kunt verhelpen. Neem contact op met uw Sony-handelaar of de plaatselijke technische dienst van Sony. Geef hierbij de 5-cijferige code door die begint met "E".

Berichten

Als een van de volgende berichten wordt weergegeven, volgt u de aanwijzingen.



- De accu is bijna leeg. Laad de accu onmiddellijk op. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en het type accu, kan de aanduiding knipperen, zelfs als er nog voldoende acculading is voor 5 tot 10 minuten gebruik.

Gebruik uitsluitend een geschikte batterij

- De gebruikte batterij is geen NP-BN1-accu (bijgeleverd).

Systeemfout

- Schakel de camera uit en weer in.

De camera is oververhit

Laat de camera eerst afkoelen

- De temperatuur van de camera is gestegen. Het is mogelijk dat de camera automatisch uitgeschakeld wordt of dat u geen films kunt opnemen. Bewaar de camera op een koele plaats tot de temperatuur zakt.

Fout van intern geheugen

- Schakel de camera uit en weer in.

Plaats de geheugenkaart opnieuw

- De geplaatste geheugenkaart kan niet met de camera worden gebruikt (pagina 3).
- De contactpunten van de geheugenkaart zijn vuil.
- De geheugenkaart is beschadigd.

Verkeerd type geheugenkaart

- De geplaatste geheugenkaart kan niet met de camera worden gebruikt (pagina 3).

Met geheugenkaart is opnemen en weergeven misschien onmogelijk

- De geplaatste geheugenkaart kan niet met de camera worden gebruikt (pagina 3).

Fout bij formatteren intern geheugen

Fout bij formatteren geheugenkaart

- Formateer het medium opnieuw (pagina 99).

Geheugenkaart vergrendeld

- U gebruikt de geheugenkaart met de schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand LOCK. Zet de schakelaar in de stand voor opnemen.

Geheugenkaart voor alleen-lezen

- De camera kan geen beelden opnemen of verwijderen op deze geheugenkaart.

Geen beelden beschikbaar

- Er zijn geen beelden die kunnen worden weergegeven opgenomen in het interne geheugen.
- Er zijn in deze map van de geheugenkaart geen beelden opgenomen die kunnen worden weergegeven.

Er zijn geen stilstaande beelden

- De geselecteerde map of datum bevat geen bestand dat in een diavoorstelling kan worden afgespeeld.

Bestand gevonden dat niet herkend werd

- U hebt geprobeerd een map te wissen die een bestand bevat dat niet kan worden afgespeeld op deze camera. Wis het bestand met een computer en wis dan de map.

Mapfout

- Op de geheugenkaart staat al een map met dezelfde drie eerste cijfers (bijvoorbeeld: 123MSDCF en 123ABCDE). Selecteer een andere map of maak een nieuwe map (pagina's 100, 101).

Kan geen mappen meer maken

- Op de geheugenkaart staat een map waarvan de naam begint met "999". U kunt in dat geval geen mappen meer maken.

Inhoud map weggooien

- U hebt geprobeerd een map te wissen die een of meer bestanden bevat. Wis alle bestanden en wis dan de map.

Map is beschermd

- U hebt geprobeerd een map te wissen die met een pc of een ander apparaat als "alleen lezen" werd gemarkeerd.

Bestandsfout

- Er is een fout opgetreden tijdens het weergeven van het beeld.
Er zijn geen garanties voor het afspelen op deze camera van bestanden die beelden bevatten die op een computer verwerkt werden of beelden die met andere camera's werden opgenomen.

Deze map heeft het kenmerk Alleen lezen.

- U hebt een map geselecteerd die niet kan worden ingesteld op de camera als een opnamemap. Selecteer een andere map (pagina 101).

Bestandsbeveiliging

- Annuleer de beveiliging (pagina 76).

Te groot beeldformaat

- U geeft een beeld weer met een formaat dat niet kan worden weergegeven op de camera.

Kan gezicht voor bewerken niet vinden

- Het is mogelijk dat u het beeld niet kunt corrigeren, afhankelijk van het beeld.

(Trillingswaarschuwing)

- Door onvoldoende licht is de camera gevoelig voor beweging. Gebruik de flitser of bevestig de camera op een statief om de camera te stabiliseren.

1280×720 (Fijn) wordt niet ondersteund door deze geheugenkaart

1280×720 (Standaard) wordt niet ondersteund door deze geheugenkaart

- Voor het opnemen van films is het aangeraden een geheugenkaart van 1 GB of meer te gebruiken.

Schakel uit en weer in

- Fout van de lens.

Maximumaantal beelden is reeds geselecteerd

- U kunt maximaal 100 bestanden selecteren met behulp van [Meerdere beelden].
- U kunt een afdrukmarkering **DPOF** toevoegen aan maximaal 999 bestanden. Annuleer de selectie.



- De gegevensoverdracht naar de printer is mogelijk nog niet voltooid. Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting niet los.

Verwerkt...

- De printer annuleert de huidige afdraktaak. U kunt niet afdrukken voordat dit is voltooid. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de printer.

Fout tijdens weergeven van muziek

- Wis het muziekbestand of vervang het door een onbeschadigd muziekbestand.
- Voer [Format. muz.] uit en download vervolgens een nieuw muziekbestand.

Muziekgeheugen-formatteringsfout

- Voer [Format. muz.] uit.

Bediening kan niet worden uitgevoerd voor niet-onderst. bestanden

- Verwerken en andere bewerkingsfuncties van de camera kunnen niet worden uitgevoerd op beeldbestanden die door een computer werden verwerkt of werden opgenomen met andere camera's.

Voorbereiden beelddatabasebestand

- De camera herstelt de informatie m.b.t. datum enz. in gevallen waar beelden gewist werden op een pc enz.
- De camera maakt de nodige databasebestanden aan nadat de geheugenkaart is geformatteerd.



- Het aantal beelden overschrijdt het aantal waarvoor databeheer in een databasebestand door de camera mogelijk is. Om nieuwe beelden te registreren bij het databasebestand, wist u overbodige beelden uit [Datumweergave].

Geen ruimte meer in interne geheugen Beelden wissen?

- Het interne geheugen is vol. Selecteer [Ja] en wis ongewenste beelden om op te nemen in het interne geheugen.



- Kan niet registreren bij het beelddatabasebestand of weergeven met [Datumweergave]. Importeer alle beelden naar een computer met "PMB" en herstel de geheugenkaart of het interne geheugen.

Fout van beelddatabasebestand Kan niet herstellen

- Importeer alle beelden naar de computer met behulp van "PMB" en formatteer de geheugenkaart of het interne geheugen (pagina 99).
Importeer alle beelden naar de computer zonder "PMB" als u niet alle beelden naar de computer kunt importeren met behulp van "PMB" (pagina 113).
Exporteer de geïmporteerde beelden naar de camera met "PMB" om de beelden opnieuw op de camera te bekijken.

Opnamefunctie is niet beschikbaar vanwege hoge interne temperatuur

- De temperatuur van de camera is gestegen. U kunt geen beelden opnemen tot de temperatuur gezakt is.

Het opnemen is gestopt vanwege verhoogde temperatuur in camera

- Het opnemen is gestopt door een temperatuurstijging tijdens het opnemen van een film. Gelieve te wachten tot de temperatuur daalt.



- Als u gedurende lange tijd films opneemt, stijgt de temperatuur van de camera. Stop in dat geval met films op te nemen.

"Memory Stick Duo"

Een "Memory Stick Duo" is een compact, draagbaar IC-opnamemedium. De typen "Memory Stick Duo" die kunnen worden gebruikt met deze camera, worden vermeld in de onderstaande tabel. Een goede werking kan echter niet worden gegarandeerd voor alle functies van de "Memory Stick Duo".

Type "Memory Stick"	Opname/weergave
Memory Stick Duo (zonder MagicGate)	○* ¹
Memory Stick Duo (met MagicGate)	○* ²
MagicGate Memory Stick Duo	○* ¹ * ²
Memory Stick PRO Duo	○* ² * ³
Memory Stick PRO-HG Duo	○* ² * ³ * ⁴

*¹ Een hoge gegevensoverdrachtssnelheid via een parallelle interface wordt niet ondersteund.

*² "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" en "Memory Stick PRO Duo" zijn uitgerust met MagicGate-functies. MagicGate is een technologie ter bescherming van auteursrechten waarbij wordt gebruikgemaakt van coderingstechnologie. Deze camera kan geen gegevens opnemen/weergeven waarvoor MagicGate-functies zijn vereist.

*³ Films met het formaat [1280×720] kunnen worden opgenomen.

*⁴ Deze camera ondersteunt een 8-bits parallelle gegevensoverdracht niet. Deze voert dezelfde 4-bits parallelle gegevensoverdracht uit als de "Memory Stick PRO Duo".

Opmerkingen

- Dit product is compatibel met "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" is een afkorting van "Memory Stick Micro".
- De juiste werking van een "Memory Stick Duo" die op een computer is geformatteerd, kan met de camera niet worden gegarandeerd.
- De lees-/schrijfsnelheid van de gegevens verschilt afhankelijk van de gebruikte "Memory Stick Duo" en apparatuur.
- Verwijder de "Memory Stick Duo" niet terwijl gegevens worden gelezen of geschreven.
- De gegevens kunnen in de volgende gevallen worden beschadigd:
 - Wanneer de "Memory Stick Duo" uit de camera wordt verwijderd of de camera wordt uitgeschakeld tijdens het lezen of schrijven van gegevens
 - Wanneer de "Memory Stick Duo" wordt gebruikt op plaatsen met statische elektriciteit of elektrische ruis
- U kunt het beste een reservekopie (back-up) van belangrijke gegevens maken.
- Plak geen etiket op de "Memory Stick Duo" zelf of op een "Memory Stick Duo"-adapter.
- Raak het aansluitpunt van de "Memory Stick Duo" niet aan met uw hand of een metalen voorwerp.
- Sla niet tegen de "Memory Stick Duo", buig deze niet en laat deze niet vallen.
- Demonteer of wijzig de "Memory Stick Duo" niet.
- Stel de "Memory Stick Duo" niet bloot aan water.
- Houd de "Memory Stick Duo" buiten het bereik van kleine kinderen. Kinderen kunnen de kaart per ongeluk doorslikken.
- Plaats geen ander voorwerp dan een "Memory Stick Duo" in de "Memory Stick Duo"-sleuf. Hierdoor zal de werking worden verstoord.
- Gebruik of bewaar de "Memory Stick Duo" niet onder de volgende omstandigheden:
 - Op plaatsen met een hoge temperatuur, zoals in een hete auto die in de zon is geparkeerd
 - Op plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht
 - Op vochtige plaatsen of plaatsen waar zich corrosieve stoffen bevinden

Opmerkingen bij het gebruik van een "Memory Stick Duo"-adapter (los verkrijgbaar)

- Als u een "Memory Stick Duo" met een "Memory Stick"-apparaat wilt gebruiken, moet u de "Memory Stick Duo" eerst in een "Memory Stick Duo"-adapter plaatsen. Als u een "Memory Stick Duo" in een "Memory Stick"-compatibel apparaat plaatst zonder een "Memory Stick Duo"-adapter, is het mogelijk dat u deze niet kunt verwijderen.
- Zorg er bij het plaatsen van een "Memory Stick Duo" in een "Memory Stick Duo"-adapter voor dat de "Memory Stick Duo" in de juiste richting en volledig wordt geplaatst. Verkeerde plaatsing kan een fout veroorzaken.
- Wanneer u een "Memory Stick Duo" die in een "Memory Stick Duo"-adapter is geplaatst, met een "Memory Stick"-apparaat gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de "Memory Stick Duo"-adapter in de juiste richting wordt geplaatst. Houd er rekening mee dat de apparatuur kan worden beschadigd door onjuist gebruik.
- Plaats een "Memory Stick Duo"-adapter niet in een "Memory Stick"-compatibel apparaat zonder dat een "Memory Stick Duo" in de adapter is geplaatst. Als u dit toch doet, kan een storing in de camera optreden.

Opmerkingen bij het gebruik van een "Memory Stick Micro" (los verkrijgbaar)

- Om een "Memory Stick Micro" met deze camera te gebruiken, dient u de "Memory Stick Micro" in een "M2"-adapter van het Duo-formaat te plaatsen. Als u een "Memory Stick Micro" rechtstreeks in de camera plaatst zonder een "M2"-adapter van het Duo-formaat te gebruiken, is het mogelijk dat u deze niet weer uit de camera kunt halen.
- Houd de "Memory Stick Micro" buiten het bereik van kleine kinderen. Kinderen kunnen de kaart per ongeluk doorslikken.

De accu opladen

Wij raden u aan de accu op te laden in een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C. De accu wordt mogelijk niet efficiënt opgeladen bij temperaturen die buiten dit bereik liggen.

De accu efficiënt gebruiken

- De prestaties van de accu gaan achteruit als deze in een koude omgeving wordt gebruikt. Op koude plaatsen is de gebruiksduur van de accu korter. Voor een langdurig gebruik raden we u het volgende aan:
 - Bewaar de accu in een binnenzak om deze warm te houden en plaats de accu vlak voordat u begint met opnemen in de camera.
- De acculading wordt sneller verbruikt wanneer u de flitser of zoomfunctie vaak gebruikt.
- U kunt het beste reserveaccu's bij de hand houden met een totale opnameduur van twee of drie keer zo lang als de verwachte opnameduur, en eerst proefopnamen maken voordat u de werkelijke opnamen maakt.
- Stel de accu niet bloot aan water. De accu is niet waterbestendig.
- Laat de accu niet liggen op zeer warme locaties, zoals in een auto of in direct zonlicht.

De accu bewaren

- Ontlaad de accu volledig voordat u deze op een koele droge plaats opbergt. Om de werking van de accu te behouden moet u minstens één keer per jaar tijdens bewaring de accu volledig opladen en vervolgens volledig ontladen in de camera.
- Als u de acculading wilt verbruiken, schakelt u de camera in de weergavefunctie voor diavoorstelling totdat de camera wordt uitgeschakeld.
- Om vlekken op het aansluitpunt, kortsluiting enz. te voorkomen, dient u een plastic zak te gebruiken wanneer u de accu meeneemt of opbergt om deze uit de buurt van metalen voorwerpen te houden.

Levensduur van de accu

- De levensduur van de accu is beperkt. De capaciteit van de accu neemt af door herhaaldelijk gebruik en naarmate de tijd verstrijkt. Als een verminderde gebruikstijd tussen het laden opmerkelijk wordt, is het waarschijnlijk tijd om de accu te vervangen door een nieuwe.
- De levensduur van de accu verschilt afhankelijk van de opslag- en gebruiksomstandigheden waaronder de accu wordt gebruikt.

Compatibele accu

- De NP-BN1 (bijgeleverd) kan alleen worden gebruikt in Cyber-shot-modellen compatibel met N-type.

Acculader

- Met de acculader (bijgeleverd) kunt u alleen accu's van het type NP-BN (geen andere types) opladen. Andere batterijen kunnen lekken, oververhit geraken of ontploffen als u ze probeert op te laden. Dit kan leiden tot elektrocutie en brandwonden.
- Verwijder de opgeladen accu uit de acculader. Als u de opgeladen accu in de lader laat zitten, kan de levensduur van de accu worden verkort.
- Het CHARGE-lampje van de bijgeleverde acculader knippert als volgt:
 - Snel knipperen: het lampje knippert met een interval van 0,15 seconden.
 - Traag knipperen: het lampje knippert met een interval van 1,5 seconden.
- Als het CHARGE-lampje snel knippert, haalt u de accu die wordt opgeladen uit de acculader en plaatst u dezelfde accu stevig terug in de acculader. Als het CHARGE-lampje opnieuw snel knippert, kan dit aangeven dat een accufout is opgetreden of dat een accu van een ander type dan het opgegeven type is geplaatst. Controleer of de geplaatste accu van het opgegeven type is. Als de accu van het opgegeven type is, haalt u de accu uit de lader, vervangt u deze door een nieuwe of een andere en controleert u of de acculader goed werkt. Als de acculader goed werkt, kan een accufout zijn opgetreden.
- Als het CHARGE-lampje traag knippert, betekent dit dat de acculader het laden tijdelijk heeft onderbroken. De acculader stopt het laden en schakelt automatisch over naar de wachtstand wanneer de temperatuur zich buiten het aangeraden bereik bevindt. Wanneer de temperatuur zich opnieuw binnen het aangeraden bereik bevindt, hervat de acculader het laden en gaat het CHARGE-lampje weer branden. Wij raden u aan de accu op te laden in een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C.

Index

A

Aansluiten	
Computer	113
Printer	117
Televisie	107
Accu	135
Acculader	136
AF-bereikzoekerframe	59
Afdrukken	77, 117
Afdrukmarkering	77, 118
AF-verlicht.	80
Autom. Oriëntatie	84
Autom. Programma	28

B

Beeldformaat	48
Beeldindex	42
Belichting	53
Bestandsnummer	104
Besturingssysteem	110
Beveiligen	76
Bewegende beeldn	33
Bijwerken	74
Burst	52

C

CD-ROM	111
COMPONENT	92
Computer	110
Beelden importeren	113, 114
Continue weergave	70

D

Datum/tijd instellen	106
Demonstratiefunctie	90
Diavoorstelling	70
Diavoorstelling met muziek	71
Dichte-ogenalarm	86
Digitale zoom	83
DISP	35
Displayresolutie	82
Downl. muz.	96
DPOF	77

DRO	67
-----------	----

E

Eenvoudig opnemen	25
Eenvoudig weergeven	26, 69
Eenvoudig-functie	27, 69
EV	53

F

Flitser	36, 51
Format. muz.	97
Formatteren	99
Foutcodes en berichten	128
Functiegids	89

G

Geheugenkaart	3
Gezichtsherkenning	65

H

HD(1080i)	92
Hoge gevoeligheid	31
Huisdieren	31

I

Initialiseren	91
Installeren	111
Instellingen	14
Intern geheugen	22
ISO	54

K

Kalender	73
Klokinstellingen	106
Kopiëren	103

L

Lach-herkenn.gevoeligheid	64
Lach-sluitser	37
Landschap	31
Language Setting	88
Lgz synchro	36
Lichtmeetfunctie	61
Lichtmeting met meerdere patronen	61

Lichtmeting met nadruk op het midden	61
LUN-instellingen	95

M

Macintosh-computer	110
Map	
Maken	100
Selecteren	79
Wijzigen	101
Wissen	102
Map kiezen	79
Mass Storage	94
"Memory Stick Duo"	133
MENU	10
Midden-AF	59
Modusknop	20
Modusschakelaar	21
MTP	94
Multi-AF	59
Multifunctionele aansluiting	107, 113, 117
Music Transfer	111, 112

N

NTSC	93
------------	----

O

Onderdelen en bedieningselementen	16
Onderwater	32
Onscherpte repareren	74
Opn.functie	45
Opn.map wissen	102
Opnamemap maken	100
Opnamemap wijz.	101
Opnamerichting	47
Opnemen	
Bewegende beelden	33
Stilstaand beeld	23
Optische zoom	34, 83

P

PAL	93
Panorama door beweging	29
PC	110
PictBridge	94, 117
Pieptoon	87
Pixel	50

PMB	111
PMB Portable	115
Precisie-digitale-zoomfunctie	83
Problemen oplossen	119
PTP	94
Punt-AF	59
Puntlichtmeting	61

R

Regeltoets	16, 17
Rode-ogen-correctie	74
Rode-ogenvermind.	85
Roteren	78

S

Scène bew. bldn. opnemen	46
Scèneherkenning	62
Scènekeuze	31
Schemer	31
Schemer-portret	31
Scherf	35
Scherpstellen	59
SD	92
Slim automatisch instellen	23
Slimme-zoomfunctie	83
Sneeuw	32
Soft Snap	31
Software	111
Stramienlijn	81
Strand	31
Stroombesparing	98

T

Televisie	107
Tijdzone instellen	105
Trimmen	74

U

USB-aansluiting	94
-----------------------	----

V

VGA	48
Video-uit	93
Voedsel	31
Vuurwerk	32

W

Weergave	40
Weergavefunctie	73
Weergavezoom	41
Windows-computer	110
Wissen	43, 75
Witbalans	56
Witbalans onderwater	58

Z

Zelfdiagnosefunctie	128
Zelffontsp.	38
Zelfportret	38
Zoom	34

Opmerkingen bij de licentie

De software "C Library", "Expat" en "zlib" zijn opgenomen in de camera. Deze software wordt geleverd op basis van licentieovereenkomsten met de houders van het auteursrecht. Op basis van verzoeken van de houders van het auteursrecht van deze toepassingen, zijn we verplicht u op de hoogte te stellen van het volgende. Gelieve onderstaande hoofdstukken te lezen. Lees "license1.pdf" in de map "License" op de CD-ROM. U vindt hier licenties (in het Engels) van de software "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" en "libjpeg".

DIT PRODUCT HEEFT ONDER DE MPEG-4 VISUAL-PATENTENPORTEFEUILLE EEN LICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN KLANT OM

(i) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE MPEG-4 VISUAL-STANDAARD ("MPEG-4 VIDEO")

EN/OF

(ii) MPEG-4 VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN KLANT WERD GECODEERD IN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE VAN MPEG LA EEN LICENTIE HEEFT VOOR HET LEVEREN VAN MPEG-4 VIDEO.

ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF IMPLICIET TOEGEKEND VOOR ENIG ANDER GEBRUIK.

VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE, BIJVOORBEELD OVER PROMOTIONEEL, INTERN EN COMMERCIËEL GEBRUIK EN LICENTIES, KUNT U TERECHT BIJ MPEG LA, LLC.

ZIE

[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Informatie over software waarop GNU GPL/LGPL van toepassing is

De software die in aanmerking komt voor de volgende GNU General Public License (hierna aangeduid als "GPL") of GNU Lesser General Public License (hierna aangeduid als "LGPL") is in de camera opgenomen.

Hiermee wordt aangegeven dat u recht hebt op toegang tot de broncode voor deze software en deze mag aanpassen en opnieuw distribueren volgens de voorwaarden van de bijgeleverde GPL/LGPL.

U vindt de broncode op het internet. Gebruik de volgende URL om deze te downloaden.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Gelieve ons niet te contacteren over de inhoud van broncode.

Lees "license2.pdf" in de map "License" op de CD-ROM. U vindt hier licenties (in het Engels) van de software "GPL" en "LGPL".

Adobe Reader is vereist als u het PDF-bestand wilt weergeven. Als dit niet op de computer is geïnstalleerd, kunt u het downloaden van de webpagina van Adobe Systems:

<http://www.adobe.com/>

Betreffende de licentie voor "Music Transfer" die zich op de CD-ROM bevindt (bijgeleverd)

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.