

Transformer

Gebruikershandleiding

TF201

Uw batterijen opladen

Als u wilt werken op batterijvermogen, moet u ervoor zorgen dat de batterijdoos volledig is opgeladen en dat u over extra optionele batterijdozen beschikt voordat u op een lange reis gaat. Denk eraan dat de voedingsadapter de batterij oplaadt zolang deze op de computer en een wisselstroomvoedingsbron is aangesloten. Het opladen van de batterij duurt veel langer wanneer de Transformer in gebruik is.

Denk eraan de batterij volledig op te laden (minimaal 8 uur) vóór het eerste gebruik en telkens wanneer deze leeg is om de levensduur van de batterij te verlengen. Na enkele volledige oplaad- en ontladcycli bereikt de batterij zijn maximale capaciteit.

Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen

Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij als u de Transformer in het vliegtuig wilt gebruiken. De meeste luchtvaartmaatschappijen leggen beperkingen op voor het gebruik van elektronische apparatuur. De meeste luchtvaartmaatschappijen zullen het gebruik van elektronische apparatuur alleen toestaan tijdens de vlucht en niet tijdens het opstijgen en de landing.






Er zijn drie hoofdtypen veiligheidsapparaten op de luchthaven: Röntgenapparaten (worden gebruikt op items die op de transportbanden worden geplaatst), magnetische detectors (worden gebruikt op mensen die door de veiligheidscontrole gaan) en magnetische staven (handbediende apparaten die op mensen of individuele items worden gebruikt). U kunt uw Transformer door röntgenmachines van vliegvelden sturen. Maar stuur uw Transformer niet door magnetische detectors van vliegvelden en stel het niet bloot aan magnetische stokken.

Inhoudsopgave

Uw batterijen opladen.....	1
Voorzorgsmaatregelen voor vlieg reizen.....	1
Inhoudsopgave.....	2
Inhoud pakket.....	4
Uw Transformer.....	5
Opladen van de Transformer	8
Mobiel basisstation voor uw Transformer (optioneel).....	9
Het touchpad gebruiken	11
Speciale functies toetsenbord	12
De Transformer plaatsen in het basisstation.....	14
De Transformer uit het basisstation halen	15
Het laden van de Transformer op het basisstation	16
Basis	17
Uw Transformer ontgrendelen	17
Snelle cameramodus.....	17
Beginscherm	18
Startmenu ASUS.....	19
Schermweergaven	20
Bediening aanraakpaneel.....	21
Apps beheren	23
Task Manager (Taakbeheer).....	26
Bestandsbeheer	27
Market (Markt)	30
Instellingen	31
Energiebeheer	34
ASUS batterij	34
Muziek	35
Afbeelding.....	36
Galerij	36
Camera	40

Mail	42
E-mail	42
Gmail	44
Lezen	45
MyLibrary (Mijn Bibliotheek)	45
Vinden	48
Plaatsen en Maps (Kaarten)	48
Documenteren	49
Polaris® Office	49
Delen	53
MyNet	53
MyCloud	56
App Locker	64
Back-up toepassing	65
SuperNote	67
ASUS Pad PC Suite (op PC)	72
MyDesktop PC-server	72
ASUS Webstorage	72
ASUS Sync	73
Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen	75
FCC-verklaring (Federal Communications Commission)	75
Informatie over RF-blootstelling (SAR)	75
IC-regelgeving	76
Verklaring blootstelling aan IC-straling	76
CE-markering	77
Vereiste spanningsveiligheid	77
ASUS-services van recycling/terugbrengen	77
Copyright-informatie	79
Beperkte aansprakelijkheid	79


Inhoud pakket

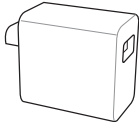	
Transformer	USB-lader
	
Stekker	Laadconnector naar USB-kabel
	
Gebruikershandleiding	Garantiekkaart



- Indien enige items beschadigd zijn of ontbreken, dient u contact op te nemen met uw leverancier.
- De stekker die geleverd wordt met uw Transformer kan variëren afhankelijk van uw grondgebied, zodat het past op het stopcontact.

Uw Transformer

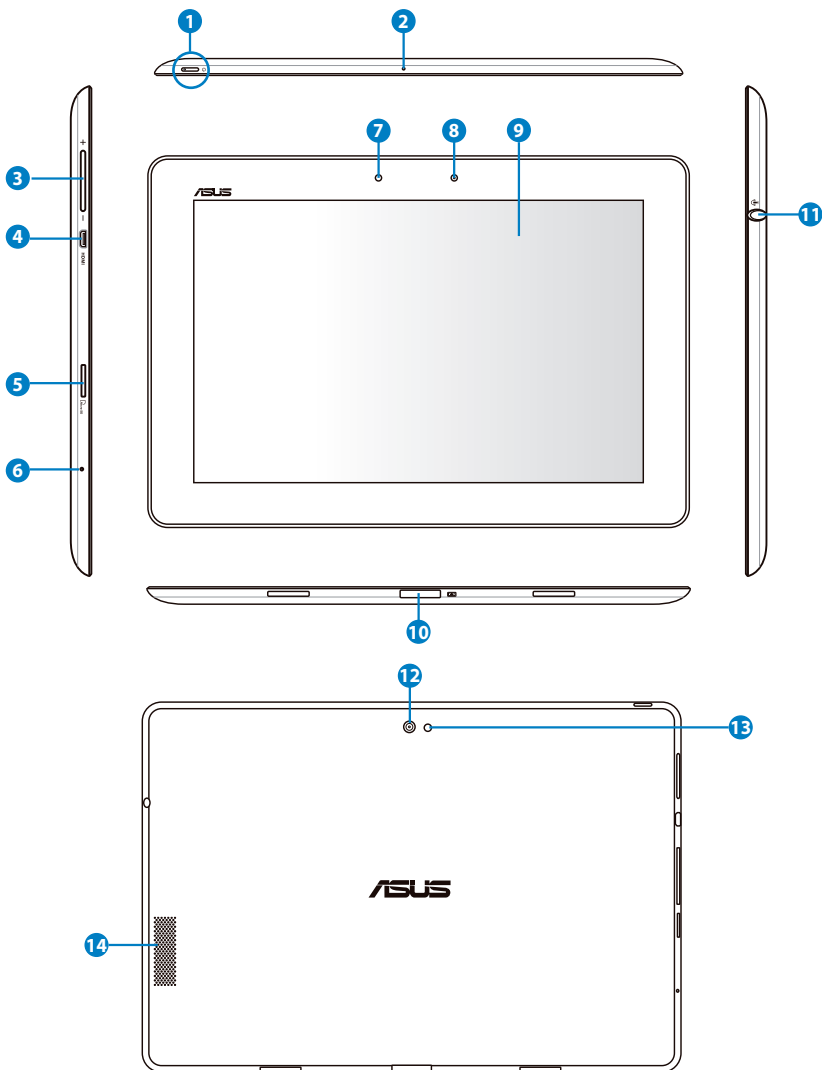

1 Aan/uit-knop

DE aan/uit-knop zet uw Transformer aan/uit. Houd de aan/uit-knop 1.5 seconden ingedrukt om uw Transformer aan te zetten. Wanneer de Transformer aan staat, drukt u op de aan/uit-knop om de Transformer in de slaapstand te zetten of deze te wekken uit de slaapstand. Houd de voedingsknop gedurende 0,5 seconde ingedrukt om het dialoogvenster voor het uitschakelen weer te geven. Houd de voedingsknop gedurende 8 seconden ingedrukt om de Transformer onmiddellijk opnieuw op te starten.

Indicator acculading (tweekleurig)

Verduisteren: De oplader is niet aangesloten op het Transformer.

Groen AAN: De batterijspanning is 100%

Oranje AAN: Het Transformer staat in de status voor opladen batterij.

2 Microfoon (Ingebouwd)

De ingebouwde mono microfoon kan worden gebruikt voor videoconferenties, gesproken verhalen of eenvoudige geluidsopnamen.

3 Volumetoets

Druk op deze toets om het volume van het systeem te verhogen of te verlagen.



Houd de toets Volume lager en de voedingsknop tegelijkertijd ingedrukt om de standaard schermopnamefunctie uit te voeren.

4 Micro HDMI-poort

Steek een micro HDMI-kabel in deze poort om verbinding te maken met een multimedia-interface-apparaat met hoge resolutie (HDMI).

5 Sleuf micro SD-kaart

Steek de micro SD-kaart in deze sleuf

6 Reset-knop

Als het systeem niet meer reageert, drukt u op de reset-knop om een herstart van Transformer te forceren.



Het systeem forceren uit te schakelen kan leiden tot verlies van gegevens. Inspecteer uw gegevens om ervoor te zorgen dat er geen verlies van gegevens plaatsvindt. Het wordt sterk aangeraden om regelmatig een back-up te maken van belangrijke gegevens.

7 Lichtsensor

De lichtsensor detecteert de hoeveelheid licht in uw omgeving en stelt automatisch de helderheid van het weergavepaneel af voor een betere weergave.

8 Ingebouwde voorcamera

Gebruik de ingebouwde camera voor nemen van foto's, opname van video, videoconferenties en andere interactieve applicaties.

9 Aanraakpaneel

Het aanraakpaneel stelt u in staat om uw Transformer te bedienen met gebruik van meervoudig aanraken met tot tien vingers.

10 Laadconnector

- Steek de stroomadapter in deze poort om stroom aan te brengen op uw Transformer en het interne batterijenpakket op te laden. Om schade te voorkomen aan uw Transformer en batterijenpakket, dient u altijd de gebundelde stroomadapter te gebruiken.
- Verbind de laadconnector via de USB-kabel met de Transformer en een ander systeem (notebook of desktop) voor gegevensoverdracht.
- Koppel de Transformer aan het mobiele laadstation voor uitgebreide functies, inclusief toetsenbord, touchpad en USB-interface.

11 Combinatieplug output koptelefoon/input microfoon

De stereo-combinatieplug (3,5mm) verbindt het uitgaande audiosignaal van de Transformer met versterkte luidsprekers of koptelefoons. Met deze plug wordt in ingebouwde luidspreker automatisch uitgeschakeld.

De functie microfooninput ondersteunt de microfoon van een ASUS headset het best.

12 Ingebouwde camera

Gebruik de ingebouwde camera voor nemen van foto's, opname van video, videoconferenties en andere interactieve applicaties.


13 LED-flitser van de camera

Gebruik de flitser voor het maken van foto's bij slechte belichtingsomstandigheden of in geval van achtergrondverlichting.

14 Audioluidsprekersysteem

Met het geïntegreerde stereo luidsprekersysteem kunt u audio beluisteren zonder extra hulpstukken. De audiofuncties worden beheerd via de software.

Opladen van de Transformer

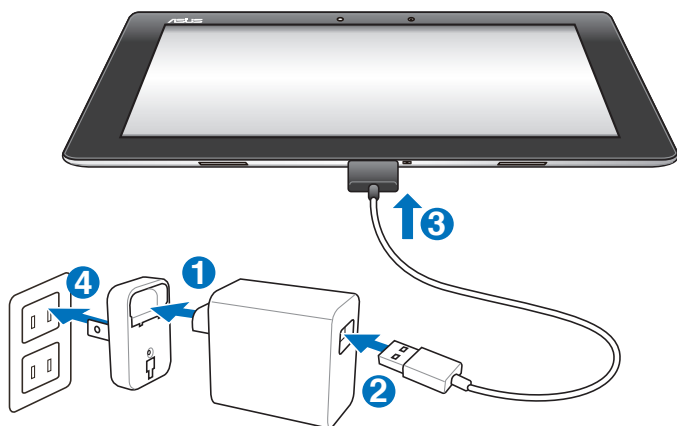

- Gebruik alleen de stroomadapter die meegeleverd wordt met uw apparaat. Het gebruiken van een andere stroomadapter kan uw apparaat beschadigen.
- Het gebruik van de bijgeleverde voedingsadapter en USB-kabel voor het aansluiten van uw Transformer op een stopcontact, is de beste manier voor het opladen van de Transformer.
- Stop de 40-pins aansluiting van de USB-kabel volledig in de Transformer om zeker te zijn dat er een goede stroomvoorziening is.
- De inputspanningbereik tussen het stopcontact en deze adapter is 100V–240V wisselstroom en de outputspanning van deze adapter is 15V, 1,2A.




- Voor het verlengen van de levensduur van de batterij, laadt u de batterij volledig op gedurende 8 uur wanneer u de Transformer voor de eerste keer gebruikt en op elk moment dat de batterijspanning volledig uitgeput is.
- TF201 kan alleen opgeladen worden via de USB-poort op de computer wanneer deze in de slaapmodus (scherm uit) of helemaal uit staat.
- Het opladen via de USB-poort kan wat langer duren.
- Als de computer niet genoeg stroom levert voor het opladen van de Transformer, gebruik dan een stopcontact.

Mobiel basisstation voor uw Transformer (optioneel)



Het mobiele basisstation voor de Transformer wordt apart verkocht.

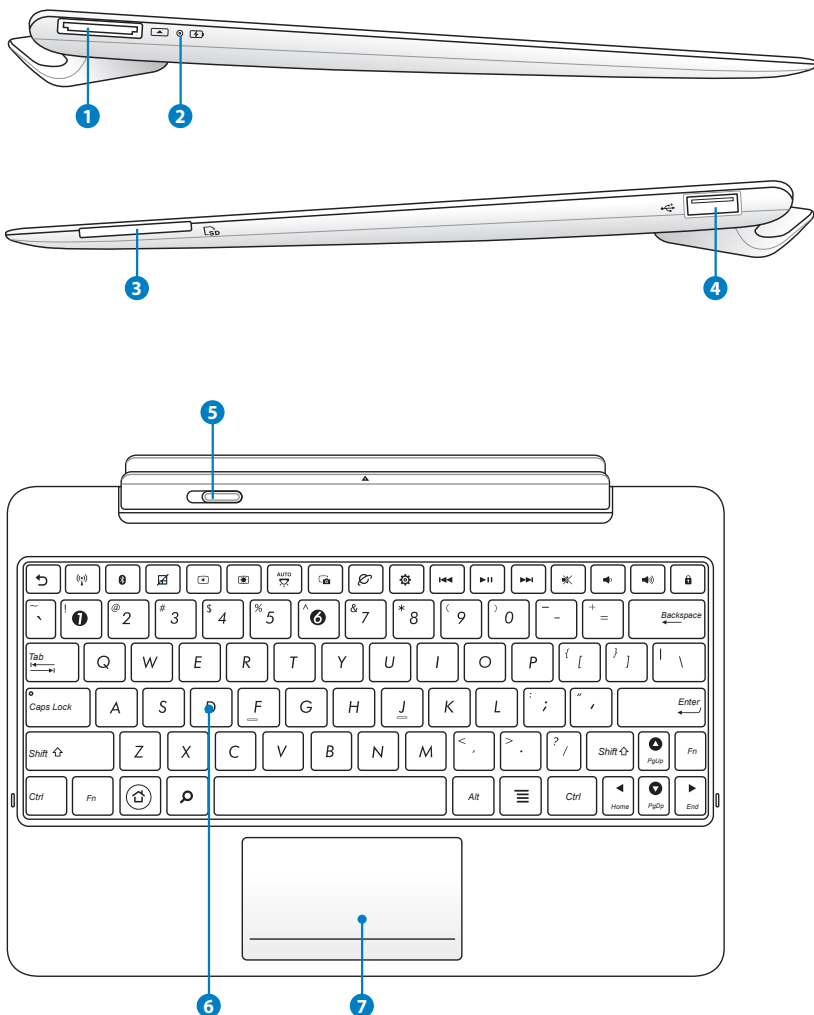

1 Laadconnector

- Steek de stroomadapter in deze poort om stroom aan te brengen op uw Transformer en het interne batterijenpakket op te laden. Om schade te voorkomen aan uw Transformer en batterijenpakket, dient u altijd de gebundelde stroomadapter te gebruiken.
- Verbind de laadconnector via de USB-kabel met de Transformer en een ander systeem (notebook of desktop) voor gegevensoverdracht.

2 Indicator acculading (tweekleurig)

Verduisteren: De oplader is niet aangesloten op het mobiele dockingstation.

Groen AAN: De batterijspanning is 95%

Oranje AAN: Het mobiele dockingstation staat in de status voor opladen batterij.

3 Geheugenkaartsleuf

Dit mobiele basisstation voor de Transformer heeft een ingebouwde hoge snelheid geheugenkaartlezer die makkelijk van flash-geheugenkaarten kan lezen en erop kan schrijven.

4 USB-poort (2.0)

De USB (Universal Serial Bus)-poort is compatibel met USB 2.0- of USB 1.1-apparaten, zoals toetsenborden, aanwijsapparaten, flashstations en harde schijfstations.

5 Grendel mobiel basisstation

Beweeg de grendel van het mobiel basisstation naar links om de Transformer te verwijderen van het basisstation.

6 Toetsenbord


Het toetsenbord levert comfortabele afstand (diepte waarop de toetsen ingedrukt kunnen worden) en polssteunen voor beide handen.



Het toetsenbord is per gebied verschillend.

7 Touchpad en toetsen



Het hieronder gemarkeerde touchpad-gebied kan gebruikt worden voor het simuleren van de linker- en rechtermuisknoppen.

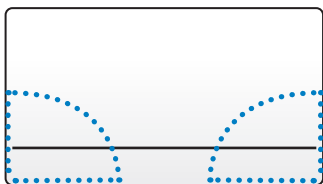



Gebruik de sneltoets  om de touchpad uit te schakelen.

Het touchpad gebruiken



A

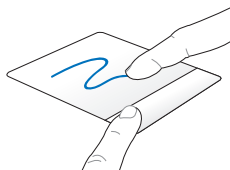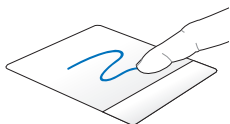


B

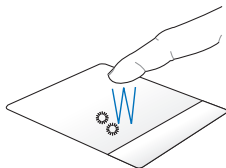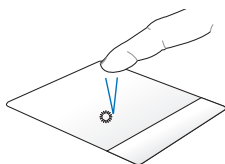

C

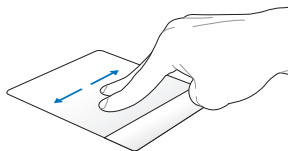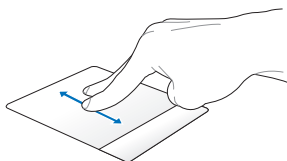

D

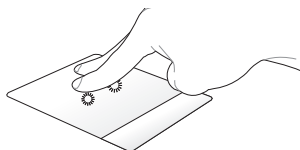

- A. Schuif uw vinger over het touchpad om de aanwijzer te verplaatsen. U kunt ook de linkerknop ingedrukt houden en uw vinger schuiven om het geselecteerde item te slepen.
- B. Tik eenmaal om een item te selecteren. Dubbeltik om het item te starten.
- C. Schuif met twee vingers om omhoog/omlaag te schuiven of om omhoog/omlaag/naar links/naar rechts te verplaatsen
- D. Gebruik twee vingers om een geselecteerd item vast te houden.

Speciale functies toetsenbord

Het volgende beschrijft de sneltoetsen op het toetsenbord van het mobiele basisstation van de Transformer. Bepaalde opdrachten hebben een zelfstandige functie en sommige moeten gecombineerd worden met de functietoets <Fn>.



De locaties van de sneltoetsen op de functietoetsen kunnen variëren afhankelijk van het model, maar de functies moeten dezelfde blijven. Volg de pictogrammen wanneer de locaties van uw sneltoetsen niet overeenkomen met de handleiding.



Gaat terug naar de vorige pagina.



Schakelt de interne draadloze LAN tussen AAN en UIT.



Schakelt de interne draadloze Bluetooth tussen AAN en UIT.



Schakelt de touchpad tussen AAN en UIT.



Verlaagt de helderheid van het scherm



Verhoogt de helderheid van het scherm




Schakelt de omgevingslichtsensor tussen AAN en UIT




Slaat de bureaubladafbeelding op.

-  Initieert de webbrowser.
-  Opent het scherm **Instellingen**.
-  Gaat bij het afspelen van muziek terug naar het vorige nummer.
-  Begint met afspelen van muziek uit uw speellijst. Gaat verder met of pauzeert het afspelen van de huidige muziek.
-  Vooruitspoelen naar of verdergaan met het volgende nummer bij het afspelen van muziek.
-  Dempt de luidspreker.
-  Verlaagt het volume van de luidspreker.
-  Verhoogt het volume van de luidspreker.
-  Vergrendelt de Transformer en zet het in de slaapmodus.
-  Keert terug naar het startscherm.
-  Zoekt in de inhoud in het Transformer en internet.
-  Activeert het menu Eigenschappen en is equivalent met  op het scherm. 



Druk op <Fn> en gebruik de pijltoetsen om omhoog en omlaag te scrollen naar het begin en het einde van documenten.

De Transformer plaatsen in het basisstation

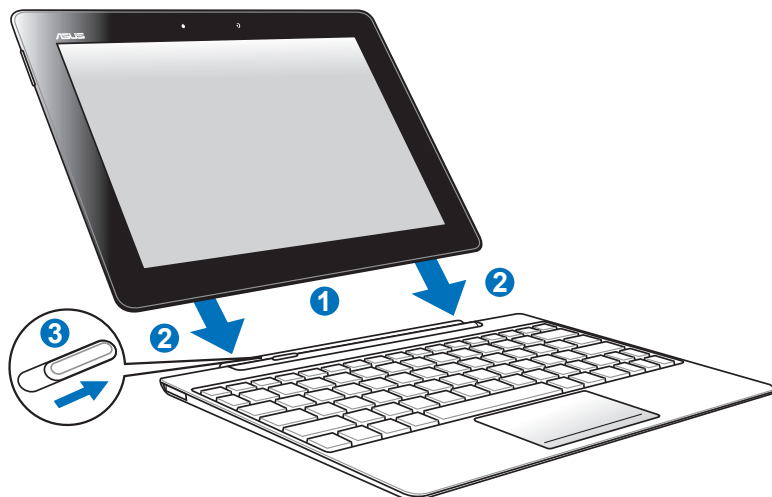


1. Plaats de Transformer op een lijn met het mobiel basisstation.
2. Plaats de Transformer goed in de socket totdat deze op zijn plaatst klikt en de Transformer goed geplaatst is.
3. Zorg ervoor dat de grendel helemaal naar rechts beweegt.




Til de Transformer nooit op wanneer deze vastzit in het mobiel basisstation. Til altijd het geheel op aan de basis van het mobiele basisstation.

De Transformer uit het basisstation halen

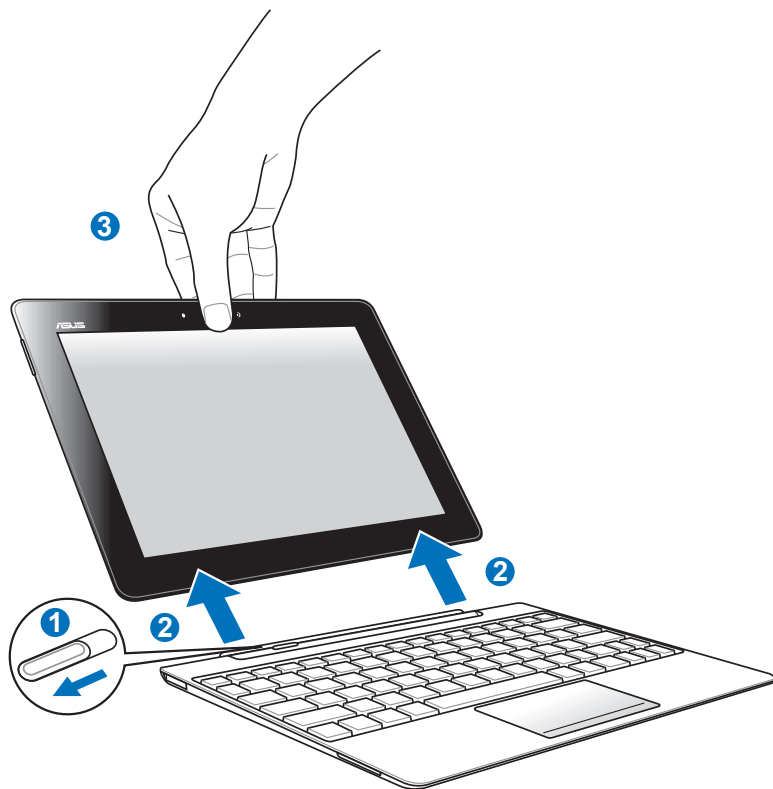

1. Gebruik een hand om de grendel naar links te schuiven om de Transformer te verwijderen en het mobiele basisstation te stabiliseren.
2. Gebruik de andere hand om de Transformer te verwijderen uit het mobiele basisstation.

Het laden van de Transformer op het basisstation

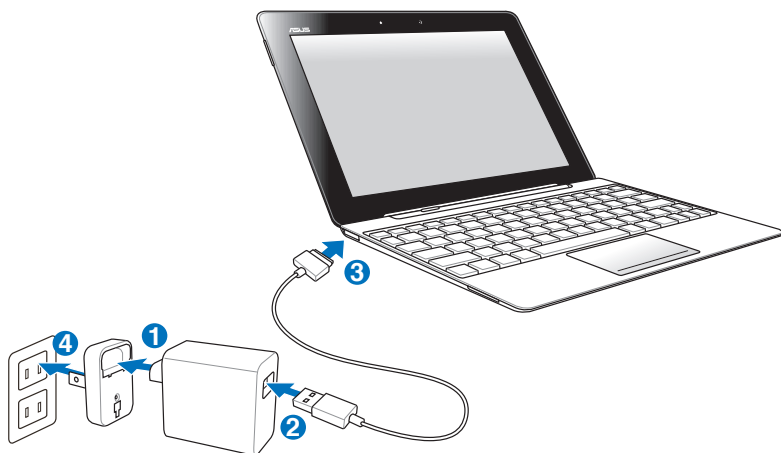

- Gebruik alleen de stroomadapter die meegeleverd wordt met uw apparaat. Het gebruiken van een andere stroomadapter kan uw apparaat beschadigen.
- Stop de 40-pins aansluiting van de USB-kabel volledig in de Transformer of dock om zeker te zijn dat er een goede stroomvoorziening is.
- De inputspanningsbereik tussen het stopcontact en deze adapter is 100V–240V wisselstroom en de outputspanning van deze adapter is 15V, 1,2A.





- Voor het verlengen van de levensduur van de batterij, laadt u de batterij volledig op gedurende 8 uur wanneer u de Transformer voor de eerste keer gebruikt en op elk moment dat de batterijspanning volledig uitgeput is.
- De Transformer kan niet opgeladen worden via USB wanneer deze is aangesloten op het mobiele basisstation.

Basis



Uw Transformer ontgrendelen

Tik en sleep het slot uit de cirkel naar het **Ikou kamery** om de Transformer te ontgrendelen.

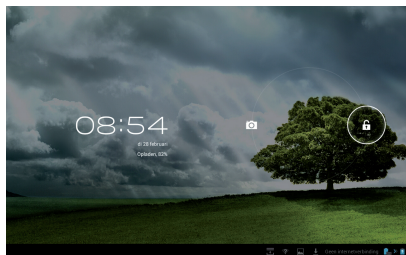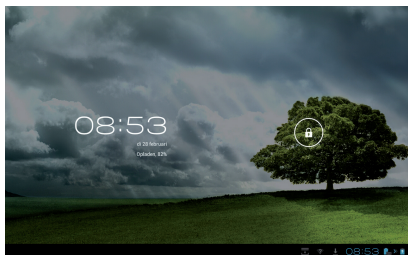

Snelle cameramodus

Tik en sleep het slot uit de cirkel naar het **Camerapictogram** om de **Cameramodus** te openen.

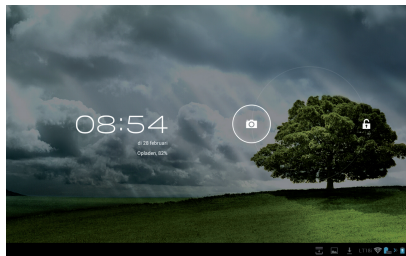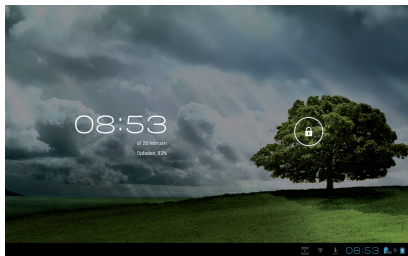

Beginscherm



Het beginscherm kan bijgewerkt en veranderd worden met het besturingssysteem Android.

Startmenu ASUS

De plaatselijke weersinformatie tonen Tip om de instellingen van de weerwidget, inclusief locatie, bijwerkingfrequentie, aan te passen.



Plaatselijke datum tonen

Uw e-mailinbox tonen Tik om de e-mailaccount voor de eerste keer te configureren en tik om de ongelezen mail in uw inboxfolder te lezen.

Schermsweergaven

De schermweergave roteert uit zichzelf wanneer u de tablet van horizontaal naar verticaal, en visa versa, beweegt. Ga naar Instellingen>Schermscherm om scherm automatisch roteren in/uit te schakelen

Landschapweergave



Portretweergave



Bediening aanraakpaneel

Een keer tikken

- Door een keer te tikken op het aanraakpaneel kunt u een gewenst item selecteren of een applicatie activeren.
- Door eenmaal te tikken in het **Bestandsbeheer** kunt u de gewenste bestanden openen, selecteren, **Kopiëren**, **Knippen**, **Verwijderen** of **rename (de naam ervan wijzigen)**.

Tikken-en-houden

- Tik en houd een toepassing vast om de toepassing of de snelkoppeling ervan, te slepen en neer te zetten op een andere startschermpagina.
- Tik en houd de toets **Toets Recente apps** vast om schermopnamen te maken. (Ga om Schermopname in te stellen, naar Instellingen > ASUS aangepaste instelling)
- Tik en houd een bestand in de **Galerij** vast om naar de selectiemodus te gaan.

In- en uitzoomen


Spread de vingers open of breng ze samen om in of uit te zoomen op een afbeelding in **Galerij**, **Maps (Kaarten)** of **Plaatsen**.

Flippen


Gebruik een vinger om tussen verschillende beginschermen of afbeeldingen te flippen de **Galerij** of pagina's in **MyLibrary (Mijn Bibliotheek)** en **SuperNote**.

Tekst invoeren, plaatsen, selecteren en kopiëren


Wanneer de Transformer is losgekoppeld, verschijnt het paneeltoetsenbord wanneer u op een balk voor het invoegen van tekst of op een tekstverwerker tikt. In de linkerbovenhoek van Google Tekst zoeken, typt u in de adresbalk van de webbrowser om te zoeken op internet en op uw tablet of om apps te starten.

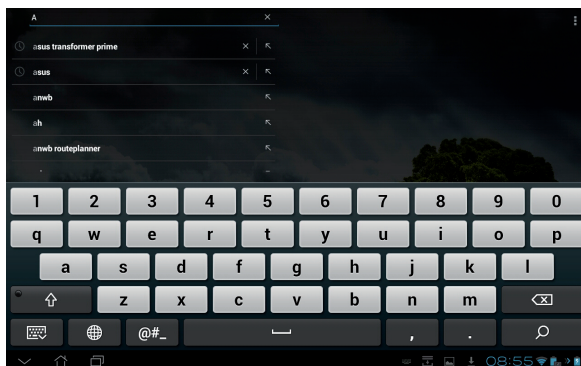

Tik op de tekst die u hebt ingevoerd in Google zoeken op tekst en u zult het huidige invoerpunt zien. Beweeg door het punt te slepen of tik op de ruimte waarin u een letter of woord wilt invoeren.

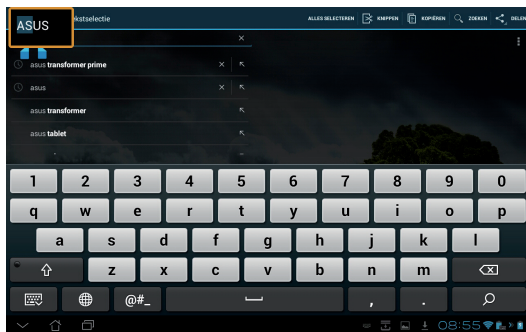

Tik twee keer of druk op de tekst om de geselecteerde tekst te knippen of kopiëren. U kunt het geselecteerde tabblad bewegen om het bereik van de geselecteerde tekst te vergroten of te verkleinen.

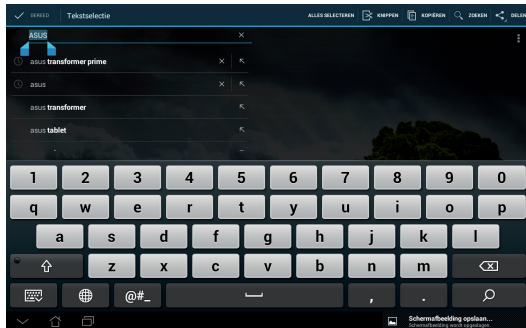

Tik op of houd de gewenste tekst op de webpagina in gedrukt en een werkbalk verschijnt bovenin. U kunt op het web kopiëren, delen, selecteren, vinden of zoeken.



Apps beheren

Snelkoppeling toepassing

Op het startscherm van uw Transformer kunt u snelkoppelingen maken voor uw favoriete toepassingen.

1. Tik in de rechterbovenhoek van het startscherm om toegang te krijgen tot de hulpprogramma's van de tablet.
2. Tik en houd de gewenste app in het **Apps** vast en u wordt naar het startscherm gebracht.
3. Sleep en plaats de app op uw gewenste startschermpagina.

App-info

U kunt gedetailleerde informatie over uw apps weergeven terwijl u een snelkoppeling voor de app maakt. Wanneer u een app van het Apps vasthoudt op het startscherm, verschijnt de **App-info** bovenaan op de startschermpagina. Blijf de vastgehouden app slepen naar **App-info** om gedetailleerde informatie weer te geven.

De app verwijderen van het startscherm

U kunt snelkoppelingen naar apps verwijderen vanaf het startscherm van Transformer. De originele app blijft echter in uw Apps staan.



1. Tik en houd een app vast op uw startscherm. **Verwijder** verschijnt bovenaan op de startschermpagina.
2. Sleep de vastgehouden app naar **Verwijderen** om deze te verwijderen van het startscherm.



App-map

Maak mappen om uw toepassingen en snelkoppelingen te ordenen op het startscherm van de Transformer.


1. Tik en sleep een app of snelkoppeling op uw startscherm, naar een ander scherm. Er verschijnt een map.
2. Tik op de nieuwe map en tik op **Naamloze map** om de naam van de map te wijzigen.

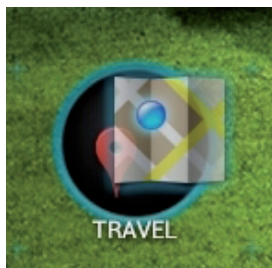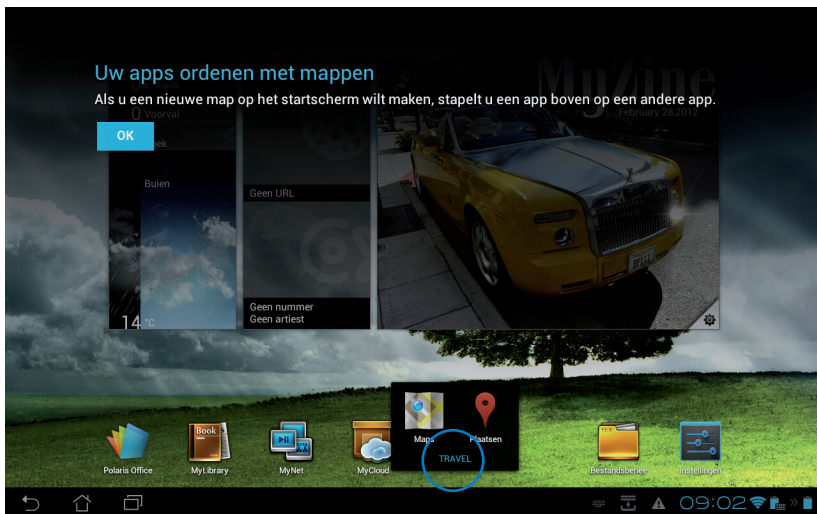

Recente apps

De recente apps die in gebruik zijn, worden weergegeven op het linkerpaneel van het startscherm. U kunt gedetailleerde informatie vinden en uw apps beheren vanaf de lijst Recente apps.

1. Tik onderaan links op het startscherm op het pictogram **Recente apps**.

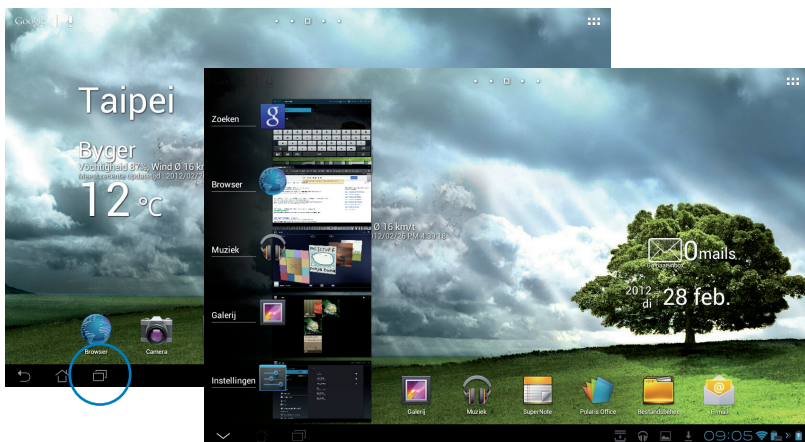


2. Veeg omhoog en omlaag in de lijst om **Recente apps** weer te geven. Veeg een recente app naar links of rechts om deze uit de lijst te verwijderen.
3. Tik en houd een recente app vast om het menu weer te geven. Selecteer om de app uit de lijst te verwijderen of om informatie over de app weer te geven.





Task Manager (Taakbeheer)

ASUS widget toont een lijst van momenteel actieve hulpprogramma's en toepassingen en hun gebruik in percentages op uw Transformer.

1. Tik in de rechterbovenhoek van het startscherm om toegang te krijgen tot de hulpprogramma's van de tablet.
2. Tik op **Widgets** om het widgetmenu weer te geven.
3. Tik en houd **ASUS Task Manager (Taakbeheer)** vast. Het selectievakje vakje ASUS Task Manager zal verschijnen op het beginscherm.

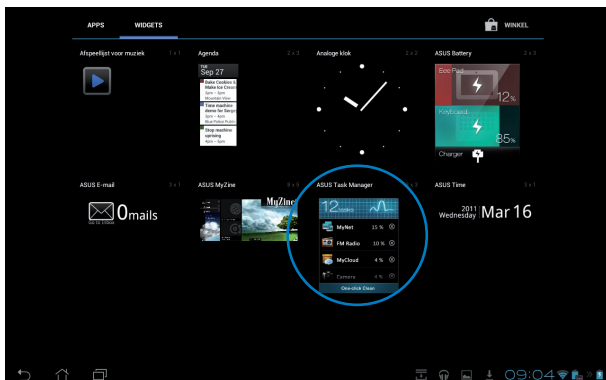

4. Tik en houd de widget vast om de haken voor het aanpassen van het formaat weer te geven. Trek deze haken omhoog of omlaag om de volledige lijst van taken weer te geven.
5. Tik op de pictogrammen **x** rechts van de taken om de taak uit te schakelen. Tik op **Reinigen met één klik** om alle lopende taken tegelijk af te sluiten.

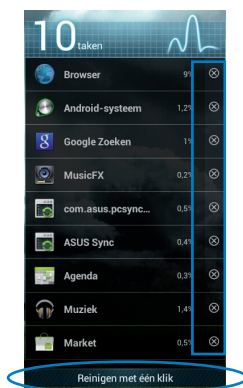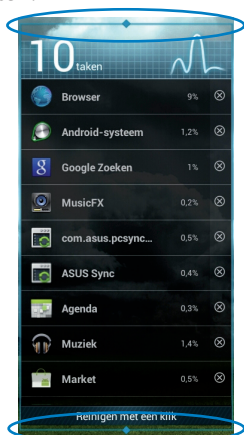


Bestandsbeheer




Met Bestandsbeheer kunt u uw gegevens die op het interne opslagapparaat of aangesloten externe opslagapparaten staan, eenvoudig vinden en beheren.

Om toegang te krijgen tot de interne opslag


1. Tik in de rechterbovenhoek van het startscherm om toegang te krijgen tot de hulpprogramma's van de tablet.
2. Tik in het **Apps** op **Bestandsbeheer** om naar **My Storage (Mijn opslag)** te gaan.

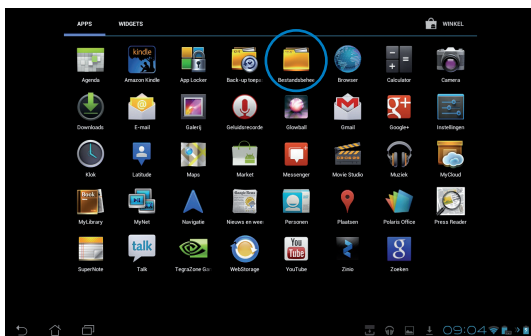

3. De interne opslag (/sdcard/) en aangesloten externe opslagapparaten (/verwijderbaar/) worden weergegeven op het linkerpaneel. Tik op het bronpictogram in het linkerpaneel om de inhoudslijst weer te geven. Selecteer een bron door erop te tikken om de inhoud te bekijken.

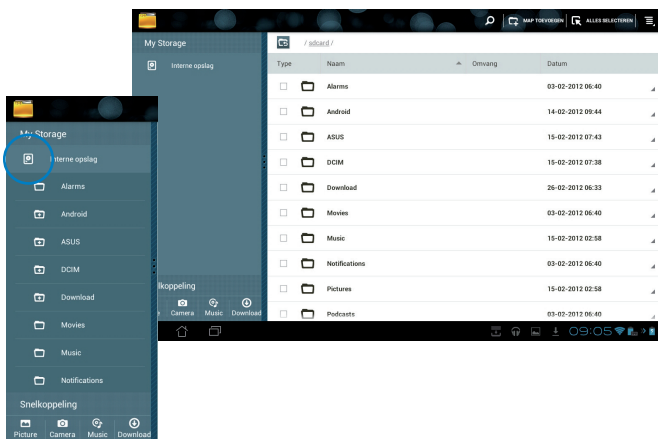

4. Tik op het mappictogram **Return** om terug te gaan naar het hoofdmenu van **My Storage (Mijn opslag)**.

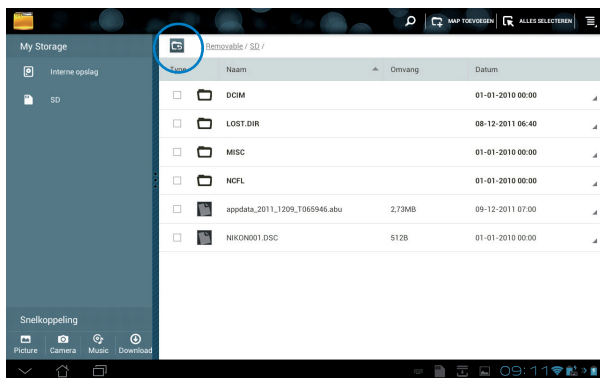


Om direct toegang te verkrijgen tot een extern opslagapparaat

1. Tik op het pictogram USB of SD-kaart in de rechteronderhoek.
2. Tik op het mappictogram in het pop-up vakje meldingen.




3. De inhoud van het externe opslagapparaat (verwijderbaar/XXX/) wordt weergegeven.

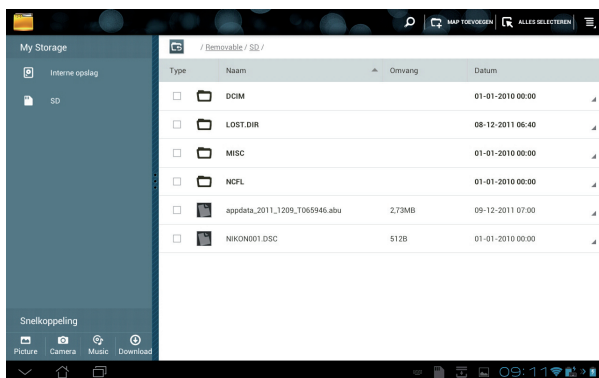

Bestanden kopiëren, knippen, verwijderen of delen:

Vink het bestand aan en tik op het actiepictogram in de werkbalk bovenaan rechts.

Of vink het bestand aan en sleep het naar de bestemming.


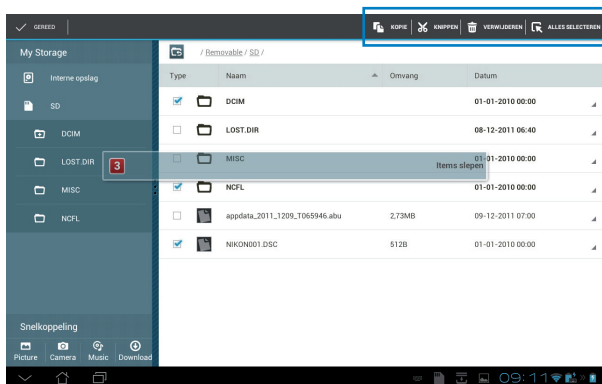


Market (Markt)



Krijg met uw Google-account toegang tot allerlei soorten plezier en hulpmiddelen op de Android-markt. Maak eerst een account aan en ga daarna wanneer u wilt naar de markt.

1. Tik in de rechterbovenhoek van het startscherm om toegang te krijgen tot de hulpprogramma's van de tablet.
2. Tik in het **Apps** op het pictogram **Market (Markt)**.
3. U moet een account toevoegen op uw Transformer om verder te gaan. Tik op **Bestaand** om door te gaan. Tik op **Nieuw** om uw Google-account te maken.
4. Voer indien u al een account hebt uw **E-mail** en **Wachtwoord** in om **Aanmelden**.

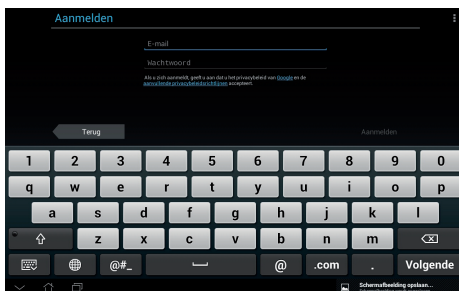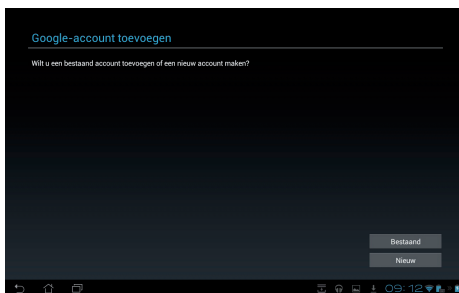


5. Na het inloggen kunt u applicaties downloaden van de Android-markt en installeren.



Sommige applicaties zijn gratis en sommige moet u met creditcard betalen.



Download de recentste Adobe Flash Player versie 11.1.112.60 voor ICS-apparaten.

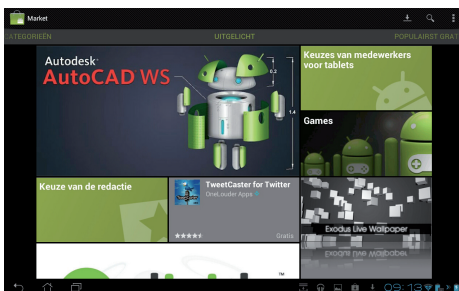

U kunt verwijderde applicaties niet herstellen, maar u kunt met dezelfde ID inloggen en ze opnieuw downloaden.

Instellingen




Via het instellingscherm kunt u de instellingen van uw Transformer configureren, inclusief **Draadloos en netwerken**, **Apparaat**, **Persoonlijk**, en **Systeem**. Tik op de tabbladen links voor het schakelen tussen schermen en het maken van de configuraties.

Er zijn twee manieren om naar het scherm **Instellingen** te gaan.

Vanuit het **Apps**:

Tik op **Instellingen** om het menu instellingen weer te geven.

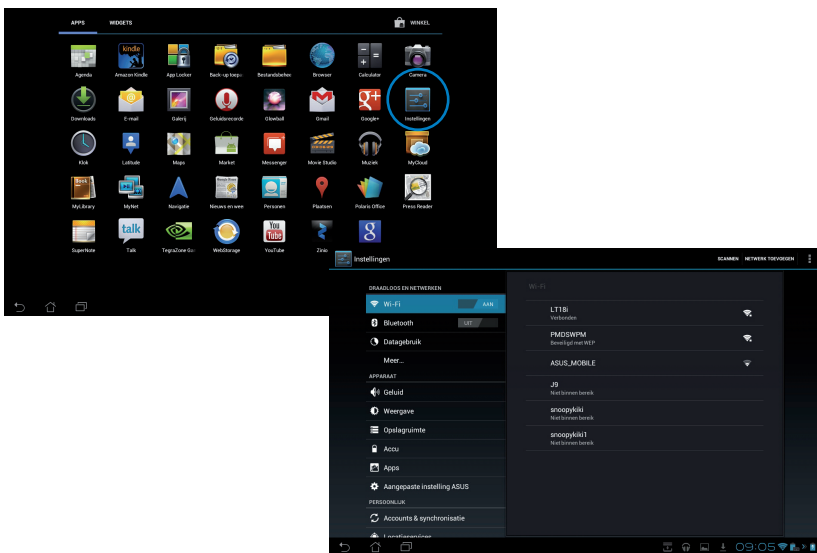

Vanuit **ASUS Snelinstellingen**:

Tik rechtsonder op het meldingengebied. Het paneel **Snelinstellingen** zal rechts verschijnen.



Geeft plaatselijke datum en tijd weer

Status internetverbinding

Prestatie-instellingen


Super IPS+ (buiten-modus)



Aanpassingspaneel Snelle instelling (quick setting). Tik op de individuele pictogrammen om de functie aan/uit te zetten.

Aanpassingspaneel ASUS Snelinstellingen


Tik op de individuele pictogrammen van hulpprogramma's om de functie in of uit te schakelen.

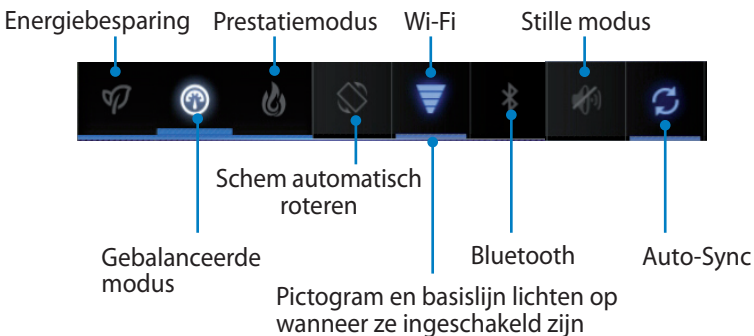

- Balanceerde modus: [Standaard] Optimale batterijstatus en -prestatie
- Prestatiemodus: Optimale systeemprestatie
- Energiebesparende modus: Energiebesparing

Meldingenpanelen

Meldingenpanelen zullen verschijnen onder het paneel Snelinstellingen voor updates in apps, inkomende e-mails en de status van hulpprogramma's.

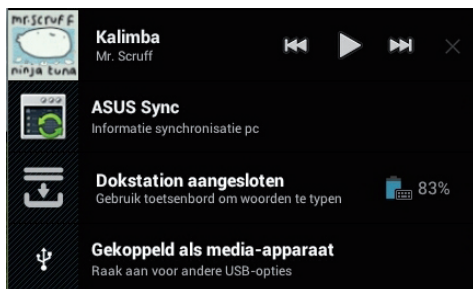



1. Veeg een vraag om een update uit te voeren, naar links of rechts om deze uit de lijst te verwijderen.
2. U kunt **ASUS Snelinstellingen** in- of uitschakelen naar Vereenvoudigde modus onder Instellingen> Aangepaste instelling ASUS> Meldingenpaneel.

Energiebeheer

ASUS batterij

Deze beschikbare widget toont de individuele batterijstatus van de Transformer en toetsenbord basisstation in percentage en kleur. Hoe meer batterijspanning, hoe helderder de kleur.

1. Tik op het plusteken (+) in de rechterbovenhoek van het beginscherm om naar de hulpprogramma's van de tablet te gaan.
2. Tik op **Widgets** om het menu widgets weer te geven.
3. Tik en houd **ASUS Battery (ASUS-batterij)**. Het vakje ASUS batterij zal verschijnen op het beginscherm.

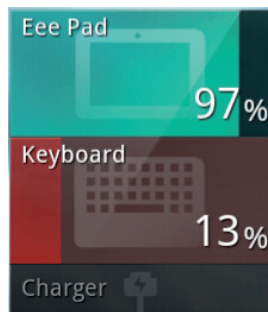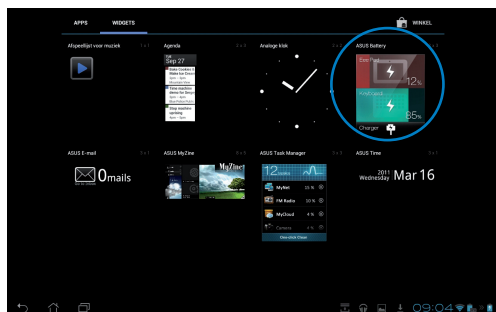

4. ASUS Snelinstellingen en het meldingenpaneel geven de batterijstatus ook weer. De batterijstatus van de Transformer en het basisstation worden afzonderlijk weergegeven. Wanneer de spanning laag is, zal het pictogram batterij van blauw naar rood gaan vergezeld door een uitroepteken. Er zal ook een waarschuwingssignaal te horen zijn om gebruikers op de hoogte te brengen van de lage batterijspanning.



Muziek



Tik op **Muziek** op het beginscherm om uw gewenste muziekbestanden af te spelen. Deze applicatie verzamelt en toont automatisch de audiobestanden die op uw Transformer en op de aangesloten externe opslagapparaten staan.

U kunt alle audiobestanden willekeurig afspelen of flippen om uw gewenste album te selecteren.

Gebruik de knop aan de bovenkant om uw audiobestanden snel te sorteren of te zoeken.



De audio- en videocodec worden ondersteund door TF201:

Decoder

Audio Codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(versterkt AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV lineair PCM, WMA 10, WMA verliesvrij, WMA Pro LBR

Videocodec: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

Encoder

Audiocodec: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Videocodec: H.263, H.264, MPEG4

Afbeelding

Galerij




Tik op **Galerij** op het beginscherm om door uw gewenste afbeeldingen of videobestanden te bladeren. Deze applicatie verzamelt en geeft automatisch alle beeld- en videobestanden weer die opgeslagen zijn in uw Transformer.

U kunt alle afbeeldingen afspelen in een diavoorstelling of tikken om uw gewenste afbeeldingen of videobestanden te selecteren.

Gebruik de knop bovenaan om de bestanden te sorteren op album, locatie, tijd, mensen of labels.

Item selecteren of groeperen op
Bladeren in diavoorstellingmodus



Het huidige album

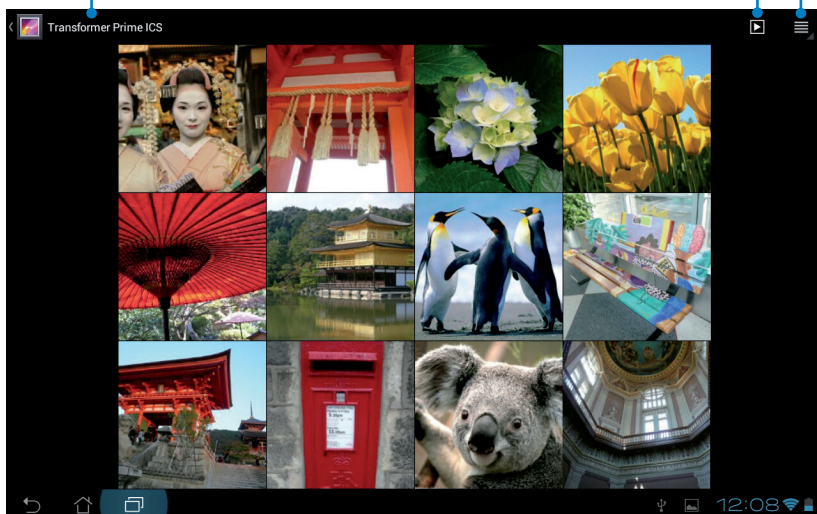

Albums delen of verwijderen


Tik op het gewenste album in de galerie en blijf hierop drukken totdat de werkbalk bovenin verschijnt. U kunt albums via het internet uploaden, verwijderen of delen.

Werkbalk

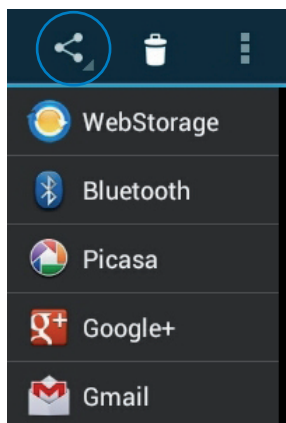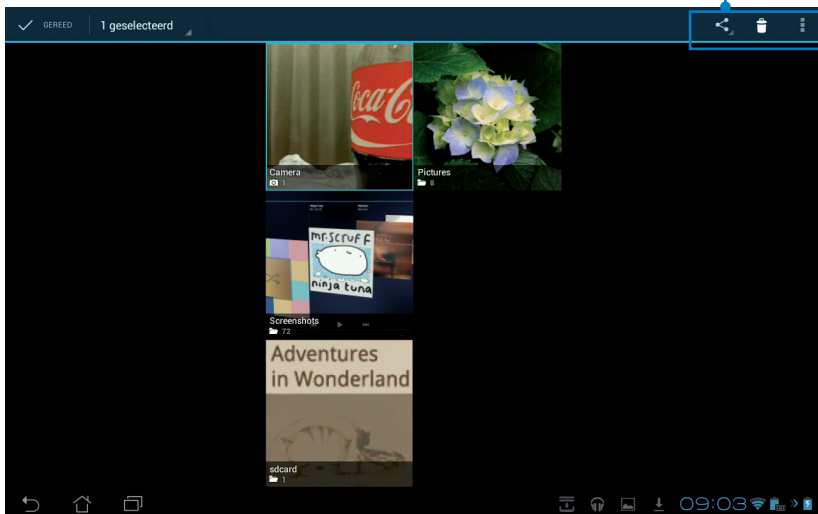

Het geselecteerde album delen via ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® of Gmail®.

Albumdetails


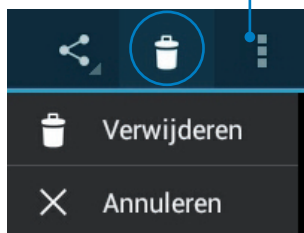


Het geselecteerde album verwijderen.


Afbeeldingen delen, verwijderen en bewerken

Tik op de gewenste afbeelding in de galerie en gebruik de werkbalk in de rechterbovenhoek om de geselecteerde afbeelding te delen, verwijderen of bewerken.


Werkbalk

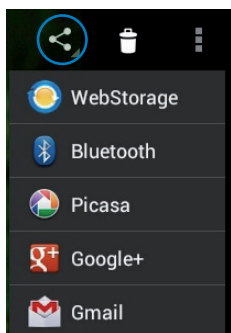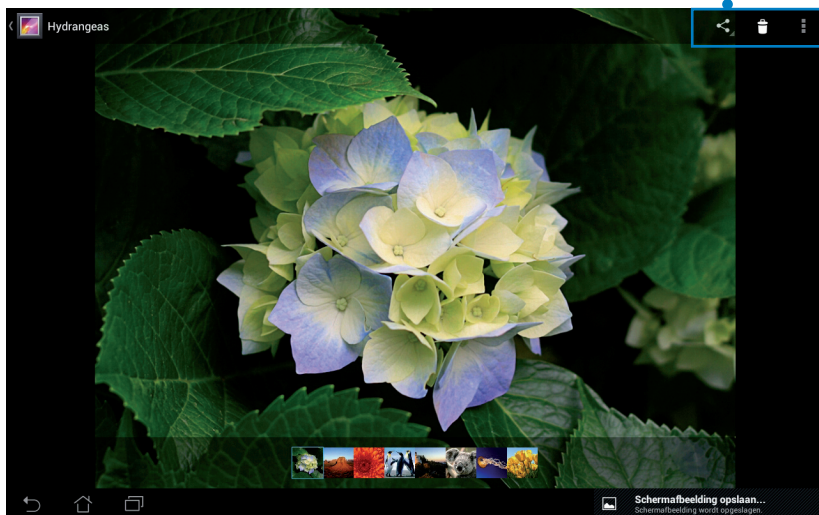

Het geselecteerde album delen via ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® of Gmail®

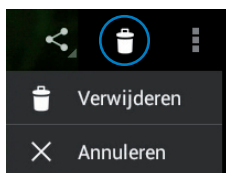

De geselecteerde afbeelding verwijderen.

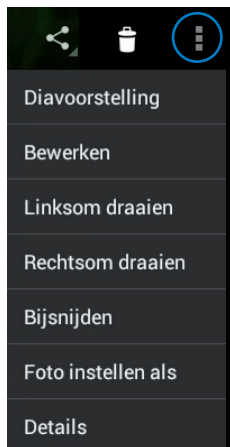

Controleer de informatie van de afbeelding en bewerk de geselecteerde afbeelding.





Het bestand dat u hebt verwijderd kan niet hersteld worden.

Galeriewidget

De widget **Fotogalerij** biedt onmiddellijke toegang tot uw favoriete foto's of albums, direct vanaf het startscherm.

1. Tik in de rechterbovenhoek van het startscherm om toegang te krijgen tot de hulpprogramma's van de tablet.
2. Tik op **Widgets** om het widgetmenu weer te geven.
3. Tik en houd **Fotogalerij** vast. Het vak voor de galeriewidget brengt u naar het startscherm en een menuvenster **Afbeeldingen Kiezen** verschijnt.
4. Kies het album of de afbeelding(en) die u als snelkoppeling wilt plaatsen op het startscherm.

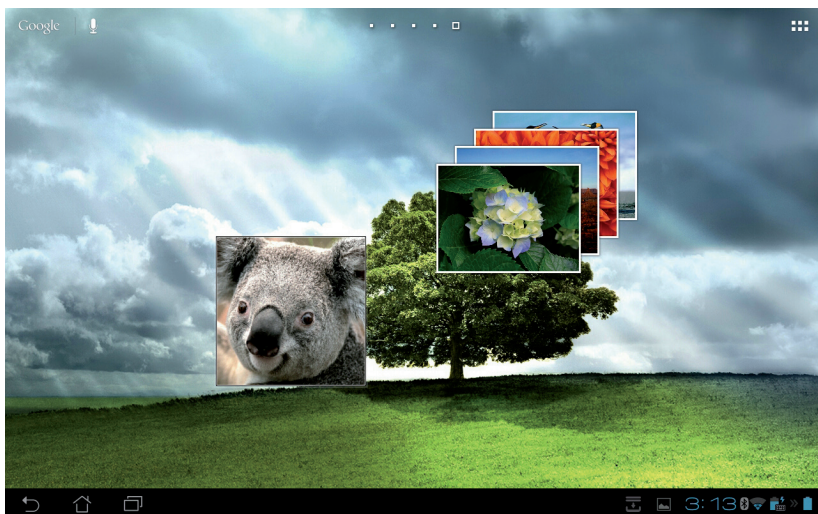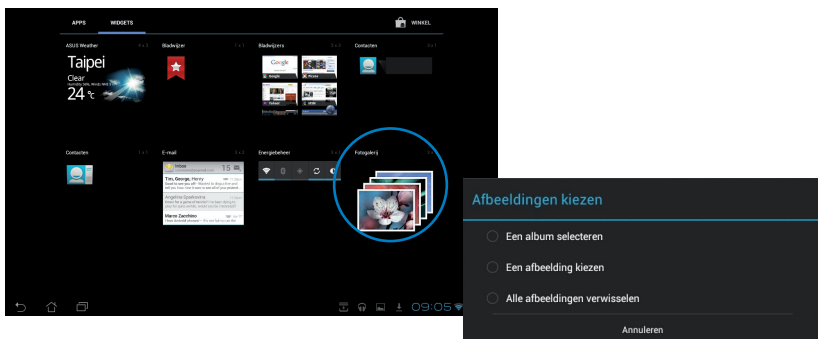


Camera




Tik in het Apps-menu op **Camera** om foto's te maken, video's op te nemen en panoramische beelden te maken. U kunt de voorste camera of de achterste camera gebruiken om foto's te maken of video's op te nemen.

De afbeeldingsbestanden worden automatisch opgeslagen in de **Galerij**.


Cameramodus

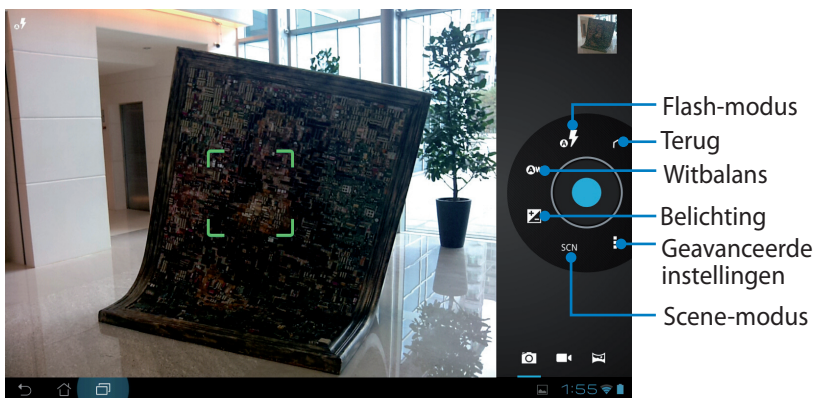


Videomodus

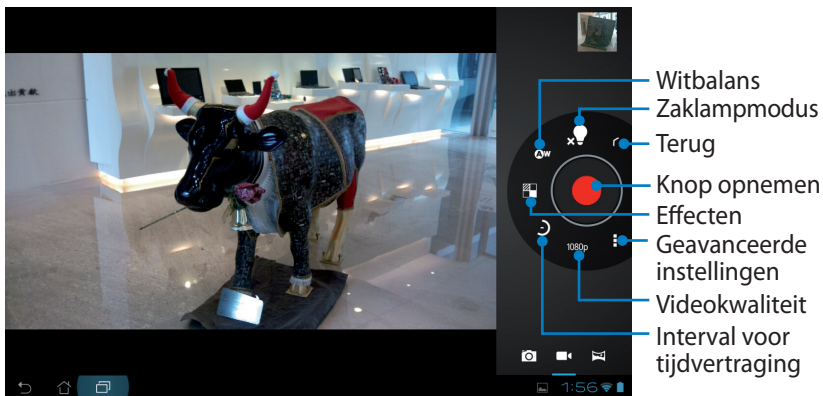

Panoramische modus

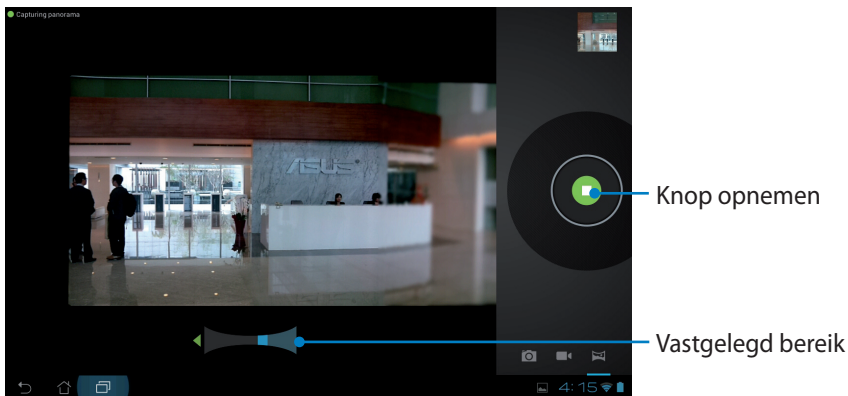

Panoramisch beeld

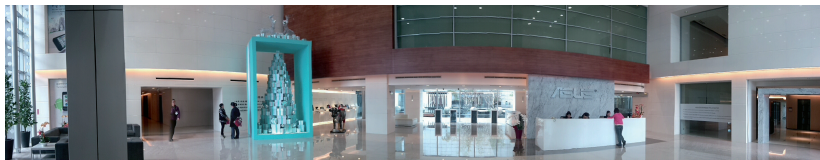

Mail


E-mail




Met e-mail kunt u meerdere e-mailaccounts toevoegen en makkelijk door uw e-mails bladeren en deze beheren.

Een e-mailaccount aanmaken


1. Tik op e-mail in het **Apps**. Voer uw **E-mailadres** en **Wachtwoord** in en tik dan op **Volgende**.

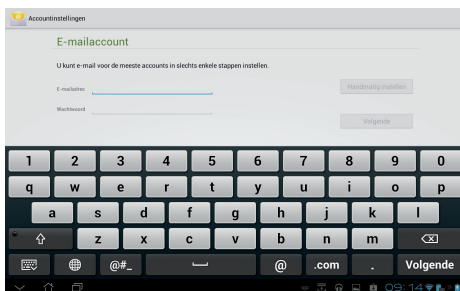


2. Wacht terwijl de Transformer automatisch de instellingen van de server voor uitgaande mail controleert.

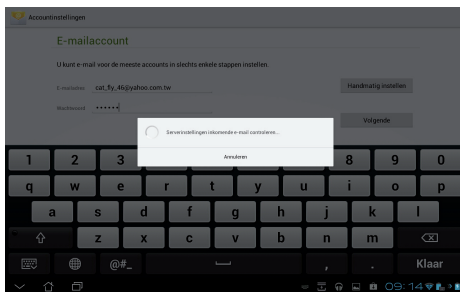

3. Configureer de **Accountopties** en tik op **Volgende**.

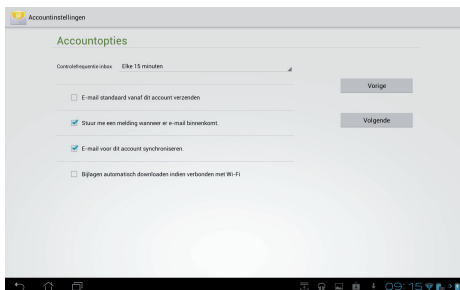


- Geef de account een naam en voer de naam in die u weergegeven wilt hebben op de uitgaande berichten. Tik op **Volgende** om direct in te loggen op uw e-mailinbox.

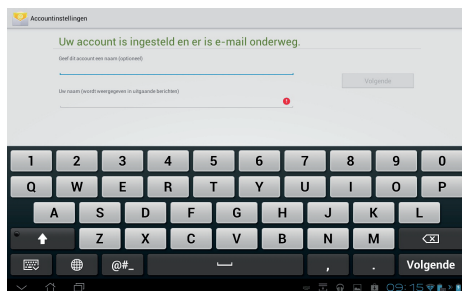


E-mailaccounts toevoegen

- Tik op e-mail en log in met behulp van de account die u eerder hebt aangemaakt.
- Tik bovenaan rechts op **Instellingen**.

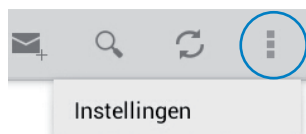

- Alle voorkeuren van deze account worden weergegeven. Tik op **Account toevoegen** in de rechterbovenhoek om een andere account toe te voegen.

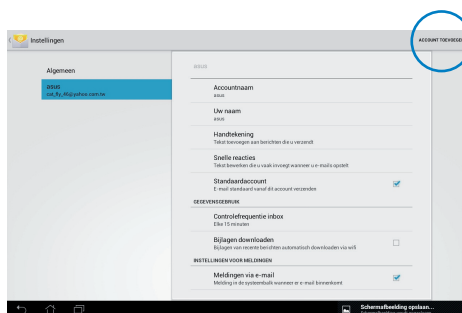

U kunt al uw e-mailaccount toevoegen in **E-mail**.




Met Gmail (Google mail) krijgt u toegang tot uw Gmail-account en kunt u e-mails ontvangen en opstellen.

Een Gmail-account aanmaken


1. Tik in het App-scherm op Gmail.
Tik op **Bestaand**, voer uw bestaande **E-mail** en uw **Wachtwoord** in en tik daarna op **Aanmelden**.



Tik op **Nieuw** indien u geen **Google-account** hebt.

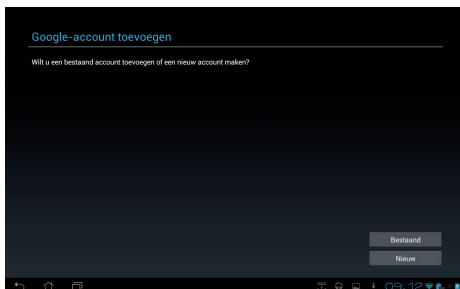

2. Wacht terwijl uw Transformer communiceert met Google-servers om u te helpen bij het aanmaken van uw account.

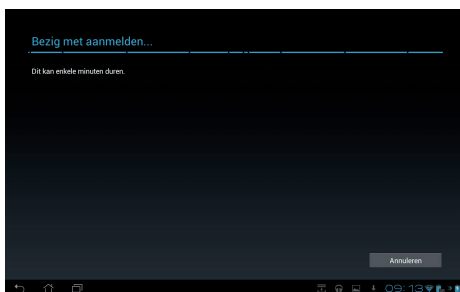

3. U kunt uw Google-account gebruiken om een back-up te maken van uw instellingen en gegevens, en om deze te herstellen. Tik op **Gereed** om in te loggen op uw Gmail.



Indien u naast Gmail andere e-mailaccounts hebt, gebruik dan **E-mail** om tijd te besparen en tegelijkertijd toegang te krijgen tot al uw e-mailaccounts.

Lezen

MyLibrary (Mijn Bibliotheek)




MyLibrary (Mijn Bibliotheek) is een geïntegreerde interface voor uw boekencollecties. U kunt verschillende boekenplanken maken voor verschillende genres. Uw gekochte ebooks van alle verschillende uitgevers staan ook op de planken.

Inloggen op @Vibe om meer boeken te downloaden.



- MyLibrary (Mijn Bibliotheek) ondersteunt ebooks in ePub-, PDF- en TXT-formaat.
- Het kan zijn dat bij bepaalde inhoud de Adobe Flash®-speler van de Android-markt nodig is om deze te openen. Download de Adobe Flash®-speler voordat u MyLibrary (Mijn bibliotheek) gebruikt.

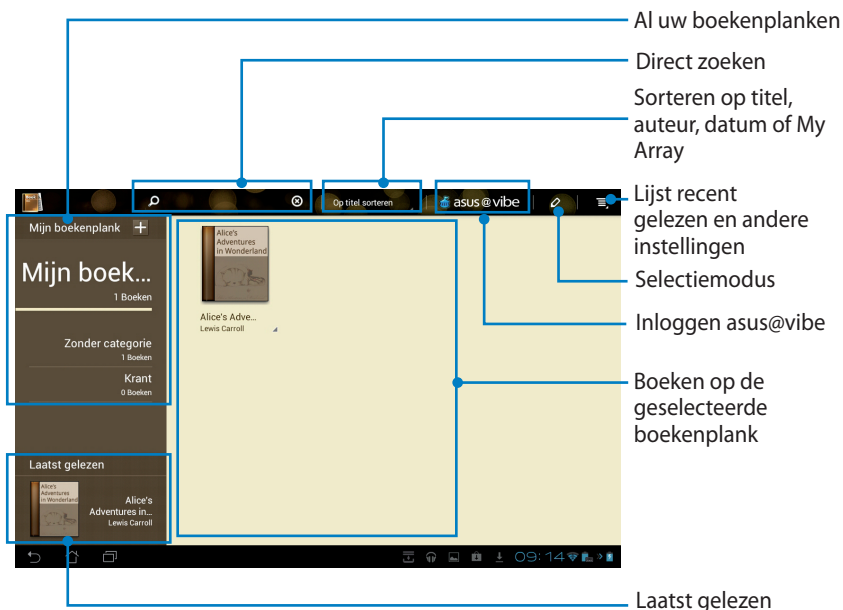


Uw ebooks lezen

1. Selecteer en tik op het gewenste ebook op de boekenplank.
2. Tik op het scherm om de werkbalk aan de bovenkant te tonen.




1. Indien u de functie tekst-naar-spraak wilt gebruiken, dan initieert Android de download en installatie van de nodige hulpbronnen.
2. Tik op de bladwijzerlijst en selecteer de gemarkeerde pagina om het pictogram bladwijzer in de rechterhoek van het scherm weer te geven.
3. Sla bladzijden om zoals in een echt boek of pages of beweeg de schuifbalk van de pagina naar beneden.

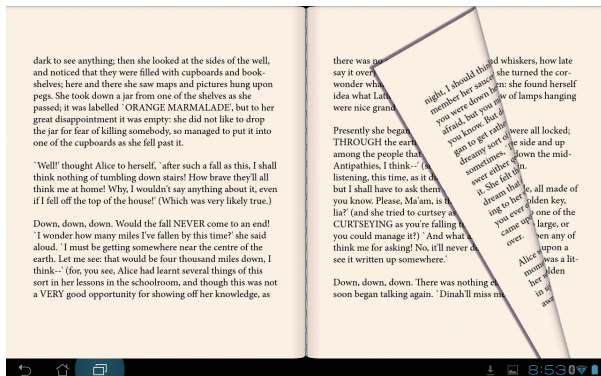

Aantekeningen maken in uw ebooks

1. Druk lang op het gewenste woord of de gewenste zin totdat het menu hulpmiddelen en de woordenboekdefinitie weergegeven worden.

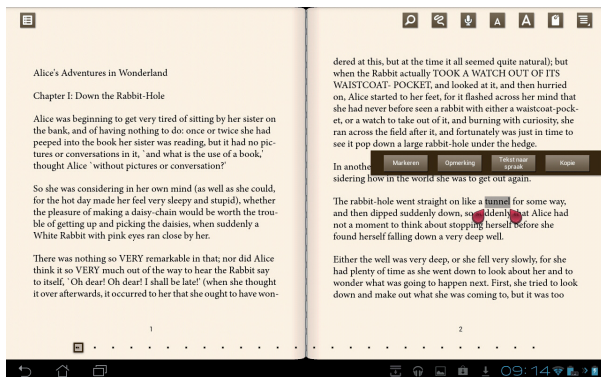


2. U kunt het geselecteerde woord met een marker markeren, een opmerking toevoegen, de geselecteerde tekst opletzen of het woord kopiëren.
3. Verplaats het tabblad selectie om de geselecteerde regio uit te breiden tot een heel woord of hele zin, indien nodig.

Vinden

Plaatsen en Maps (Kaarten)


Google-plaatsen

Plaatsen bieden u de informatie over bezienswaardigheden in de buurt, inclusief restaurants, koffiehuisen, tankstations, etc. Meld u aan op uw huidige locatie voor het ophalen van de positie.

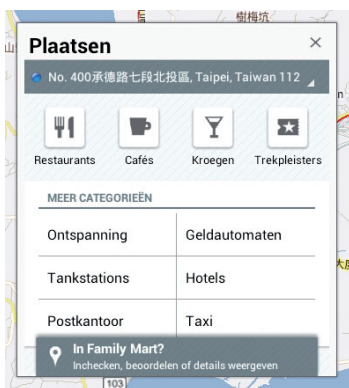

Google-Maps (Kaarten)

Maps (Kaarten) kunnen u helpen te vinden waar u bent. Gebruik de werkbalk bovenin om instructies te krijgen of om uw eigen kaarten te creëren.

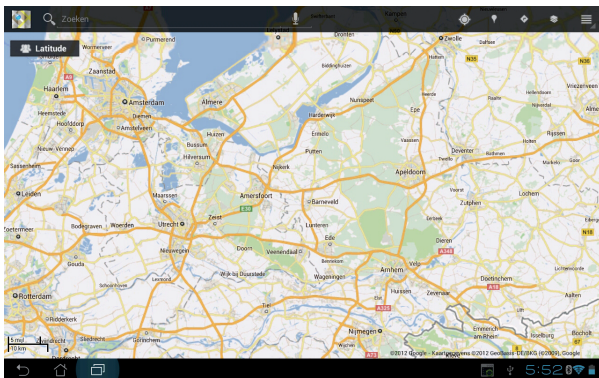

Documenteren



Polaris® Office



Polaris® Office is een officesoftware die Documenten, Sheets en Dia's ondersteunt.


Polaris® Office gebruiken

1. Tik in de rechterbovenhoek van het startscherm om toegang te krijgen tot de hulpprogramma's van de tablet.
2. Tik in het **Apps** op **Polaris® Office**.

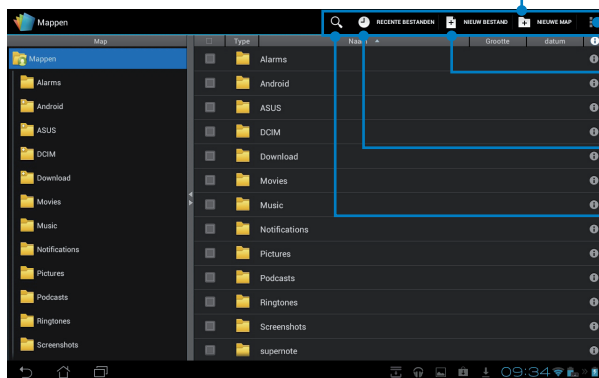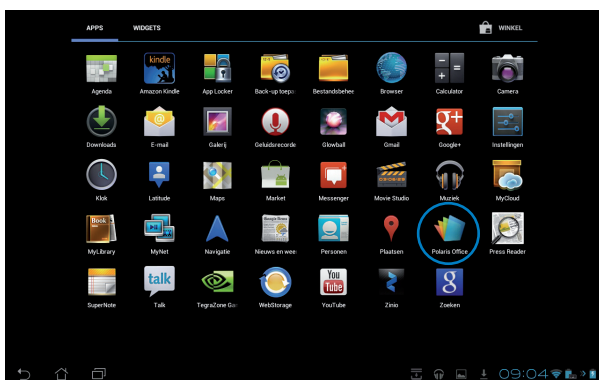


Nieuwe map toevoegen
Instellingen
Nieuw bestand toevoegen
Recente bestanden
Bestand zoeken

3. Tik linksboven op **Mappen** en selecteer het gewenste bestand.

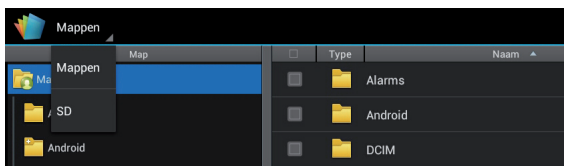

Nieuwe bestanden toevoegen

Tik om nieuwe bestanden toe te voegen op **Nieuw bestand** in de rechterbovenhoek. Tik op **Documentindeling** om de tekstverwerker op te starten om documenten te bewerken. Tik op **Sheet** om de spreadsheet te starten om te rekenen en informatie te beheren. Tik op **Dia** om de applicatie te starten om presentaties te creëren en te delen.

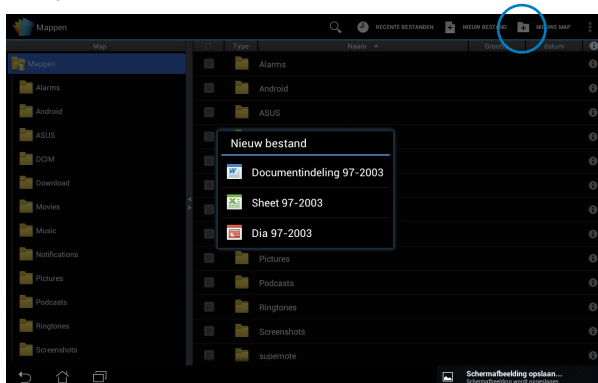

1. Polaris® Office 3.0 ondersteunt bestandstypes als volgt:


- Microsoft Word: .doc/ .docx
- Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
- Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
- Adobe Acrobat: .pdf
- Tekst: .txt
- Afbeeldingen: .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
- Zip-archieven: .zip

2. Polaris® Office 3.0 slaat momenteel bestanden alleen op als .doc/ .xls/ .ppt-formaten.

Recente bestanden

Tik op **Recente bestanden** in de rechterbovenhoek om snel naar uw onlangs bewerkte bestanden te gaan.


Tik op **De nieuwste bestanden wissen** om de lijst met onlangs gebruikte bestanden te wissen.

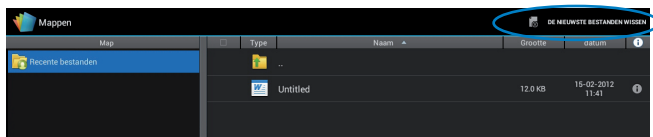

Accounts toevoegen


U kunt uw bestanden bewerken met Polaris® Office van andere accounts, inclusief **Google-docs** en **Box.net**.

1. Tik op de knop instellingen in de rechterbovenhoek en selecteer **Account toevoegen**.
2. Selecteer een dienst die u toe wilt voegen.
3. Voer het e-mailaccount en het wachtwoord in en tik op **OK** om de account toe te voegen.

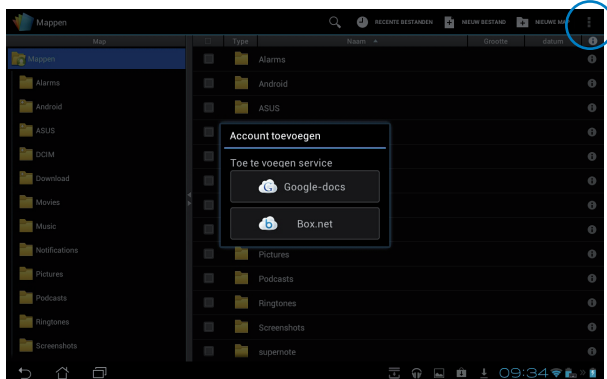

Instellingen configureren

Tik op de knop instellingen in de rechterbovenhoek en selecteer **Instellingen**. U kunt de **Instellingen bestandlijst** en **Algemene instellingen** configureren.

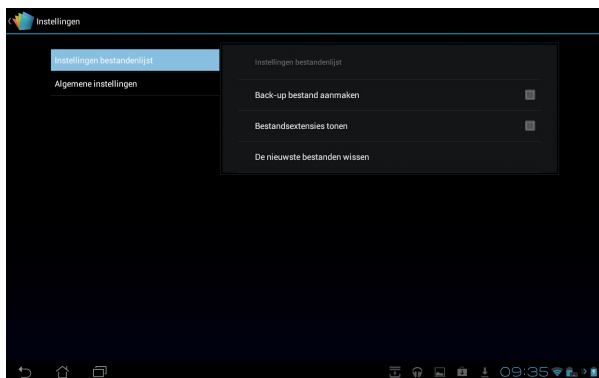


Delen

MyNet




Met **MyNet** kunt u mediabestanden afspelen en afbeeldingen bekijken van of op uw PC's, DLNA TV of DLNA-luidsprekers. U kunt muziek afspelen, video's kijken of afbeeldingen bekijken die opgeslagen staan op uw Transformer op uw PC en vice versa.


1. Zorg ervoor dat uw Transformer en andere PC aangesloten zijn op hetzelfde draadloze toegangspunt (AP).
2. Klik op **Externe bediening van mijn speler toestaan...** en **Apparaten automatische toestaan mijn media af te spelen...** en stel deze in op de Windows Media Player op de PC. (Ga naar "Meer streamingopties (more streaming options)")

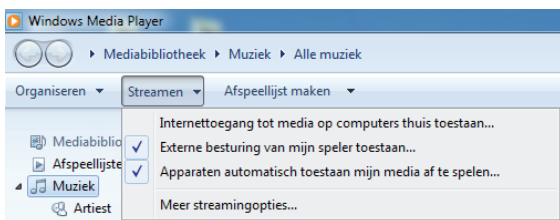

3. Selecteer op de **Server**-lijst het bronapparaat op het linkerpaneel om de inhoud te bekijken.

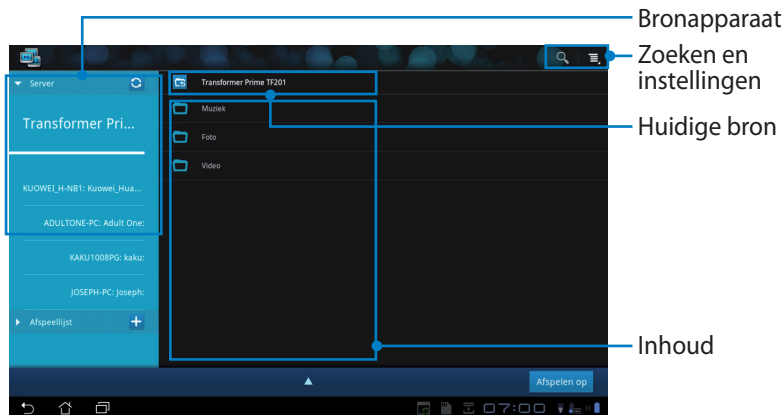


4. Selecteer een bestand en tik rechtsonder op **Afspelen** om af te spelen op het doelapparaat.

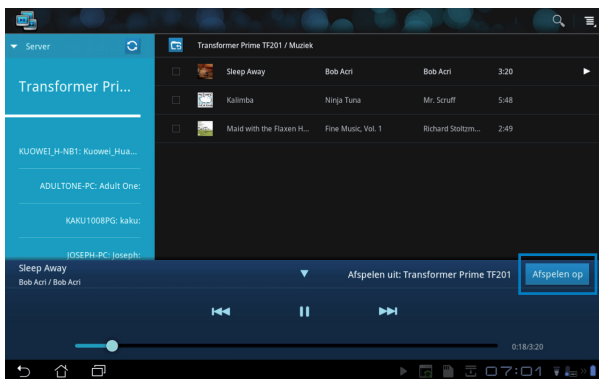


- MyNet werkt alleen met Microsoft Media Player 11 of latere versie.
- **Alle apparaten, inclusief PC, DLNA TV of DLNA-luidsprekers, moeten aangesloten zijn op hetzelfde draadloze toegangspunt (AP) tijdens het verbinden via MyNet; anders werkt MyNet niet. Daarom zal MyNet niet in staat zijn te werken wanneer verbinding gemaakt wordt via een 3G-netwerk.**
Netwerklocaties voor het aansluiten van apparaten moeten allemaal ingesteld worden op **Home network (Thuisnetwerk)**.


Door lang te drukken op een mediabestand kunt u het bestand uploaden of downloaden van en naar de aangesloten apparaten.

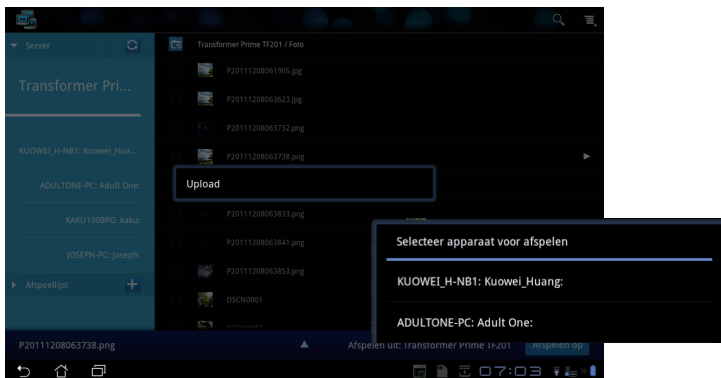

U kunt ook een bestand selecteren uit de **Afspeellijst**. De Afspeellijst biedt een gemeenschappelijke ruimte voor de aangesloten apparaten voor het delen van bestanden. Tik op het plusteken (+) om nieuwe lijsten te creëren.

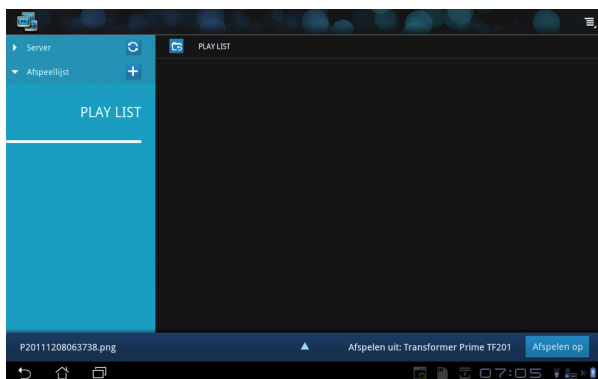

5. Tik om **Digitale Mediaserver** in te schakelen op Instellingen in de rechterbovenhoek en tik op **Instellingen Digitale Mediaserver** om andere aangesloten apparaten toestemming te geven toegang te krijgen op mediabestanden op uw Transformer. U kunt ook de locatie van het bestand dat u wilt delen selecteren.

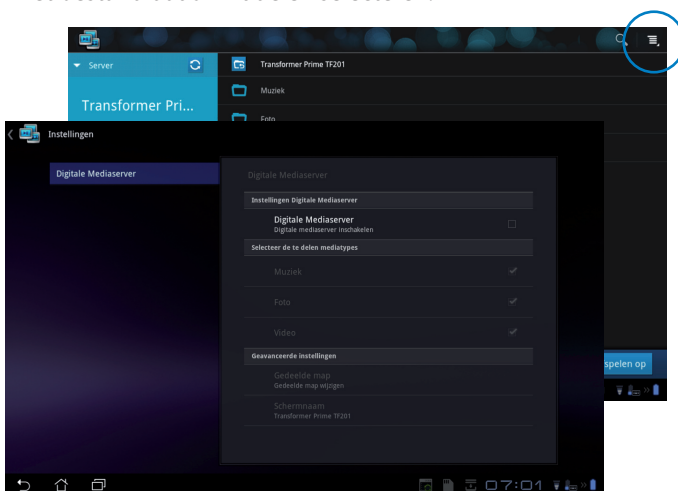





MyCloud bestaat uit **MyContent**, **My Desktop** en **@Vibe**. Het is een totaaloplossing waarmee u toegang kunt verkrijgen tot uw cloudinhoud.

MyCloud gebruiken

1. Tik op **MyCloud** op het **Apps**.
2. Klik op **Next (Volgende)** om verder te gaan.

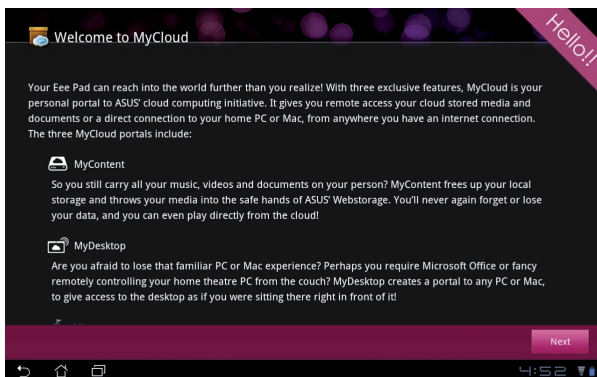

3. MyCloud moet werken met **ASUS Pad PC Suite** om de volledige functie te kunnen gebruiken. Download en installeer de ASUS Pad PC Suite van ASUS-ondersteuningssite op support.asus.com naar uw PC. Klik op **Next (Volgende)** om verder te gaan.

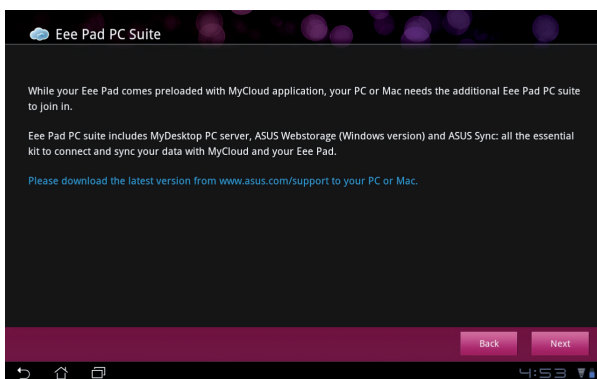


MyContent


Met **MyContent** kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens in de Webstorage en uw cloudgegevens makkelijk categoriseren in **Muziek** voor de audiobestanden, **Galerij** voor afbeeldingen en videobestanden en **Others (Overig)**.

Toegang krijgen tot MyContent

1. Tik op **I have an account (Ik heb een account)** om in te loggen of tik op **Create an account (Account creëren)** om uw gratis account te creëren.

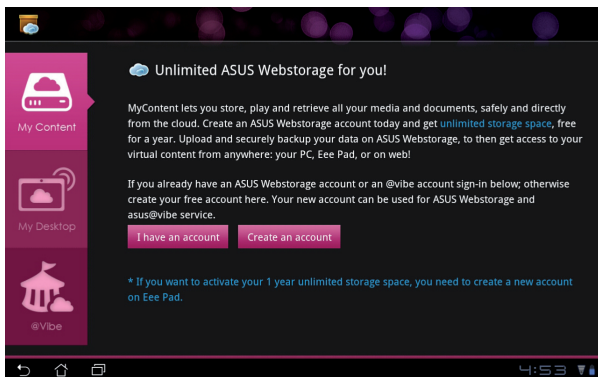

2. Na het inloggen ziet u al uw gegevens die opgeslagen staan op ASUS Webstorage. Zoek uw gegevens op categorie.

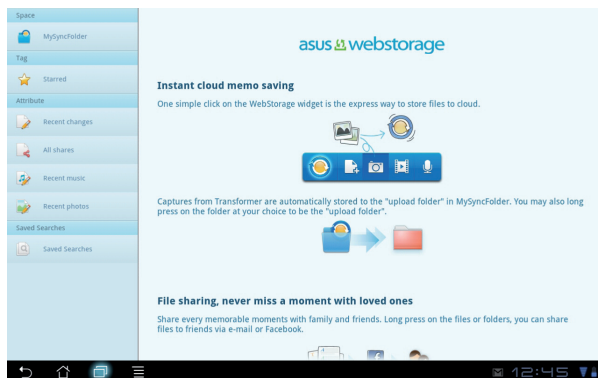



MyDesktop

Met **MyDesktop** kunt u uw andere PC extern bedienen vanaf uw Transformer.

U moet eerst **ASUS Pad PC Suite** op uw PC downloaden om Mijn bureaublad (my desktop) op uw Transformer in te schakelen.

ASUS Pad PC Suite installeren (op PC)

1. Zorg ervoor dat uw PC verbonden is met het internet.
2. Dubbelklik op het uitvoerbare bestand dat u hebt gedownload van de ASUS-ondersteuningssite.
3. Klik op **Opnieuw opstarten** om uw PC op te starten.
4. Klik op **GO (Ga)** om een aantal nodige instellingen voor uw bureaublad te configureren.
5. Klik op **Next (Volgende)** om verder te gaan.

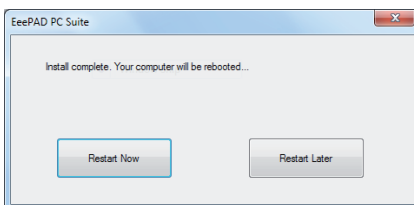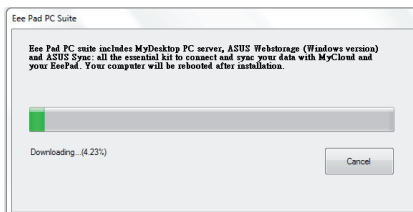


6. Lees de licentie-overeenkomst en klik op **Accept (Accepteren)** om verder te gaan.




7. Creëer een wachtwoord en klik **Next (Volgende)**.



8. Klik op **Enjoy now (Nu genieten)** om verder te gaan.

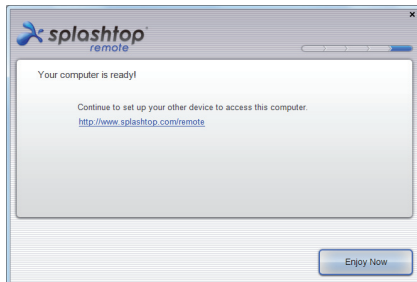


9. Kopieer het IP-adres van uw PC om later te gebruiken op uw Transformer.

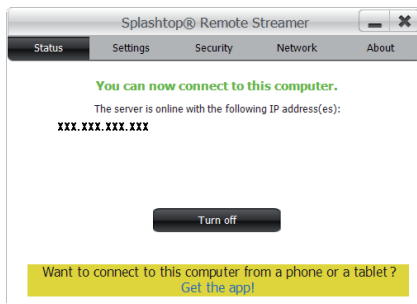


De Transformer en PC koppelen (op Transformer):


1. Zorg ervoor dat uw Transformer en de PC aangesloten zijn op dezelfde draadloze toegangspunt (AP). Ga naar **My Desktop (Mijn bureaublad)**.
2. Tik op het scherm om de beschikbare apparaten te scannen.

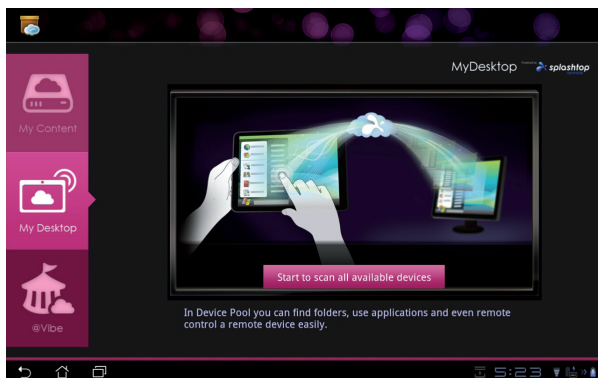


3. Tik op het teken (+) in de rechterbovenhoek om uw cliënt PC toe te voegen.

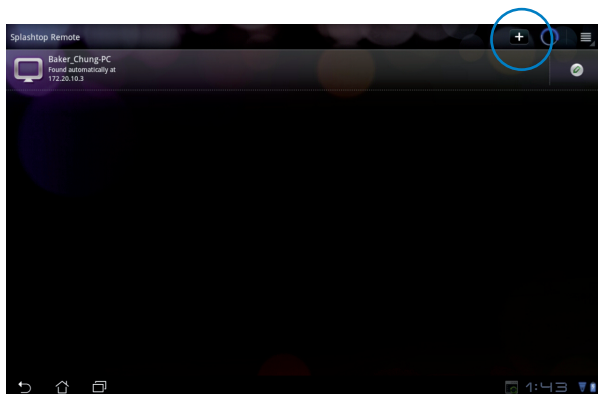

4. Tik op **OK** om verder te gaan.

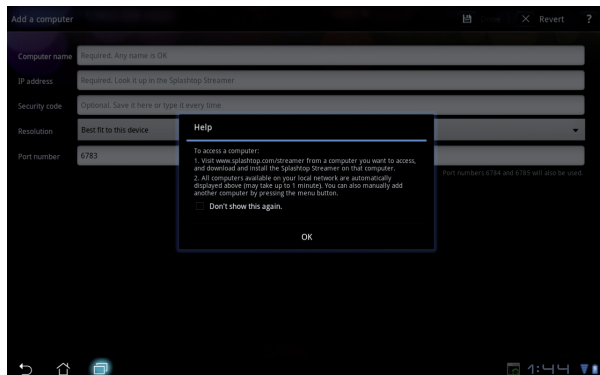

5. Voer handmatig alle informatie van uw cliënt PC in, inclusief het IP-adres en het wachtwoord dat u eerder gekopieerd hebt, en tik op **Done (Klaar)** om de cliënt toe te voegen.

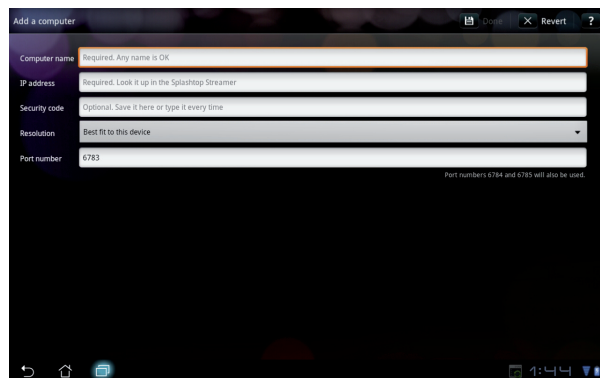


De apparaten moeten aangesloten zijn op hetzelfde draadloze toegangspunt (AP) wanneer MyDesktop ingeschakeld wordt. Daarom zal MyDesktop niet in staat zijn te werken wanneer verbinding gemaakt wordt via een 3G-netwerk.

Internet Discovery instellen voor My Desktop (Mijn bureaublad)


Op uw PC:

1. Download en activeer **Splashtop Streamer** van de ASUS-ondersteuningssite.
2. Ga naar **Network (Netwerk)** in Splashtop Remote Streamer.
3. Voer uw Google-referentie in de velden E-mail en Password (Wachtwoord) in. Klik daarna op **Sign in (Inloggen)**.

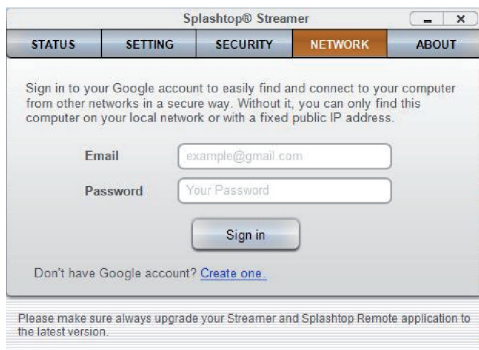

Op uw Transformer:

Ga rechtsboven naar **Instellingen** en voer uw Google-account in **Internet discovery** in. Uw apparaat zal uw PC detecteren.

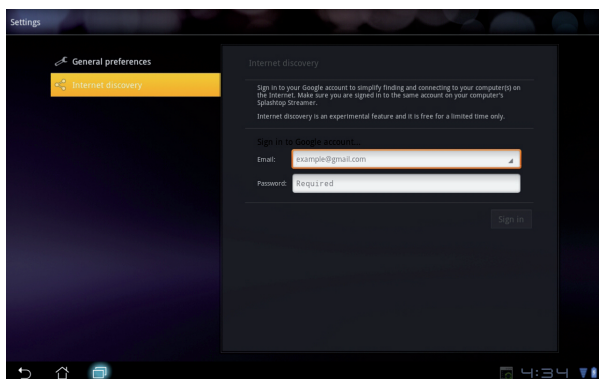

@Vibe


Asus@vibe is een entertainmentplatform dat dient als een toegevoegde waardedienst voor alle ASUS-producten. Met het asus@vibe-platform krijgen gebruikers toegang tot een grote verzameling spannende en aantrekkelijke digitale inhoud, zoals muziek, video's, spellen, tijdschriften, e-books die ze ook kunnen downloaden. U kunt ook naar uw favoriete radiozenders luisteren en live TV op elk moment en elke plaats streamen.




De geleverde inhoud kan variëren afhankelijk van het land van oorsprong.

Log in met uw ASUS-Accessaccount om te genieten van multimedia inhoud op @Vibe.

1. Tik op **Apps** en tik op **@Vibe**.
2. Log in met behulp van uw account.
3. Selecteer **Musik (Muziek)** of **Radio**.

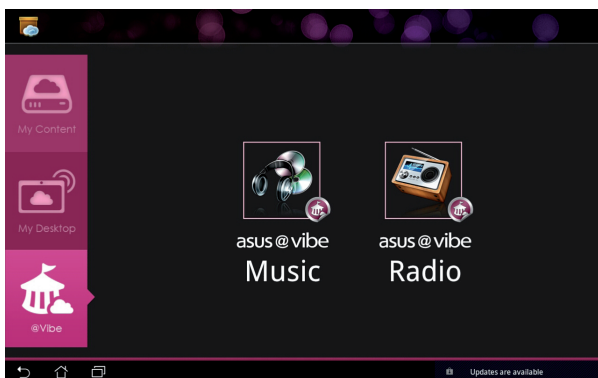

4. Scrol en selecteer uw gewenste disk of radiozender.

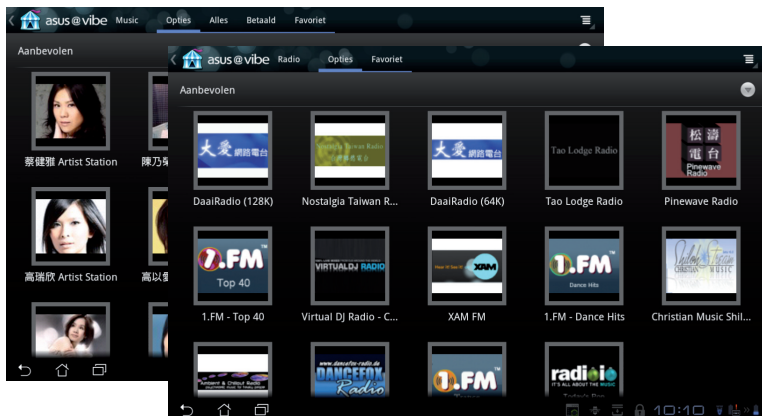



App Locker



Met App Locker kunt u al uw apps beschermen met een wachtwoord en kunt u het wachtwoord veranderen.

AppLocker gebruiken:

1. Tik op **AppLocker** in het Apps.
2. Maak een wachtwoord aan om App Locker te gebruiken.
3. Tik op de apps die u wilt beveiligen.
4. Activeer App Locker vanuit Instellingen in de rechterbovenhoek.

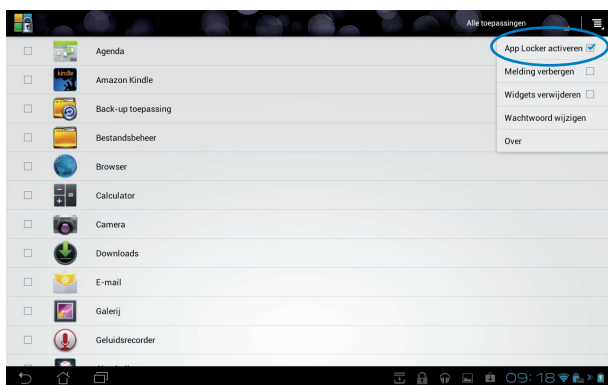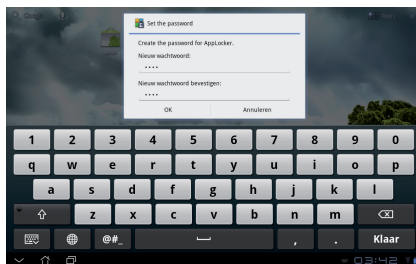

5. Bij de beveiligde apps zal op het beginscherm een slotje weergegeven worden.
6. Elke keer dat u een beveiligde app wilt gebruiken, zult uw gevraagd worden om uw wachtwoord.



Back-up toepassing




Met **Back-up toepassing** kunt u een back-up maken van uw geïnstalleerde apps en app-gegevens op lokale opslag en een kopie op de externe opslag zetten om uw back-upbestanden op te slaan. Met **Back-up toepassing** kunt u ook uw geïnstalleerde apps en app-gegevens herstellen na het updaten van uw apparaat om ervoor te zorgen dat u uw gegevens niet verliest.



De app Backup kan de toepassingen die een accountverificatie vereisen, niet herstellen. Wis indien u problemen ondervindt gegevens voor de apps via het pad: **Instellingen > Apps** en log opnieuw in.

Back-up toepassing gebruiken:


1. Tik op **Back-up toepassing** in het Apps.
2. Back-up van lijst maken toont de geïnstalleerde applicaties die vanaf de Android-markt op uw Transformer gedownload zijn. Tik op de apps waarvan u een back-up wilt maken en tik rechtsboven op **Back-up**.
3. Steek indien nodig een MicroSD-kaart of ander opslagapparaat in. Klik op Bestandsbeheer rechtsonder in het dialoogvenster om de externe opslaglocatie te selecteren voor het kopiëren van back-up app-bestanden.
4. Voer de bestandsnaam van het nieuwe back-upbestand in en selecteer **OK**.

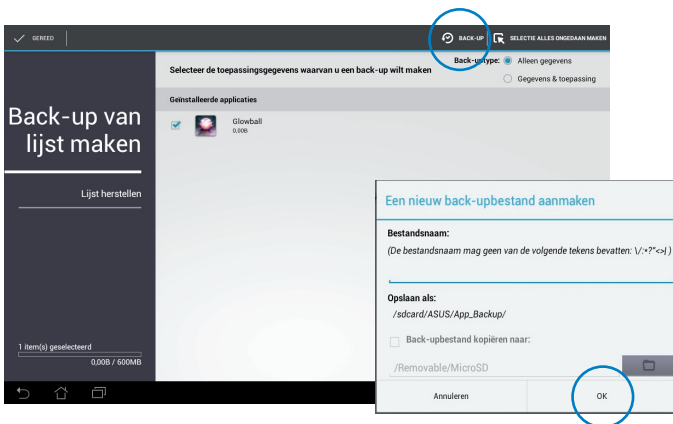

5. Back-upbestanden worden automatisch opgeslagen in de map **App_Backup** onder interne opslag en geselecteerde externe opslag.

App Restoregebruiken:

1. De Lijst herstellen toont meteen de app-bestanden die zijn opgeslagen onder Back-up.
2. Tik op een back-bestand om te herstellen of klik linksonder op Bladeren om naar de bestanden op de interne of externe opslag te gaan.

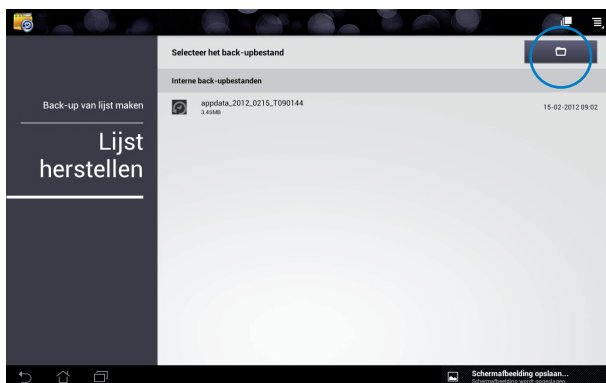


3. Voer het wachtwoord van het bestand in om het back-upbestand te decoderen en de inhoud op uw Transformer te herstellen.

SuperNote





SuperNote is een handige app die gebruikt wordt voor schrijven en tekenen op uw Transformer. U kunt hiermee aantekeningen maken, instant berichten versturen, schetsen maken, e-kaarten creëren met audio-opnamen of dagboeken met video en nog veel meer.

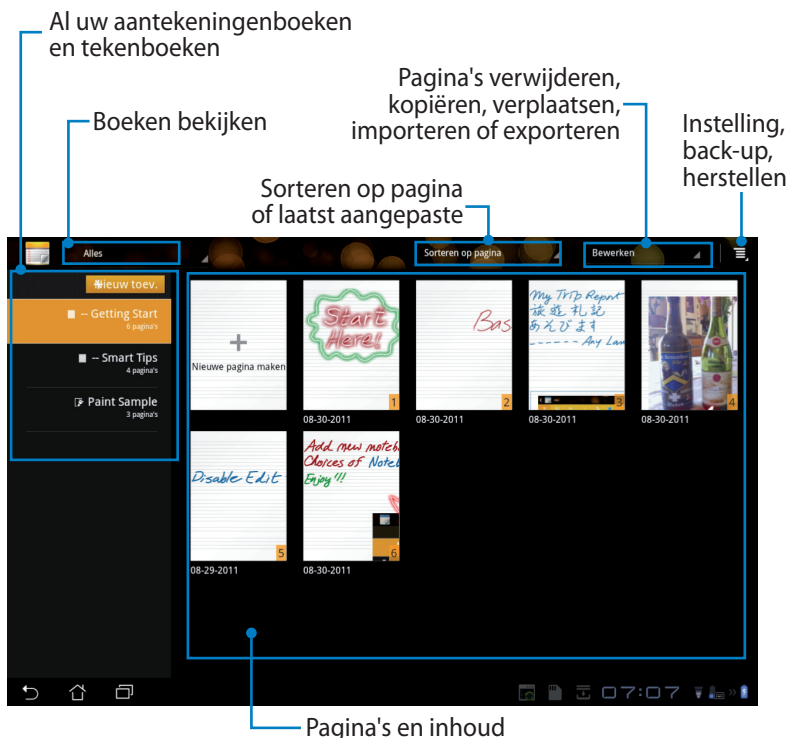

SuperNote gebruiken

Een nieuw aantekeningenboek of tekenboek creëren:


1. Tik op **+ Nieuwe toevoegen** op het linkerpaneel op de hoofdpagina van SuperNote.
2. Geef het bestand een naam en kies **Notitieblok** of **Paintbook**.
3. Selecteer een lettergrootte en achtergrondkleur voor het papier, en tik daarna op **OK**. De nieuwe aantekeningenpagina verschijnt meteen.
4. Tik linksboven op het pad naar de bovenliggende map voor een algehele weergave van de boeken en aantekeningenpagina's.
5. Tik rechtsboven op **Delen** om te delen via e-mail, webopslag, sociale netwerken of online galerie.

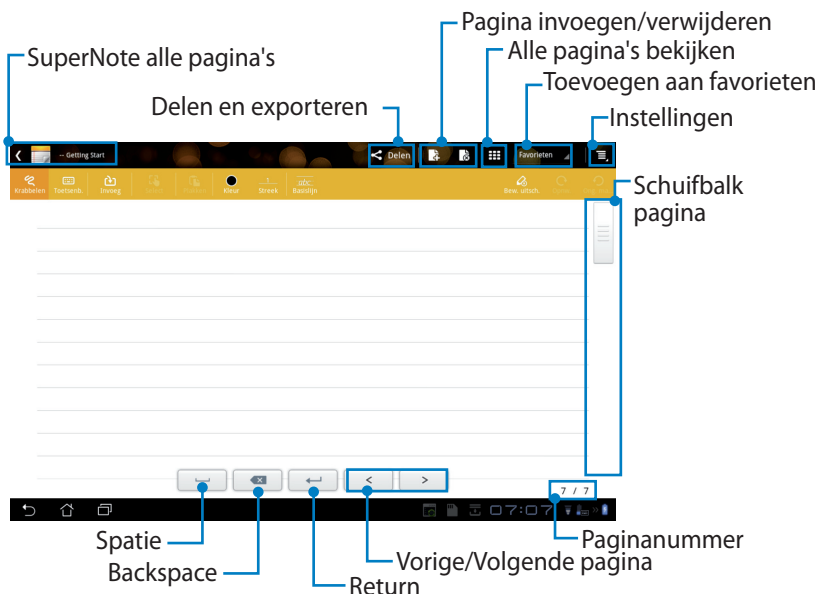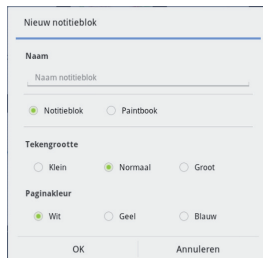


SuperNote Notebook gebruiken

SuperNote Notebook is zo ontworpen dat u continu op de Transformer kunt krabbelen, ongeacht de lijnen op de pagina. De app zal het manuscript automatisch aanpassen zodat het op de lijnen van de pagina past.


1. Kies **Krabbelen** modus of **Toetsenb.-modus** om uw aantekeningen in te voeren.
2. Selecteer in **Krabbelen** modus **Kleur** en **Streek** dikte om streken aan te passen.
3. Tik op een plek voor de tekstcursor en krabbel dan op het tablet. De manuscript zal automatisch op de lijnen op de pagina aangepast worden.

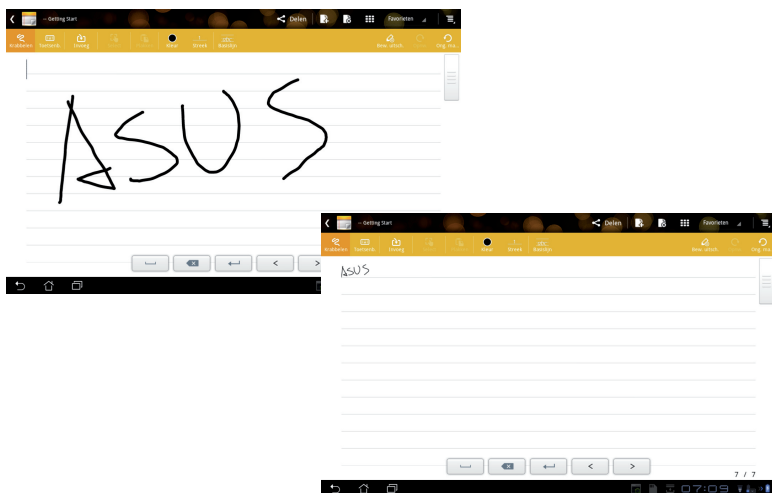


4. Tik indien nodig op de functie **Basislijn** voor richtlijnen over schrijfkunst.

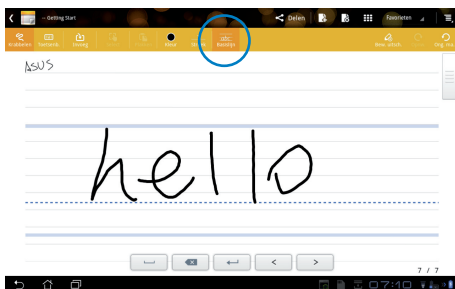

5. Tik op **Invoegen** om aantekeningen te maken, tijdstempel te creëren, foto's, tekeningen uit een tekenboek, afbeeldingen uit de galerie, stem-, video- of andere tekstbestanden en afbeeldingen in te voegen.

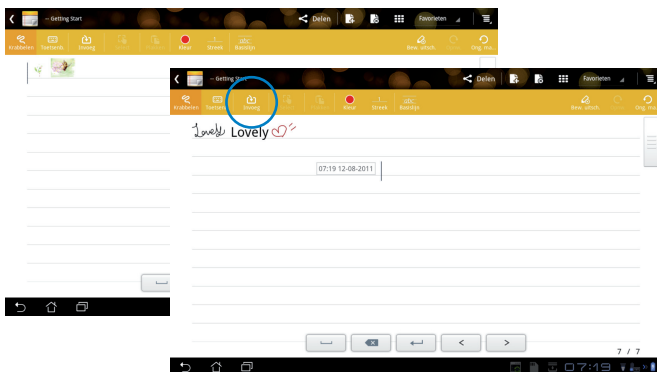


6. Voeg een nieuwe pagina in het aantekeningenboek in of verwijder ongewenste pagina's.
7. Tik op **Bew. uitsch.** om de Alleen lezen-modus in te schakelen om de aantekeningempagina's de zien en erdoorheen te bladeren, en om onnodige markeringen op de pagina's te vermijden.
8. Tik op **Ong. ma...(Ongedaan maken)** om wijzigingen te verwijderen. Tik op **Opnw.** om te wijzigingen te behouden.
9. SuperNote slaat bestanden automatisch op en sorteert ze op datum onder /sdcard/supernote en.

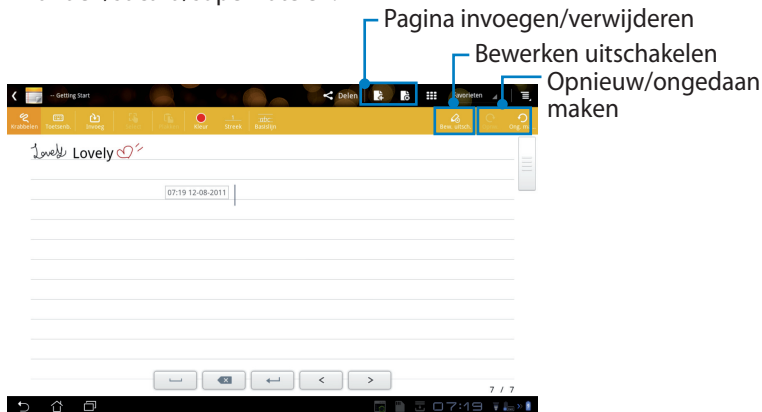


SuperNote Paintbook gebruiken

SuperNote Paintbook levert een directe interface voor gebruikers waarmee ze een elektronisch bestand kunnen tekenen en opslaan. Het tekenboek in bijna hetzelfde als het aantekeningenboek qua structuur en heeft extra kleuropties en borstelselecties waarmee gebruikers vrij op een canvas kunnen tekenen.

1. Selecteer **Pens.**, **Streek** en **Kleur** om streken aan te passen.
2. Tik op **Werkblad** om borstel- en kleurpaletten tegelijkertijd weer te geven.

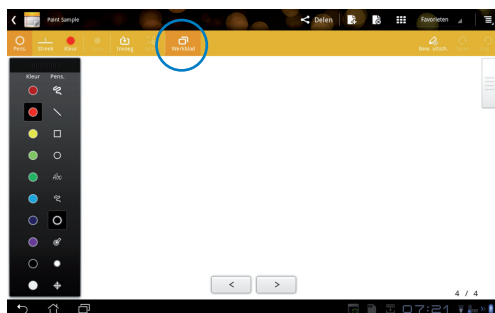

3. Wanneer u uw eerste streek zet of tikt op **Selecteer** zal het canvas schakelen naar de bewerk-modus.
4. Door te tikken op **Selecteer** kunt u het geselecteerde gebied bewegen, schalen, roteren of bewerken. Een vak met rode stippen verschijnt waarmee het gebied aangewezen kan worden.
5. Tik op **Gereed** om terug te gaan naar tekenboek-modus.

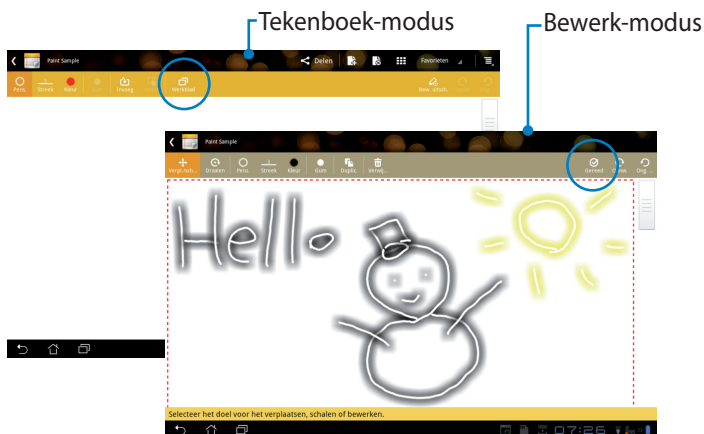

ASUS Pad PC Suite (op PC)

ASUS Pad PC Suite bestaat uit **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** en **ASUS Sync**. Het is een package tool op uw PC dat samenwerkt met uw Transformer.

MyDesktop PC-server

Dit is een extern bureaubladhulpmiddel dat met MyDesktop moet samenwerken op uw Transformer. Raadpleeg de vorige sectie voor meer informatie.


ASUS Webstorage

Dit is een online opslag waarop u uw gegevens kunt opslaan en er toegang tot kan krijgen wanneer en waar u maar wilt.

Na de installatie van ASUS Pad PC Suite op uw PC. **ASUS Webstorage station** verschijnt in **Computer**. Dubbelklik op het station om in te loggen.



Zorg ervoor dat u verbonden bent met het internet voordat u naar het ASUS Webstorage station gaat.

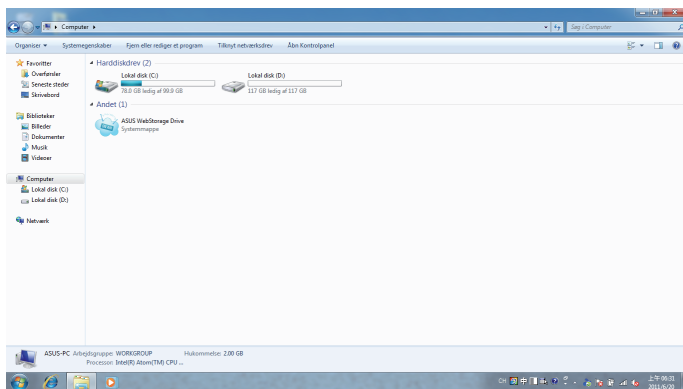


ASUS Sync

ASUS Sync helpt u met het synchroniseren van de **Contacten** en **Kalender** van uw Outlook op uw PC met die op uw Transformer.



Uw Transformer synchroniseren met uw PC

1. Uw Transformer verbinden aan uw PC waarop u ASUS Pad PC Suite hebt geïnstalleerd.
2. Klik op ASUS Sync rechtsonderin om de verbinding op te zetten tussen uw Transformer en de PC.
3. Start **ASUS Sync** op uw PC.

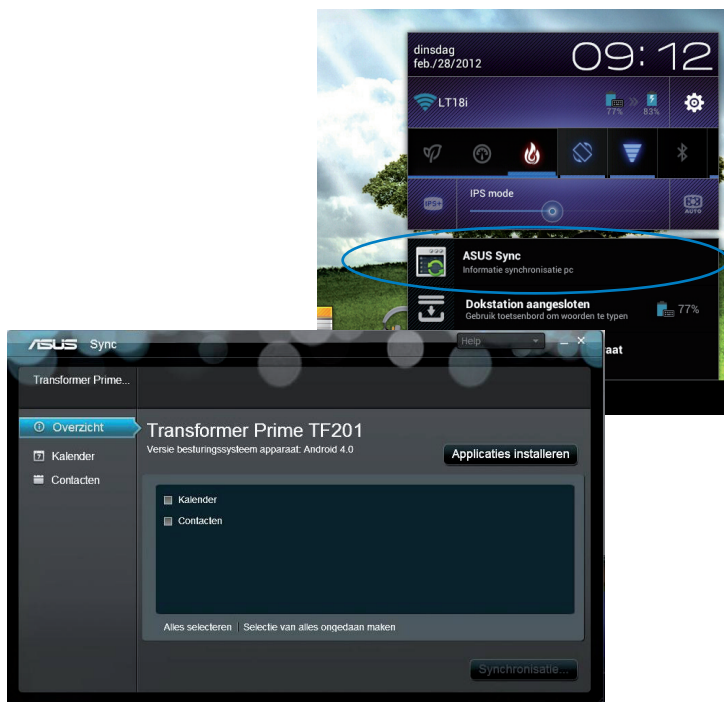

ASUS Sync ondersteunt **Outlook** (2003 of hoger) en **Windows Vista Calendar** voor de synchronisatie van **Kalender**. **Outlook** (2003 of hoger), **Outlook Express** en **Windows Vista Contacts** worden ondersteund door **ASUS Sync** voor de synchronisatie van **Contacten**.

4. Klik op het item dat u wil synchroniseren en klik op **Synchronisatie...** of klik op **Alles selecteren** om beide items te synchroniseren.
5. Klik op **Kalender** of **Contacten** aan de linkerkant voor gedetailleerde configuraties.

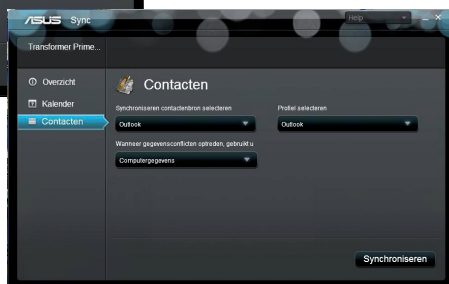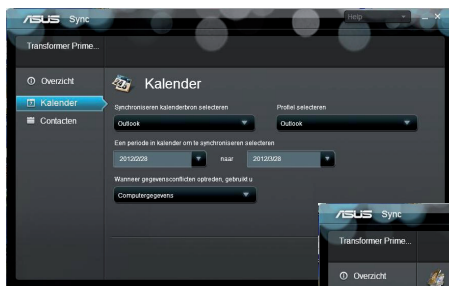

Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen

FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door de partij die verantwoordelijk is voor naleving zou de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

De antenne(s) die gebruikt worden voor deze zender moeten niet geplaatst worden naast of samen werken met enige andere antenne of zender.

Informatie over RF-blootstelling (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de overheid voor blootstelling aan radiogolven. Dit apparaat is ontworpen en gefabriceerd om de emissielimieten voor blootstelling aan energie van radiofrequentie (RF), ingesteld door de Federal Communications Commission van de Noord-Amerikaanse overheid, niet te overschrijden.

De blootstellingnorm past een meeteenheid toe die bekend staat als de specifieke absorptiesnelheid of SAR. De SAR-limiet die ingesteld is door de FCC, is 1,6W/kg. Testen voor SAR worden uitgevoerd met gebruik van standaard werkingsposities die geaccepteerd worden door de FCC waarbij de EUT zendt op het gespecificeerde stroomniveau in verschillende kanalen.

De hoogste SAR-waarde voor het apparaat zoals dat gerapporteerd werd aan de FCC is 0,387 W/kg bij plaatsing naast het lichaam.

De FCC heeft een apparatuurbevoegdheid verleend voor dit apparaat bij alle gerapporteerde SAR-niveaus die geëvalueerd zijn als overeenkomstig de RF-blootstellingrichtlijnen van de FCC. SAR-informatie voor dit apparaat staat geregistreerd bij de FCC en kan men vinden in het onderdeel Vergunning Weergeven van www.fcc.gov/oet/ea/fccid na zoeken op FCC ID: MSQTF201.

Dit apparaat voldoet aan SAR voor algemene populatie /ongecontroleerde blootstellinglimieten in ANSI/IEEE C95.1-1999 en is getest overeenkomstig de meetmethoden en -procedures die gespecificeerd worden in OET Bulletin 65 Bijlage C.

IC-regelgeving

Dit apparaat voldoet aan RSS-norm(en) voor vrijstelling licentie Industry Canada. De werking is onderhevig aan de volgende condities: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dit apparaat voor radiocommunicatie van categorie II voldoet aan de Canadese Industriële Norm RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Verklaring blootstelling aan IC-straling

Deze EUT voldoet aan SAR voor algemene populatie/ongecontroleerde blootstellinglimieten in IC RSS-102 en is getest overeenkomstig de meetmethoden en -procedures die gespecificeerd worden in IEEE 1528. Deze apparatuur dient geïnstalleerd en bediend te worden met een minimumafstand van 0cm tussen de radiator & uw lichaam.

Dit apparaat en de antenne(s) moet niet geplaatst worden naast of werken samen met enige andere antenne of zender.

De selectiefunctie Landencode is uitgeschakeld voor producten die verkocht worden in de VS/Canada.

Voor producten die verkrijgbaar zijn op de markten in de VS/Canada kan alleen kanaal 1~11 bediend worden. Selectie van andere kanalen is niet mogelijk.

CE-markering



CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/Bluetooth

De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EEG-richtlijnen 2004/108/EG "Elektromagnetische compatibiliteit" en 2006/95/EG "Laagspanningsrichtlijn".



CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees parlement en de Europese Commissie van 9 maart 1999 betreffende radio- en telecommunicatie-apparatuur en de wederzijdse erkenning van conformiteit.

Vereiste spanningsveiligheid

Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm² of H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS-services van recycling/terugbrengen

ASUS-programma's van recycling/terugbrengen komen voort uit onze inzet voor de hoogste normen met betrekking tot het beschermen van ons milieu. Wij geloven erin u oplossingen te bieden om onze producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recycleren. Ga naar <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> voor gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio's.



Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de instructies.



Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.



Gooi de Transformer NIET weg bij het huishoudelijk afval. Dit product is ontworpen om een correct hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het artikel (elektrisch, elektronische apparatuur en knoopbatterijen welke kwik bevatten) niet bij het gemeentelijk afval mogen worden afgeleverd. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronische producten.



VEILIGE TEMP: deze Transformer mag alleen worden gebruikt op plaatsen met een omgevingstemperatuur tussen 0°C (32°F) en 35°C (95°F).



Tuxera-software ondersteunt het NTFS-formaat.



SRS SOUND is een handelsmerk van SRS Labs, Inc. SOUND-technologie is geïncorporeerd onder de licentie van SRS Labs, Inc.



De weersinformatie wordt geleverd door AccuWeather.com®.



Het iFont-lettertype dat gebruikt wordt in dit product is ontwikkeld door Arphic.



Adobe® Flash®-speler steunt+

+Flash Player 10.2 is nu beschikbaar voor download op de Android-markt. Dit is een productierelease GA (algemene beschikbaarheid) voor Android 2.2 (Froyo) en 2.3 (Gingerbread) apparaten en een initiële beta-release voor Android 3.x (Honeycomb) tablets die ten minste Google's 3.0.1 systeemupdate bevatten.

Ga voor meer informatie naar <http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.



Download de recentste Adobe Flash Player versie 11.1.112.60 voor ICS-apparaten.

Copyright-informatie

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalstelsel of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

ASUS en Transformer logo zijn handelsmerken van ASUSTek Computer Inc. Informatie in dit document kan worden veranderd zonder kennisgeving.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Beperkte aansprakelijkheid

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.

ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.

Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.

IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERIVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Fabrikant	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres, plaats	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Erkende vertegenwoordiger in Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, plaats	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY

